

# DENVER<sup>®</sup>




## MANUAL DE INSTRUCCIONES

### DTB-142

IMPORTANTE  
LEA ESTAS INSTRUCCIONES  
ANTES DE USARLO Y CONSÉRVELAS  
PARA FUTURAS REFERENCIAS.  
[www.denver-electronics.com](http://www.denver-electronics.com)


## 1. Elementos de control

### Panel frontal:



|              |                                    |
|--------------|------------------------------------|
| ALIMENTACIÓN | Botón En espera                    |
| OK           |                                    |
| • USB        | Puerto USB                         |
| M            | Abre y Cierra la pantalla del menú |
| +/-          | Izquierda y derecha                |
| </>          | Arriba y abajo                     |


### Panel posterior



ENTRADA DE ANTENA  
COAXIAL  
HDMI  
LAN  
SCART

# MANUAL DEL USUARIO

## 2.MANDO A DISTANCIA CON FUNCIÓN DE APRENDIZAJE

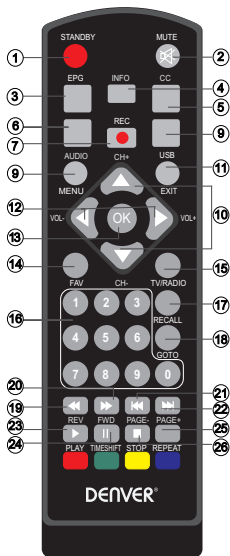


1. ENCENDIDO (Botón rojo): Modo en espera (CONECTADO/DESCONECTADO)
2. MUTE: Silencia la salida de audio del receptor
3. EPG: Muestra la Guía Electrónica de Programas
4. INFO: Muestra información sobre el canal actual
5. CC: Pulse para elegir los subtítulos
6. Audio: Botón de audio: Pulse para elegir el idioma de audio
7. REC: Pulse para empezar a grabar
8. USB: Entra en el submenú PVR
9. MENU: Muestra el menú principal
10. CH-/CH+: Disminuye / Aumenta el volumen
11. EXIT: Sale del menú actual
12. VOL-/VOL+: Decrease / Increase volume
13. OK
14. FAV: Muestra la lista de canales favoritos
15. TV/RADIO: Gambia entre los canales de radio y los canales de TV
16. 0 - 9: Botones numéricos
17. RECALL: Vuelve al canal visto previamente
18. GOTO: Establece una hora concreta para reproducir vídeo
19. ◀◀: Rebobinado rápido
20. ▶▶: Avance rápido
21. ◀◀◀: PRVE: Vuelve a la última página
22. ▶▶▶: Næste
23. ▶: Reproducción
24. ||: Pausa
25. Botón REPETIR: Pulse para activar/desactivar el modo de repetición
26. ■: Detener


## 3. Funciones básicas

### 3.1 Instalación por primera vez

La instalación por primera vez establecerá algunas configuraciones importantes. Contiene varias opciones que se muestran en las figuras que aparecen debajo:

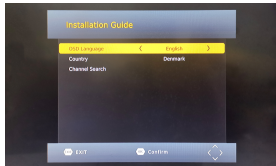

El usuario puede seleccionar la región, idioma, modo de pantalla, modo de aspecto desde este menú; cuando está complete el usuario puede usar "OK" para buscar canales tal y como se muestra en la figura que aparece debajo:

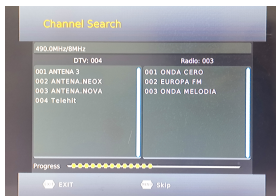


### 3.2 Información en pantalla de programas

Pulse la tecla "INFO" para mostrar la información de los programas actuales cuando esté en estado de reproducción normal.



# MANUAL DEL USUARIO

---

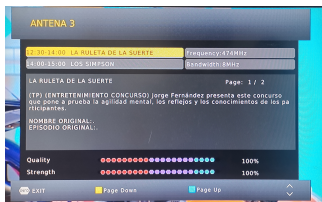

## 4. Instalación

Existen dos tipos de modo de instalación tal y como sigue:

1. Búsqueda de canales DVBT
2. Búsqueda automática DVBT





Puede pulsar el botón “Right” para entrar en este menú y después pulsar “up/down/right/left” para elegir y cambiar las funciones que aparecen debajo:

Búsqueda de canales DVBT

Búsqueda automática DVBT


## 5. Herramientas Bloqueo Paterno

- 1.La contraseña de entrada por defecto es "000000"
- 2.Si la calificación parental elige "18 years" , entonces puede bloquear los canales para adultos.

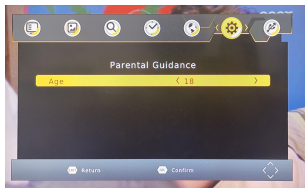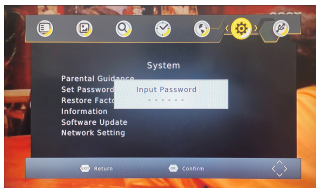

## 6. Ajuste del sistema

El menú de configuración del Sistema puede ofrecer una configuración práctica del sistema, tal y como se muestra debajo:

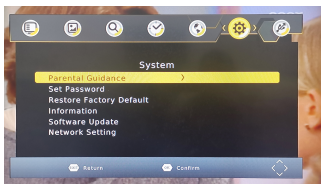


Pulse el botón "Right" para entrar en este menú y pulse up/down para elegir y hacer las ediciones que desee.

# MANUAL DEL USUARIO

---

## 7. Actualización automática

### Actualizar mediante USB

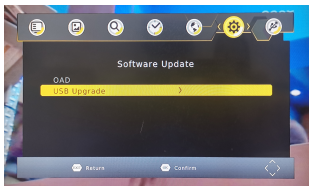

Asegúrese de que no desconecta la alimentación en el momento del proceso de actualización; cuando finalice la actualización, el Sistema se reiniciará automáticamente con el nuevo firmware

Aviso: Los artículos pueden estar sujetos a cambios técnicos sin notificación anticipada. Además, Denver se reserva el derecho de corregir errores y omisiones en el manual.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

# DENVER®

[www.denver-electronics.com](http://www.denver-electronics.com)



Los equipos eléctricos y electrónicos, y las pilas o baterías incluidas, contienen materiales, componentes y sustancias que pueden ser perjudiciales para su salud y para el medio ambiente, si el material de desecho (equipos eléctricos y electrónicos y baterías) no se manipula correctamente.

Los equipos eléctricos y electrónicos, y las pilas o baterías incluidas, llevan un símbolo de un cubo de basura cruzado por un aspa, como el que se ve a continuación. Este símbolo indica que los equipos eléctricos y electrónicos, y sus pilas o baterías, no deberían ser eliminados con el resto de basura del hogar, sino que deben eliminarse por separado.

Como usuario final, es importante que usted remita las pilas o baterías usadas al centro adecuado de recogida. De esta manera se asegurará de que las pilas y baterías se reciclan según la legislación y no dañarán el medio ambiente.

Todas las ciudades tienen establecidos puntos de recogida, en los que puede depositar los equipos eléctricos y electrónicos, y sus pilas o baterías gratuitamente en los centros de reciclaje y en otros lugares de recogida, o solicitar que sean recogidos de su hogar. Puede obtener información adicional en el departamento técnico de su ciudad.



# MANUAL DEL USUARIO

---

Por la presente, Inter Sales A/S declara que el tipo de equipo radioeléctrico DTB-142 es conforme con la Directiva 2014/53/EU. El texto completo de la declaración EU de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente: Entre en: [www.denver-electronics.com](http://www.denver-electronics.com) y después haga clic en el ICONO búsqueda situado en la línea superior de la página web. Escriba el número de modelo: dtb-142

Ahora entre en la página del producto y la directiva roja se encuentra bajo descargas / otras descargas

Rango de funcionamiento de la Gama de frecuencia: 177.5~858 MHz

Potencia de salida máxima: 10W

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Dinamarca

[www.facebook.com/denverelectronics](https://www.facebook.com/denverelectronics)