

DENVER[®]

WWW.denver-electronics.com



Elektrische en elektronische apparatuur en de inbegrepen batterijen bevatten materialen, componenten en stoffen die schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid en het milieu, indien de afvalproducten (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en batterijen) niet correct worden verwerkt.

Elektrische en elektronische apparatuur en batterijen zijn gemarkeerd met het doorgekruiste afvalbaksymbool, zoals hierboven afgebeeld. Dit symbool is bestemd de gebruiker er op te wijzen dat elektrische en elektronische apparatuur en batterijen niet als normaal huishoudelijk afval afgedankt dienen te worden, maar gescheiden moeten worden ingezameld.

Als eindgebruiker is het belangrijk dat u uw verbruikte batterijen inlevert bij een geschikte en speciaal daarvoor bestemde faciliteit. Op deze manier is het gegarandeerd dat de batterijen worden hergebruikt in overeenstemming met de wetgeving en het milieu niet aantasten.

Alle plaatsen hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische of elektronische apparatuur en batterijen kosteloos ingeleverd kunnen worden op recyclestations of andere inzamellocaties. In bepaalde gevallen kan het afval ook aan huis worden opgehaald. Vraag om meer informatie bij uw plaatselijke autoriteiten.

Hierbij verklaar ik, Inter Sales A/S, dat het type radioapparatuur BC-343 conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: www.denver-electronics.com en klik vervolgens op het zoekicoontje op de bovenste regel van de website. Type het modelnummer: BC-343. Open nu de productpagina en de rode richtlijn is te vinden onder downloads/overige downloads.
Frequentiebereik: 2,4-2,4835GHz
Totaal uitgangsvermogen: 19dBm

DENVER ELECTRONICS A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denemarken
www.facebook.com/denverelectronics

GEBRUIKSHANDLEIDING

2,4GHz Digitale Draadloze Babyfoon



MODELNR.: BC-343

Versie 1.0


Lees deze gebruikshandleiding a.u.b. zorgvuldig door voordat u dit product in gebruik neemt. De gebruiksaanwijzingen niet opvolgen kan leiden tot schade of letsel.

Waarschuwing: lithiumbatterijbinnen


Inleiding

Hartelijk bedankt voor het kiezen van onze babyfoon. Lees de gebruikshandleiding a.u.b. zorgvuldig door voordat u dit product gebruikt om schade wegens incorrect gebruik te voorkomen.


Leveringsomvang

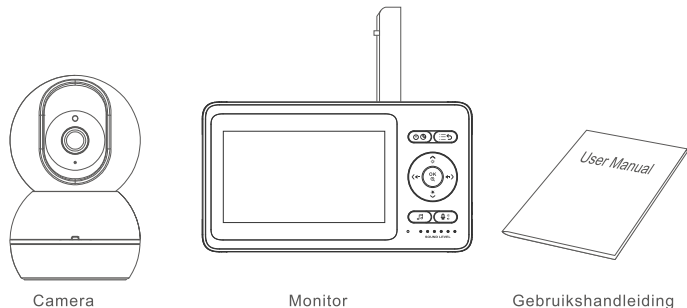


Productoverzicht

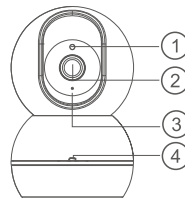

- 1. Lichtgevoelige sensor
- 2. Lens
- 3. Microfoon

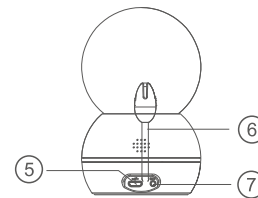



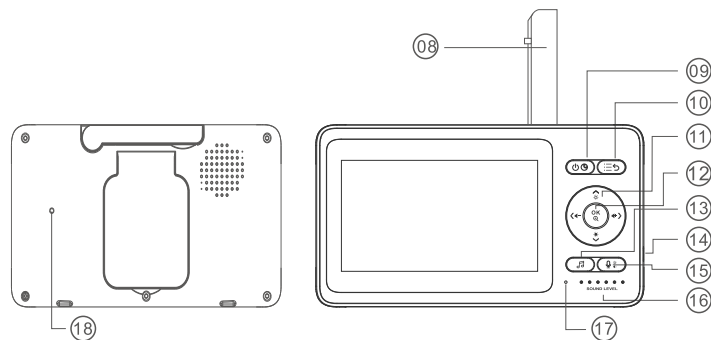





- 4. LED-indicator
- 5. Stroomaansluiting
- 6. Temperatuursensor
- 7. INSTELLING-toets








- 08. Antenne
- 09. Toets Aan/Uit/ Eco-modus
- 10. Toets Menu/Terug
- 11. Navigatietoets
- 12. OK-toets
- 13. Muziektoets
- 14. Stroomaansluiting
- 15. Toets Spreken (ingedrukt houden)/ Afstellen (kort indrukken)
- 16. LED-statusindicator
- 17. Microfoon
- 18. Resettoets

Symboolindicatie

	Geen signaalverbinding tussen de monitor en camera
	Niveau van de signaalsterkte tussen de monitor en camera
	De slaapliedjesfunctie is ingeschakeld
	De slaafunctie van de monitor is ingeschakeld
27°C	Weergave van de huidige kamertemperatuur
	Weergave van het huidige batterijvermogen
	Het temperatuuralarm is ingeschakeld
	Herinneringsfunctie voedingstijd is ingeschakeld
	Akoestisch alarm is ingeschakeld

Symboolindicatie

	Er is geen camera toegevoegd of de cameraverbinding met de monitor is verbroken
	Audio-alarm
	Temperatuuralarm
	Voedingstijdalarm
	Lage batterij"-alarm


Uitleg van de LED-statusindicator



De eerste vijf LED-indicatoren knipperen groen op verschillende helderheidsniveaus ter indicatie van het ontvangen geluid. De zesde LED-indicator zal constant rood branden om aan te geven dat de monitor wordt opgeladen (ongeacht of de monitor in of uit is geschakeld).

Locatie

Plaats de camera op een praktische plek (bijv. op een tafel of boekenplank) en richt de camera's op de zone die u wilt overzien.

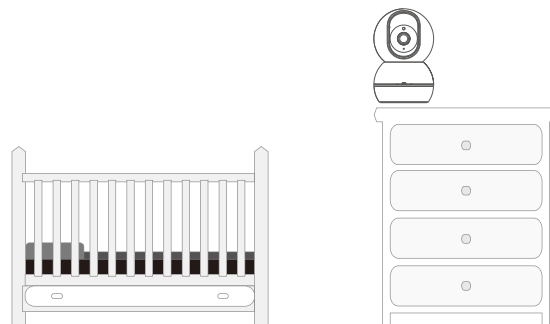


OPMERKING:


Houd de monitor buiten bereik van baby's en kinderen.
Houd de monitor uit de buurt van elektrische producten om beeld- of geluidsstoring te voorkomen.

Aan de slag met de camera

1. De camera inschakelen

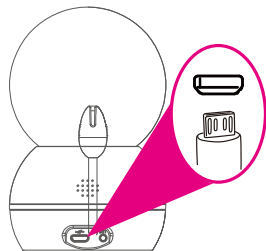

Steek het ene uiteinde van de meegeleverde laadkabel in de USB-poort aan de achterzijde van de camera.

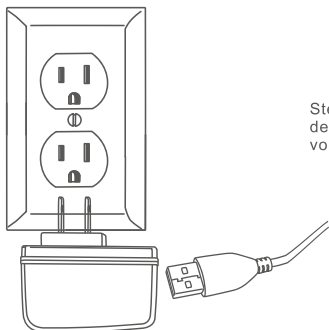


Steek het andere uiteinde van de laadkabel in de meegeleverde voedingsadapter en steek de voedingsadapter vervolgens in het stopcontact.

De camera zal automatisch inschakelen zodra u de voeding aansluit. De LED op de camera **knippert groen** om aan te geven dat de camera is ingeschakeld.

Aan de slag met de monitor

1. De monitor is voorzien van een ingebouwde lithiumbatterij. U kunt de monitor als volgt opladen:

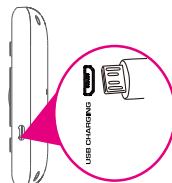


Steek het ene uiteinde van de laadkabel in de USB-laadpoort aan de zijkant van de monitor.

Steek het andere uiteinde van de laadkabel in de meegeleverde voedingsadapter en steek de voedingsadapter vervolgens in het stopcontact.

2. De monitor inschakelen

Houd de Aan-/Uittoets op de monitor ingedrukt om deze in te schakelen.

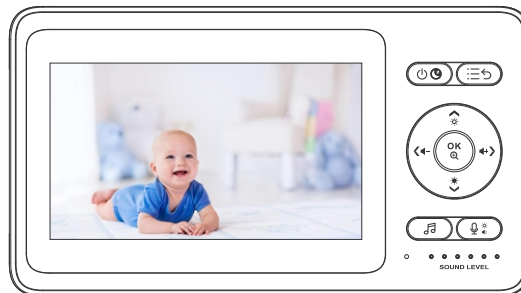



Opmerking: De monitor is al gekoppeld met de camera voordat deze de fabriek verlaat. Als de monitor geen live beeld laat zien, dan dient u de monitor opnieuw met de camera te koppelen. Zie paragraaf "Koppelen".

Funcie-instellingen

De monitor biedt verschillende menu-opties waarmee u de monitor naar wens kunt instellen, bijv. de automatische notificatie van geluiden en temperatuuralarmen.

De menu-opties openen


Druk in de live beeldmodus op de Menutoets op de monitor om de menu-opties te openen. Druk in het functie-instellingsmenu op de Menutoets op de monitor om terug te keren naar de vorige interface.

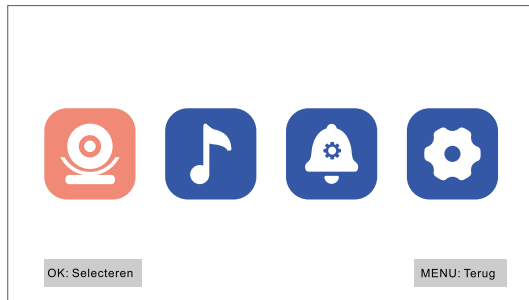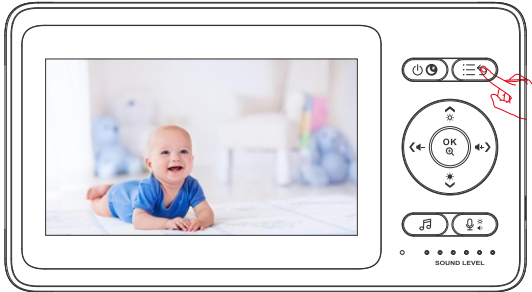


Koppelen

Camera toevoegen

1. Selecteer het camerasymbooltje  en druk op OK om de instellingen te openen.
2. Selecteer het te koppelen frequentiekanal en druk ter bevestiging op OK. Selecteer vervolgens "Camera toevoegen" en druk ter bevestiging op OK.

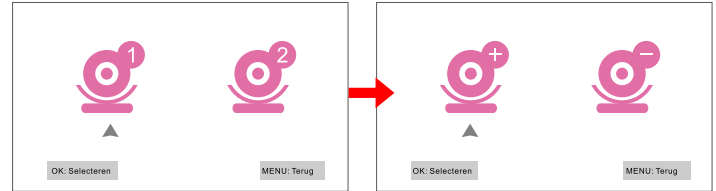


3. Wanneer de monitor de melding: "Start koppeling, druk a.u.b. op de SET-toets op de camera" weergeeft, druk dan a.u.b. op de SET-toets op de camera. De koppeling zal automatisch worden gestart. De monitor zal na een geslaagde koppeling het live beeld laten zien.

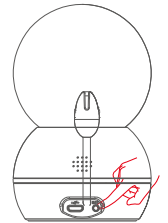


Camera wissen


1. Selecteer het camerasymbooltje  en druk op OK om de instellingen te openen.
2. Selecteer het te wissen frequentiekanal en druk ter bevestiging op OK. Selecteer vervolgens "Camera wissen" en druk ter bevestiging op OK.

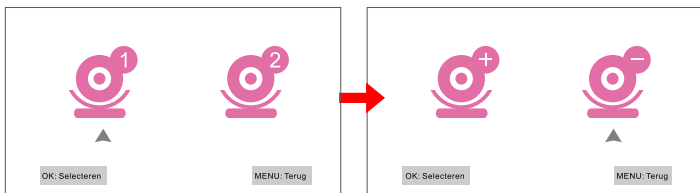

Slaapliedjes

De monitor is voorzien van vijf slaapliedjes om uw baby in slaap te wiegen.

1. Selecteer het muzieksymbooltje  en druk op OK om de instellingen te openen.
2. Selecteer de muziek die u wilt afspelen en druk ter bevestiging op OK. De camera zal vervolgens het gekozen slaapliedje afspelen. Druk op OK om het slaapliedje te pauzeren. Selecteer "Alle" om alle slaapliedjes in een lus af te spelen. Druk op de Menutoets om terug te keren en de instellingen te verlaten.

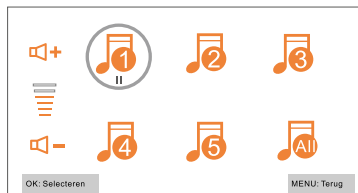

Let op: Druk in de huidige interface op de toetsen ◀▶ om van slaapliedje te wisselen; druk op de toetsen ▲▼ om het volume aan te passen.


3. U kunt ook onmiddellijk muziek afspelen door op de afspeelttoets  op de monitor te drukken.

Het akoestische alarm instellen

De geluidsgevoeligheid instellen

Stel het niveau in van de geluidsgevoeligheid voor het alarm. Deze functie activeert de detectie van het geluid van uw baby (bijv. huilen). Wanneer de monitor geluid waarneemt binnen het ingestelde niveau voor de geluidsgevoeligheid, dan zal de monitor een alarm laten klinken.


1. Selecteer het alarmsymbooltje , druk op OK om de instellingen te openen en selecteer vervolgens "Geluidsgevoeligheid".
2. Kies uit de opties "Laag", "Gemiddeld", "Hoog" of "Uit" en druk ter bevestiging op OK.

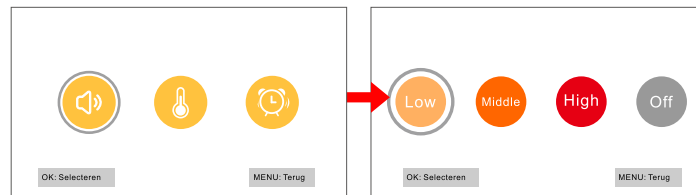


Opmerking: Het akoestische alarm zal 1 minuut klinken. U kunt het akoestische alarm ook uitschakelen door op een willekeurige toets op de monitor te drukken. Als er binnen 3 minuten na het uitschakelen van het alarm weer geluid wordt waargenomen, dan zal de monitor niet nogmaals een alarm laten klinken zodat het alarm niet onnodig te vaak afgaat.

Het temperatuuralarm instellen


De monitor zal een alarm laten klinken wanneer deze waarneemt dat de temperatuur hoger of lager is dan het ingestelde temperatuurbereik.


1. Selecteer het alarmsymbooltje , druk op OK om de instellingen te openen en selecteer vervolgens "Temperatuuralarm".
2. Selecteer "Celsius" of "Fahrenheit" en druk ter bevestiging op OK.
3. Selecteer "Alarm", "AAN", "UIT".

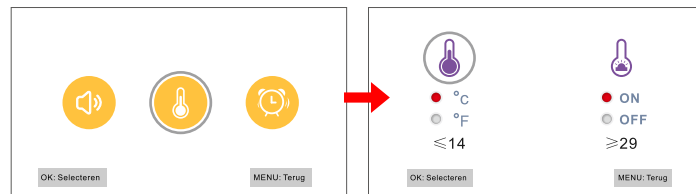

Het voedingstijdalarm instellen

U kunt een voedingstijdalarm instellen om u eraan te herinneren dat uw baby op een bepaald tijdstip moet worden gevoed.


1. Selecteer het alarmsymbooltje , druk op OK om de instellingen te openen en selecteer vervolgens "Alarmen".
2. Selecteer een tijdsperiode of frequentie voor een alarm en druk op OK om het instellingsmenu te openen. Druk ter bevestiging op OK nadat de instellingen zijn voltooid.

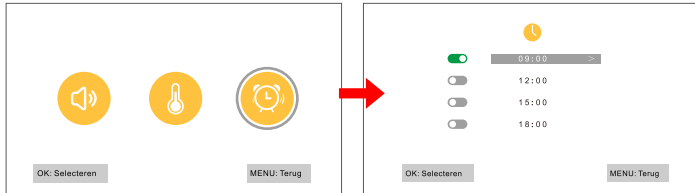

Systeeminstellingen

Tijdinstelling

Corrigeer de tijd die moet worden weergegeven op de monitor.

1. Selecteer het instellingssymbooltje  en druk op OK om de instellingen te openen.
2. Selecteer het tijdsymbooltje  en druk op OK om het instellingsmenu te openen.
Druk ter bevestiging op OK nadat de instellingen zijn voltooid.



Taalselectie

Selecteer een taal die moet worden gebruikt op de monitor.

1. Selecteer het instellingssymbooltje  en druk op OK om de instellingen te openen.
2. Selecteer het taalsymbooltje  en druk op OK om het instellingsmenu te openen.
Selecteer de gewenste taal en druk ter bevestiging op OK.

Het alarmgeluid instellen

U kunt het alarmgeluid van de monitor in- of uitschakelen.


1. Selecteer het instellingssymbooltje  en druk op OK om de instellingen te openen.
2. Selecteer het alarmgeluidssymbooltje  en druk op OK om het instellingsmenu te openen.
3. Selecteer "AAN/UIT" en druk ter bevestiging op OK.

Eco-modus

U kunt de monitor automatisch op de Eco-modus laten schakelen na een ingestelde tijdsperiode.

1. Selecteer het instellingssymbooltje  en druk op OK om de instellingen te openen.
2. Selecteer het Eco-symbooltje  en druk op OK om het instellingsmenu te openen.
Selecteer de gewenste tijd en druk ter bevestiging op OK.


Opmerking: Er zijn drie opties voor de slaaptijd beschikbaar: 20 seconden, 40 seconden en 60 seconden. Als u "UIT" selecteert en op OK drukt, dan zal de monitor de Eco-modus deactiveren.

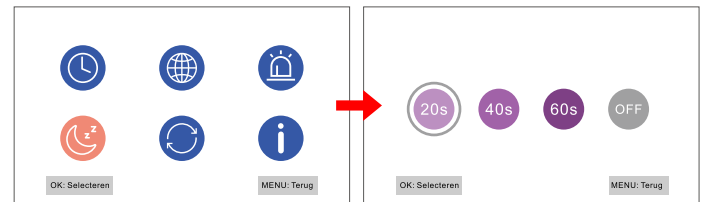

Standaard instellingen herstellen

De monitor resetten naar de standaard instellingen.

1. Selecteer het instellingssymbooltje  en druk op OK om de instellingen te openen.
2. Selecteer het herstelsymbooltje  en druk op OK om het instellingsmenu te openen.
3. De monitor zal de melding "Standaard instellingen herstellen?" weergeven. Selecteer JA en druk ter bevestiging op OK. De monitor zal worden gereset naar de standaard instellingen.

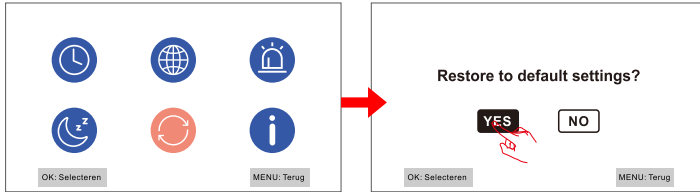


Tip: Nadat de standaard instellingen zijn hersteld, zullen alle persoonlijke instellingen in de monitor zijn gewist. Ben dus voorzichtig met her herstellen van de standaard instellingen.

Versie-informatie weergeven

U kunt de versie-informatie controleren op zowel de monitor als de camera.

1. Selecteer het instellingssymbooltje  en druk op OK om de instellingen te openen.
2. Selecteer het informatiesymbooltje  en druk op OK om de interface te openen met de versie-informatie.

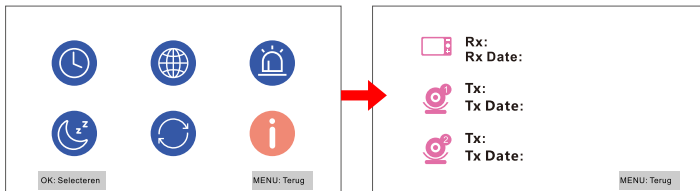

Specificaties

Camera	
Beeldsensor	1/6,5" CMOS
Videoresolutie	640 x 480P
Weergavehoek	45±5°
Rotatiehoek	Draaien: 350° Kantelen:55°
Bereik nachtzicht	3m
Stroomvoorziening	DC 5V/1A
Bedrijfstemperatuur	0°C~40°C
Opslagtemperatuur	-20°C~60°C
Bedrijfsvochtigheid	15-85%HR
Afmetingen(B*D*H)	70 x 70 x 109.8 (mm)
Monitor	
LCD	4,3" TFT LCD-monitor
Aantal pixels	480 x 272p
Standaard voor draadloze overdracht	2,4GHz FHSS
Stroomvoorziening	DC 5V/1A
Bedrijfstemperatuur	0°C~40°C
Opslagtemperatuur	-20°C~60°C
Bedrijfsvochtigheid	15-85%RH
Afmetingen(B*D*H)	158x17x88 (mm)

Alle specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving ietwat worden gewijzigd.

Naam of handelsmerk, handelsregistratienummer en adres van de fabrikant:
Name: Shenzhen Hongguanfa Electronic Technology Co Ltd;
Handelsregisternummer: 91440300550342566U
Add: The 3~4 th floors, Building 2, Jin Feng Industry Park, No.45 Yonghe Road.
Heping Village, Fuhai Town, Baoan District , Shenzhen City
Modelidentificatie: XH005W050100EUCU
Ingangsspanning: AC 100-240V
AC-ingangsfrequentie: 50~60Hz
Uitgangsspanning: 4.75-5.25V
Uitgangsstroom: 1A
Uitgangsvermogen: 5W
Gemiddelde actieve efficiëntie: 73.62%
Efficiëntie bij lage belasting (10%): /
Stroomverbruik bij nullast: 0.1W