

DENVER[®]

WWW.denver-electronics.com



Equipamentos elétricos e eletrônicos, bem como as baterias incluídas, contêm materiais, componentes e substâncias que podem ser perigosos para a sua saúde e para o meio ambiente, caso o material usado (equipamentos elétricos e eletrônicos deitados fora, incluindo baterias) não sejam eliminados corretamente.

O equipamento elétrico e eletrônico e as baterias estão marcados com o símbolo de caixote de lixo com uma cruz, como apresentado em cima. Este símbolo significa que os equipamentos elétricos e eletrônicos, bem como as baterias, não devem ser deitados fora em conjunto com o lixo doméstico, mas separadamente.

Como utilizador final, é importante que envie as suas baterias usadas para uma unidade de reciclagem adequada. Assim, certamente as baterias serão recicladas de acordo com a legislação e o meio ambiente não será prejudicado.

Todas as cidades possuem pontos de recolha específicos, onde os equipamentos elétricos e eletrônicos, bem como as baterias, podem ser enviados gratuitamente para estações de reciclagem e outros locais de recolha ou recolhidos na sua própria casa. O departamento técnico da sua cidade disponibiliza informações adicionais em relação a isto.

Pelo presente, a Inter Sales A/S declara que o tipo de equipamento de rádio BC-343 está em conformidade com a Diretiva 2014/53UE. O texto integral da declaração de conformidade UE está disponível no seguinte endereço de Internet:

www.denver-electronics.com, em seguida, clicar no ÍCONE de pesquisa na linha superior do site web. Escrever o número do modelo: BC-343. Agora, entrar na página do produto e a diretiva relativa aos equipamentos de rádio encontra-se em transferências/outras transferências.

Alcance da frequência de funcionamento: 2.4-2.4835GHz

Potência de saída máxima: 19dBm

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soefften

DK-8382 Hinnerup

Dinamarca

www.facebook.com/denverelectronics

MANUAL DO UTILIZADOR

Monitor digital sem fios para bebés 2,4 GHz



Nº DO MODELO: BC-343

Versão 1.0


Deve ler cuidadosamente este manual do utilizador antes de usar este produto. O não entendimento dos procedimentos de funcionamento pode resultar em danos ou lesões.

Aviso: bateria de lítio dentro


Introdução

Agradecemos ter escolhido o nosso monitor para bebés. Deve ler cuidadosamente o manual do utilizador antes de usar o produto para evitar danos ao produto devido a utilização inadequada.

Conteúdo de entrega

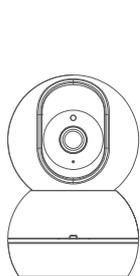


Câmara

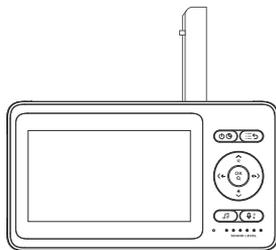


Monitor



Manual do utilizador

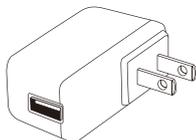

2 x Adaptadores de alimentação

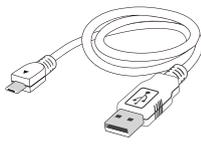

2 x Cabos de alimentação




Suporte de parede




Parafusos


Generalidades do produto

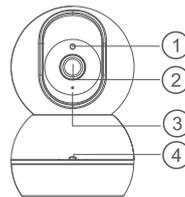


- 1. Sensor fotossensível
- 2. Objetiva
- 3. Microfone

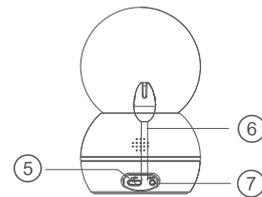

- 4. Indicador LED
- 5. Conector de alimentação
- 6. Sensor de temperatura
- 7. Botão DEFINIR

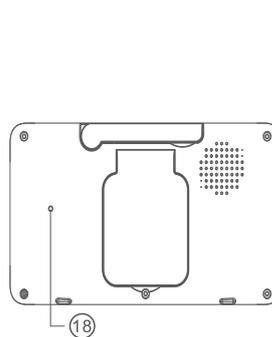

- 08. Antena
- 09. Botão Ligar/Desligar/ Modo ECO
- 10. Botão menu/voltar
- 11. Botões Navegação
- 12. Botão OK

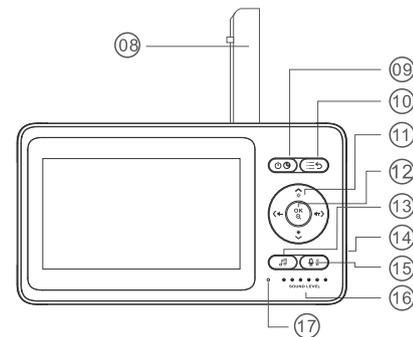

- 13. Botão música
- 14. Conector de alimentação
- 15. Botão Falar (premir demoradamente)/ ajustar (premir rapidamente)
- 16. Indicador LED de estado
- 17. Microfone
- 18. Botão Reiniciar

Indicação do símbolo

	Não há ligação de sinal entre o monitor e a câmara
	Nível de intensidade do sinal entre o monitor e a câmara
	A função Canção de embalar está ativada
	A função suspender do monitor está ativada
	Exibir a temperatura atual do quarto
	Mostra o nível atual da bateria
	Alarme da temperatura está ativado
	Lembrete de alimentação está ativado
	Alarme sonoro está ativado

Indicação do símbolo

	Nenhuma câmara foi adicionada ou a câmara está desligada do monitor
	Alarme áudio
	Lembrete de alarme da temperatura
	Lembrete de alarme de alimentação
	Lembrete de alarme de bateria fraca

Explicação do indicador LED de estado




Os cinco primeiros indicadores LED piscam a verde com brilho diferente para indicar o som recebido.

O sexto indicador LED acende a vermelho fixo para indicar que o monitor está a ser carregado (independentemente de o monitor estar ligado ou desligado).

Localização

Colocar a câmara num local conveniente (por ex., sobre uma mesa ou uma prateleira) e apontar a lente da câmara para a zona que deseja monitorizar.

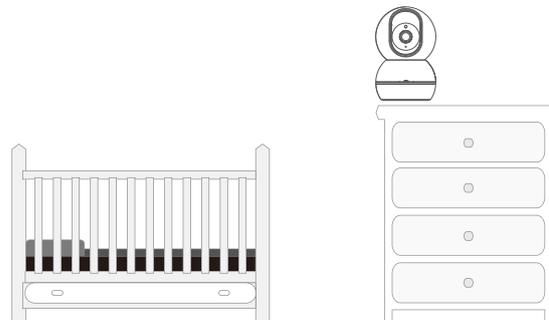


NOTA:

Manter o monitor fora do alcance dos bebés e crianças.


Afastar o monitor de qualquer produto elétrico para evitar interferências na imagem ou no som.

Começar a usar a câmara

1. Ligar a câmara

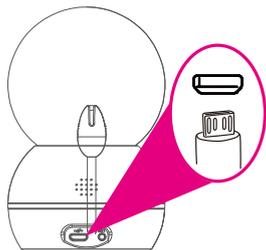

Inserir uma extremidade do cabo de carregamento fornecido na porta USB na parte traseira da câmara.

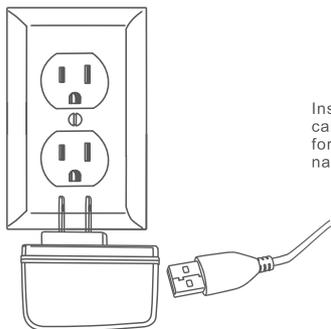


Inserir a outra extremidade do cabo de carregamento no adaptador de energia fornecido e, em seguida, inserir o adaptador na tomada.

Ao ligar-se a fonte de alimentação, a câmara será automaticamente ligada. O LED da câmara pisca a **verde para indicar** que a câmara está ligada.

Começar a usar o monitor

1.O monitor tem uma bateria de lítio integrada. Para carregar o monitor, respeitar o seguinte.

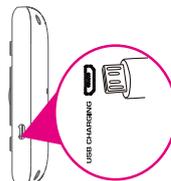


Inserir uma extremidade do cabo de carregamento na porta de carregamento USB na parte lateral do monitor.

Inserir a outra extremidade do cabo de carregamento no adaptador de energia incluído e, em seguida, inserir o adaptador na tomada.

2. Ligar o monitor

Premir e manter premido o botão Ligar/Desligar para ligar.

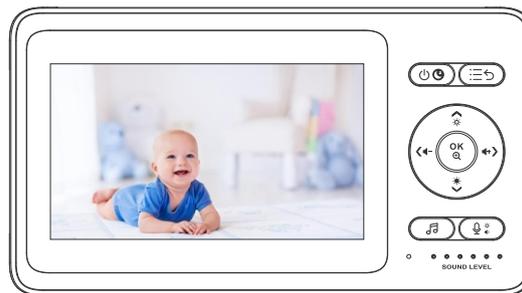

Nota: O monitor foi emparelhado com a câmara antes de sair da fábrica. Se o monitor não exibir a visualização ao vivo, é necessário emparelhá-lo de novo com a câmara. Consultar a secção de "Emparelhar".


Definições da função

O monitor fornece um conjunto de opções de menu para personalizar o monitor, por ex. notificação automática de alarmes sonoros e de temperatura.

Aceder às opções do menu

No modo visualização ao vivo, premir o botão Menu no monitor para aceder às opções do menu.


No modo de definição da função, premir o botão Menu no monitor para voltar à interface anterior.

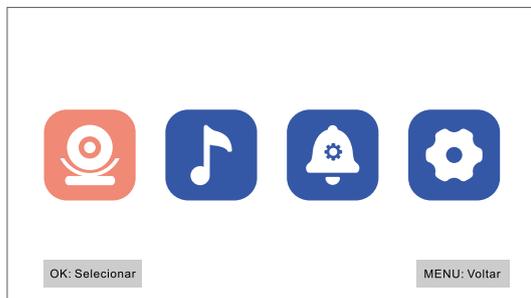


Emparelhar

Adicionar câmara

1. Selecionar a símbolo da câmara  e premir em OK para aceder às definições.
2. Selecionar um canal da frequência para ser emparelhado e premir em OK para confirmar. Em seguida, selecionar "Adicionar Câmara" e premir em OK para confirmar.

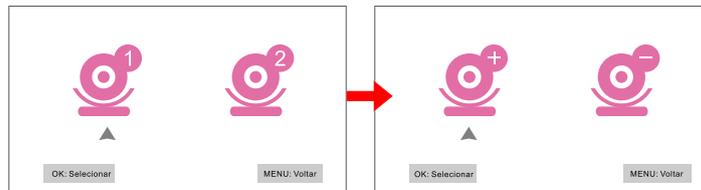


3. Quando o monitor mostrar o aviso: "Iniciar emparelhamento, deve premir o botão DEFINIR na câmara", em seguida, premir o botão DEFINIR na câmara. O emparelhamento começará automaticamente. Após o emparelhamento bem-sucedido, o monitor mostra a visualização em tempo real.

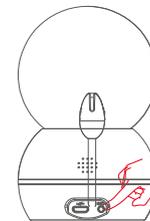

Apagar câmara


1. Selecionar a símbolo da câmara  e premir em OK para aceder às definições.
2. Selecionar um canal da frequência para ser eliminado e premir em OK para confirmar. Em seguida, selecionar "Eliminar Câmara" e premir em OK para confirmar.

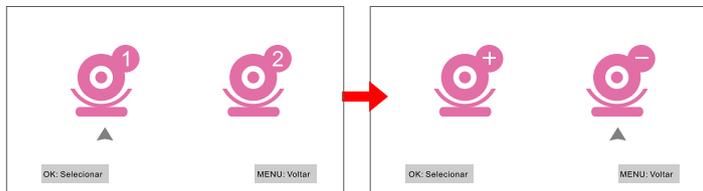

Canções de embalar

O monitor tem cinco canções de embalar para acalmar o seu bebé para dormir.

1. Selecionar a símbolo da música  e premir em OK para aceder às definições.
2. Selecionar a música que pretende reproduzir, premir em OK para confirmar. Em seguida, a câmara vai reproduzir a canção de embalar da sua escolha. Premir em OK para pausar a canção de embalar. Selecionar "Todas" para reproduzir todas as canções de embalar em repetição. Para sair das definições, premir o botão Menu para voltar.

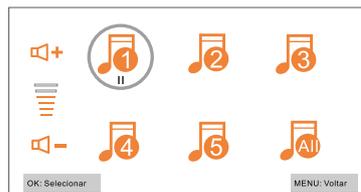

Observação: Na interface atual, premir as teclas ◀▶ para mudar canções de embalar; premir as teclas ▲▼ para ajustar o volume.

3. Também pode rapidamente reproduzir música premindo o botão reproduzir música  no monitor.

Definições do alarme sonoro

Definição de sensibilidade do som

Definir o nível de sensibilidade do som para alarme. Esta função ativa a deteção de som do seu bebé (por ex. a chorar). Quando o monitor deteta som dentro do nível de sensibilidade de som definido, faz soar um alarme.

1. Selecionar o símbolo de alarme  e premir em OK para aceder às definições e, em seguida, selecionar "Sensibilidade de som".
2. Selecionar uma opção desde "Fraco, Médio, Elevado ou Desligado" e premir em OK para confirmar.




Nota: O alarme sonoro vai durar 1minuto. O alarme sonoro pode ser desligado premindo qualquer botão no monitor. Dentro de 3 minutos após o desligamento do alarme, se for detetado outra vez som, o monitor não faz soar um alarme para evitar lembretes frequentes.

Definições do alarme de temperatura

Quando o intervalo de definição de temperatura quente ou fria for detetado, o monitor faz soar um alarme.


1. Selecionar o símbolo de alarme  e premir em OK para aceder às definições e, em seguida, selecionar "Alarme de temperatura".
2. Selecionar "Celsius" ou "Fahrenheit" e premir em OK para confirmar.
3. Selecionar "Alarme", "LIGAR" "DESLIGAR".

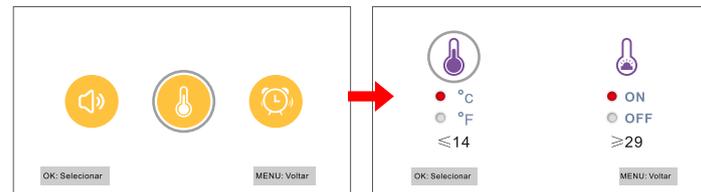

Definições do alarme de alimentação

Pode definir o alarme de alimentação para o lembrar de alimentar o bebé a uma determinada hora.

1. Selecionar o símbolo de alarme  e premir em OK para aceder às definições e, em seguida, selecionar "Alarmes".
2. Selecionar um período ou frequência de tempo para um alarme e premir em OK para entrar na interface das definições. Depois das definições estarem concluídas, premir em OK para confirmar.

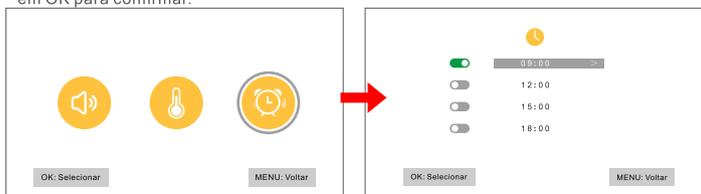

Definições do sistema

Definição da hora

Hora correta a ser exibida no monitor.

1. Selecionar a símbolo de definições  e premir em OK para aceder às definições.
2. Selecionar a símbolo de hora  e premir em OK para aceder às definições.

Depois das definições estarem concluídas, premir em OK para confirmar.



Seleção do idioma

Selecionar o idioma que pretende que seja exibido no monitor.

1. Selecionar a símbolo de definições  e premir em OK para aceder às definições.
2. Selecionar a símbolo de definição do idioma  e premir em OK para entrar na interface das definições. Selecionar um idioma e premir em OK para confirmar.

Definição do som do alarme

Ativar ou desativar o somo do alarme no monitor.


1. Selecionar a símbolo de definições  e premir em OK para aceder às definições.
2. Selecionar a símbolo de som do alarme  e premir em OK para entrar na interface das definições.
3. Selecionar "LIGAR/DESLIGAR" e premir em OK para confirmar.

Modo ECO

Ativar o monitor para entrar automaticamente no modo Eco após um determinado período de tempo.

1. Selecionar a símbolo de definições  e premir em OK para aceder às definições.
2. Selecionar a símbolo de modo Eco  e premir em OK para entrar na interface das definições. Selecionar uma hora que se adapte às suas necessidades e premir em OK para confirmar.


Nota: Estão disponíveis três opções de tempo de sono: 20 segundos, 40 segundos, e 60 segundos. Se selecionar "DESLIGAR" e premir em OK, o monitor desativa o modo Eco.

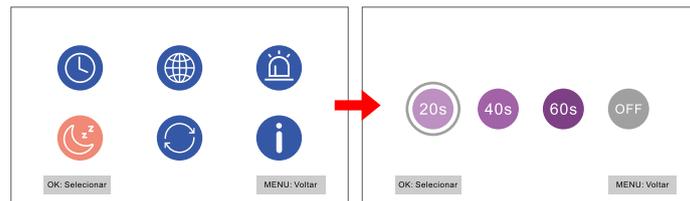

Repor as definições predefinidas

Repor o monitor para as definições predefinidas.

1. Selecionar a símbolo de definições  e premir em OK para aceder às definições.
2. Selecionar a símbolo de reposição  e premir em OK para entrar na interface das definições.
3. O monitor exibe o aviso "Repor as definições predefinidas?". Selecionar SIM e premir em OK para confirmar. O monitor vai repor as definições predefinidas.

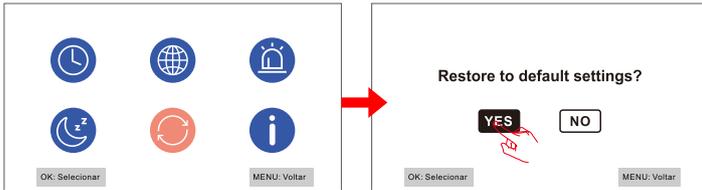


Dica: Depois de repor as definições predefinidas, todas as definições personalizadas no monitor serão apagadas. Por isso, deve ter cuidado com a reposição para as definições predefinidas.

Exibir informação da versão

Pode visualizar informação da versão no monitor e na câmara.

1. Selecionar a símbolo de definições  e premir em OK para aceder às definições.
2. Selecionar a símbolo de informação  e premir em OK para entrar na interface das definições.

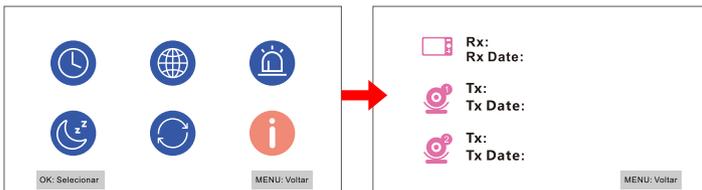

Especificações

Câmara	
Sensor de imagem	1/6,5" CMOS
Resolução de vídeo	640 x 480P
Ângulo de visualização	45±5°
Ângulo de rotação	Panorâmico: 350° Inclinado: 55°
Limite de visualização noturna	3m
Fonte de alimentação	CC 5 V/1 A
Temperatura de funcionamento	0°C~40°C
Temperatura de armazenamento	-20°C~60°C
Humidade de funcionamento	15-85 % HR
Dimensões (L*P*A)	70 x 70 x 109.8 (mm)
Monitor	
LCD	Monitor LCD TFT 4,3"
Número de pixéis	480 x 272p
Norma de transmissão sem fios	2,4 GHz FHSS
Fonte de alimentação	CC 5 V/1 A
Temperatura de funcionamento	0°C~40°C
Temperatura de armazenamento	-20°C~60°C
Humidade de funcionamento	15~85% względna
Dimensões (L*P*A)	158x17x88 (mm)

Todas as especificações estão sujeitas a pequenas alterações sem aviso prévio.

Nome do fabricante ou marca comercial, número de registo comercial e endereço:
Name: Shenzhen Hongguanfa Electronic Technology Co Ltd;
Número de registo comercial: 91440300550342566U
Add: The 3~4 th floors, Building 2, Jin Feng Industry Park, No.45 Yonghe Road.
Heping Village, Fuhai Town, Baoan District ,Shenzhen City
Identificador do modelo: XH005W050100EUCU
Tensão de entrada: AC 100-240V
Frequência de entrada CA: 50~60Hz
Tensão de saída: 4.75-5.25V
Corrente de saída: 1A
Potência de saída: 5W
Eficiência média ativa: 73.62%
Eficiência com carga reduzida (10%): /
Consumo de energia sem carga: 0.1W