

DENVER[®]

WWW.denver-electronics.com



Elektrisk og elektronisk udstyr samt medfølgende batterier indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr og batterier) ikke håndteres korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr og batterier er mærket med ovenstående overkrydsede skraldespand. Den symboliserer, at elektrisk og elektronisk udstyr og batterier ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Som slutbruger er det vigtigt, at du afleverer dine brugte batterier til de ordninger, der er etablerede. På denne måde er du med til at sikre, at batterierne genanvendes i overensstemmelse med lovgivningen og ikke unødigt belaster miljøet.

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor kasseret elektrisk og elektronisk udstyr samt bærbare batterier gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte fra husholdningerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.

Hermed erklærer Inter Sales A/S, at radioudstyrstypen BC-343 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: www.denver-electronics.com, og klik på søgeikonet øverst på hjemmesiden. Skriv modelnummeret: BC-343. Du kommer nu ind på produktsiden, hvor RED-direktivet kan findes under downloads/andre downloads.

Driftsfrekvensområde: 2.4-2.4835GHz
Maximal udgangseffekt: 19dBm

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Søften
DK-8382 Hinnerup
Danmark

www.facebook.com/denverelectronics

BRUGERVEJLEDNING

2,4 GHz trådløs digital babymonitor



MODELNR.: BC-343

Version 1.0


Læs venligst denne brugervejledning omhyggeligt, inden du tager produktet i brug. Manglende forståelse af betjeningsprocedurerne kan medføre person- eller tingskade.

Advarsel: Lithumbatteri indeni


Introduktion

Tak fordi du valgte at købe vores babymonitor. Læs venligst denne brugervejledning omhyggeligt, inden du tager produktet i brug, så der ikke opstår skade på produktet pga. forkert brug.

Indholdet I pakken

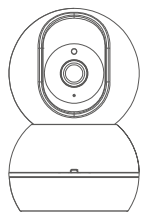


Kamera

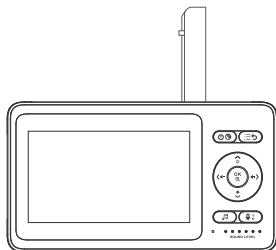


Monitor



Brugervejledning

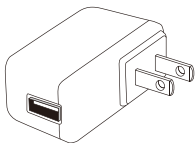

Strømforsyning x2

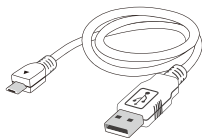

Strømkabel x2




Vægmonteret beslag




Skruer


Produktbeskrivelse

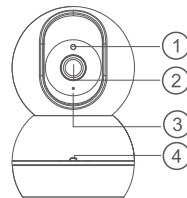


1. Fotosensitiv sensor
2. Objektiv
3. Mikrofon

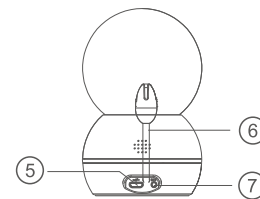

4. LED-indikator
5. Stik til strømforsyning
6. Temperatursensor
7. Knappen SET

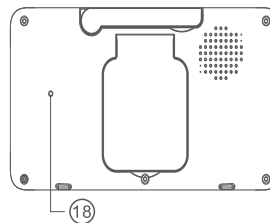

08. Antenne
09. Knappen Tænd/Sluk/Eco-tilstand
10. Knappen Menu/Tilbage
11. Navigationsknap
12. Knappen OK

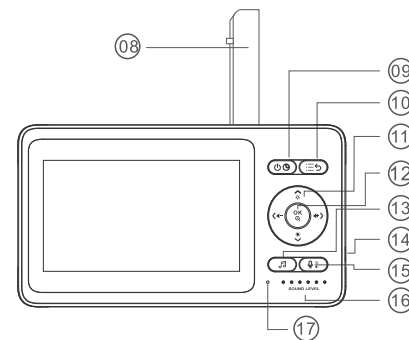

13. Knappen Musik
14. Stik til strømforsyning
15. Knappen Tale (tryk og hold) Justér (kort tryk)
16. LED statusindikator
17. Mikrofon
18. Nulstillingsknap

Oversigt over symboler

	Intet signal mellem monitor og kamera
	Signalstyrkeniveau mellem monitor og kamera
	Vuggevisefunktion aktiveret.
	Monitorens dvalefunktion er aktiveret.
	Viser aktuel rumtemperatur
	Viser aktuelt batteriniveau
	Temperaturalarm er aktiveret
	Mådningspåmindelse er aktiveret
	Hørbar alarm er aktiveret

Oversigt over symboler

	Intet kamera tilføjet, eller kameraet er koblet fra monitoren
	Lydalarm
	Alarm til påmindelse om temperatur
	Alarm til påmindelse om madning
	Alarm til påmindelse om lavt batteri


Oversigt over LED status-indikatorerne



De første fem LED-indikatorer blinker grønt i forskellig lysstyrke som tegn på, at der modtages lyd. Den sjette LED-indikator lyser konstant rødt som tegn på, at monitoren er under opladning (uanset om monitoren er tændt eller slukket).

Placering

Placér kameraet på et passende sted (fx på et bord eller en hylde), og vend kameraobjektivet mod det område, du vil overvåge.

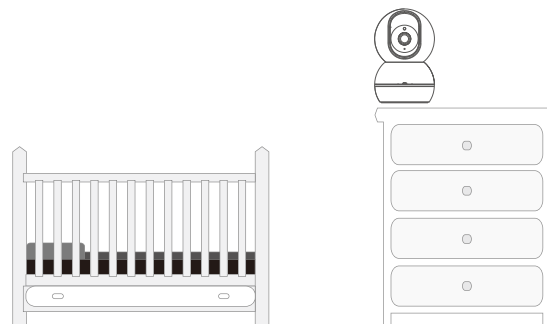


BEMÆRK:


Hold monitoren udenfor rækkevidde af småbørn og babyer. Placér monitoren på afstand af elektriske produkter, så der ikke opstår forstyrrelser i billede og lyd.

Opstart af kameraet

1. Tænd kameraet

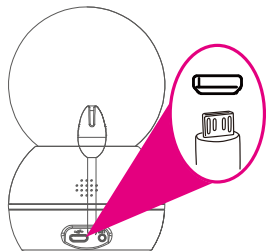

Sæt det ene stik på det medfølgende ladekabel i USB-porten på bagsiden af kameraet.

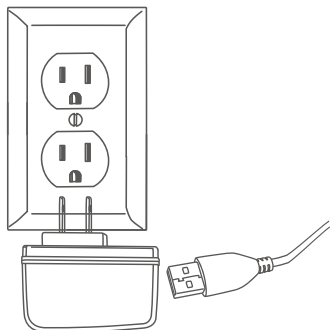


Sæt det andet stik på ladekablet i den medfølgende strømforsyning, og sæt dernæst strømforsyningen i en stikkontakt.

Når kameraet forbindes til lysnettet, starter det automatisk op. LED-indikatoren på kameraet **blinker grønt** som tegn på, at kameraet er tændt.

Opstart af monitoren

1. Monitoren har et indbygget lithium-batteri. Oplad monitoren ved at gøre følgende.

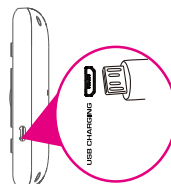


Sæt det ene stik på ladekablet i USB-porten på siden af monitoren.

Sæt det andet stik på ladekablet i den medfølgende strømforsyning, og sæt dernæst strømforsyningen i en stikkontakt.

2. Tænd monitoren

Tryk og hold Tænd/slukknappen på monitoren for at tænde den.

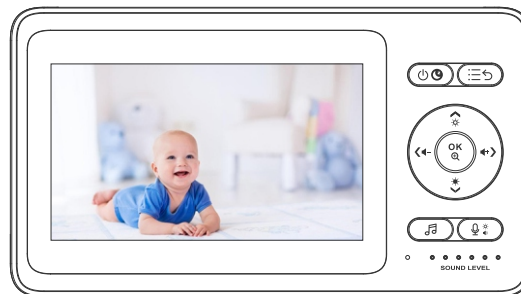


Bemærk: Monitoren er parret med kameraet fra fabrikken. Hvis monitoren ikke kan vise levende billeder, skal du parre den med kameraet igen. Se afsnittet "Parring".

Funktionsindstillinger

Monitoren tilbyder en række menuvalg, så du kan tilpasse den til dine behov, fx automatisk notifikation vedrørende lyd eller temperatur.

Sådan åbnes menuen


I livevisningstilstand skal du trykke på knappen Menu på monitoren for at åbne menuen. I funktionsopsætningstilstand skal du trykke på knappen Menu på monitoren for at gå tilbage til foregående skærbillede.

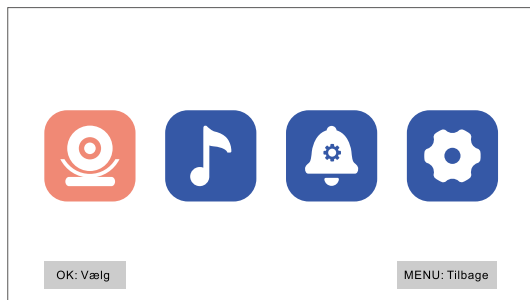



Parring

Tilføj kamera


1. Vælg kamerasymbolet , og tryk på OK for at åbne indstillingerne.
2. Vælg den frekvenskanal, der skal parres, og tryk på OK for at bekræfte. Vælg dernæst "Tilføj kamera", og tryk på OK for at bekræfte.

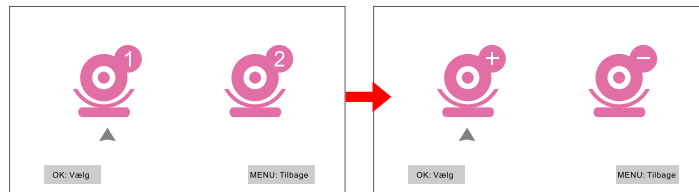


3. Når monitoren viser prompten: "Start parring, tryk på knappen SET på kameraet", skal du trykke på knappen SET på kameraet. Parringen starter automatisk. Når parringen er gennemført, viser monitoren billedet live.

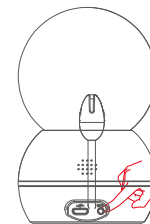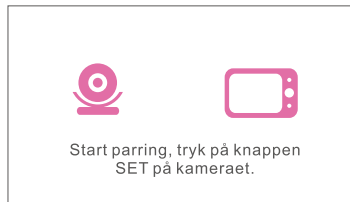


Slet kamera


1. Vælg kamerasymbolet , og tryk på OK for at åbne indstillingerne.
2. Vælg den frekvenskanal, der skal slettes, og tryk på OK for at bekræfte. Vælg dernæst "Slet kamera", og tryk på OK for at bekræfte.

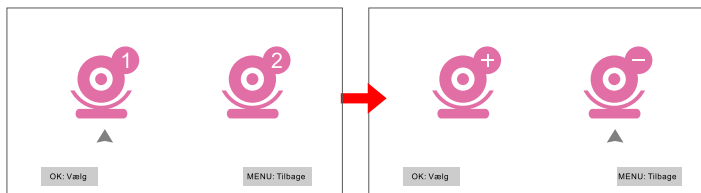

Vuggeviser

Monitoren tilbyder fem vuggeviser, der kan dysse dit barn i søvn.

1. Vælg musiksymbolet , og tryk på OK for at åbne indstillingerne.
2. Vælg den musik, du vil afspille, og tryk på OK for at bekræfte. Kameraet afspiller den valgte vuggevise. Tryk på OK for at pause afspilning af vuggevise. Vælg "Alle", hvis du vil afspille alle vuggeviser i et loop. Tryk på knappen Menu, når du vil lukke indstillingerne.

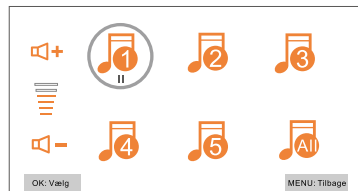


Bemærk: I det aktuelle skærm billede kan du trykke på knapperne ◀▶ for at skifte vuggevise. Tryk på knapperne ▲▼ for at indstille lydstyrken.


3. Du kan også starte musikafspilning hurtigt ved at trykke på knappen Musik  på monitoren.

Indstillinger for lydalarm

Indstilling af lydfølsomhed

Vælg niveauet for alarmens lydfølsomhed. Denne funktion aktiverer registrering af lyd fra dit barn (fx gråd). Når monitoren registrerer lyd indenfor det valgte lydfølsomhedsniveau, vil den afgive en alarm.


1. Vælg alarmsymbolet , og tryk på OK for at åbne indstillingerne. Vælg dernæst "Lydfølsomhed".
2. Vælg en af indstillingerne "Lav, Middel, Høj, Fra", og tryk på OK for at bekræfte.

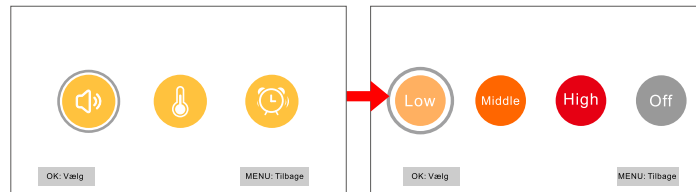


Bemærk: Den hørbare alarm lyder i 1 minut. Den hørbare alarm kan slås fra ved at trykke på en hvilken som helst af monitorens knapper. Hvis der høres yderligere lyde indenfor 3 minutter efter, at en alarm er slået fra, vil monitoren ikke afgive endnu en ny lydalarm.

Indstillinger for temperaturalarm


Hvis der registreres en for høj eller for lav temperatur, vil monitoren afgive en alarm.


1. Vælg alarmsymbolet , og tryk på OK for at åbne indstillingerne. Vælg dernæst "Temperaturalarm".
2. Vælg "Celsius" eller "Fahrenheit", og tryk på OK for at bekræfte.
3. Vælg "Alarm", "TIL "FRA".

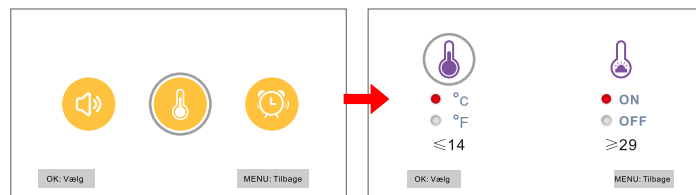

Indstillinger for alarm til påmindelse om madning

Du kan indsætte en alarm til påmindelse om madning, hvis du vil mindes om at mæde din baby på bestemte tidspunkter.

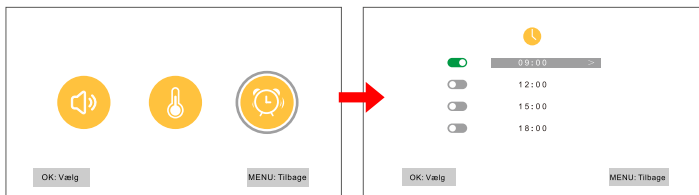

1. Vælg alarmsymbolet , og tryk på OK for at åbne indstillingerne. Vælg dernæst "Alarmer".
2. Vælg en tidsperiode eller hyppighed for en alarm, og tryk på OK for at åbne indstillingerne. Når du er færdig med indstillingerne, skal du trykke på OK for at bekræfte.



Systemindstillinger

Tidsindstillinger



Sådan indstilles korrekt tidsvisning på monitoren.

1. Vælg indstillingssymbolet , og tryk på OK for at åbne indstillingerne.
2. Vælg tidssymbolet , og tryk på OK for at åbne indstillingerne. Når du er færdig med indstillingerne, skal du trykke på OK for at bekræfte.





Valg af sprog

Vælg det sprog, der skal vises på monitoren.

1. Vælg indstillingssymbolet , og tryk på OK for at åbne indstillingerne.
2. Vælg sprogsymbolet , og tryk på OK for at åbne indstillingerne. Vælg et sprog, og tryk på OK for at bekræfte.



Indstillinger for alarmlyd

Indstil monitoren til automatisk at aktivere Eco-tilstand efter et bestemt tidsrum.


1. Vælg indstillingssymbolet , og tryk på OK for at åbne indstillingerne.
2. Vælg symbolet for alarmlyd , og tryk på OK for at åbne indstillingerne.
3. Vælg "TIL/FRA", og tryk på OK for at bekræfte.

Eco-tilstand

Indstil monitoren til automatisk at aktivere Eco-tilstand efter et bestemt tidsrum.

1. Vælg indstillingssymbolet , og tryk på OK for at åbne indstillingerne.
2. Vælg symbolet Eco-tilstand , og tryk på OK for at åbne indstillingerne. Vælg en tidsperiode, der passer til dit behov, og tryk på OK for at bekræfte.


Bemærk: Du kan vælge mellem tre dvaleperioder: 20 sekunder, 40 sekunder og 60 sekunder. Hvis du vælger "FRA" og trykker på OK, vil monitoren deaktivere Eco-tilstand.

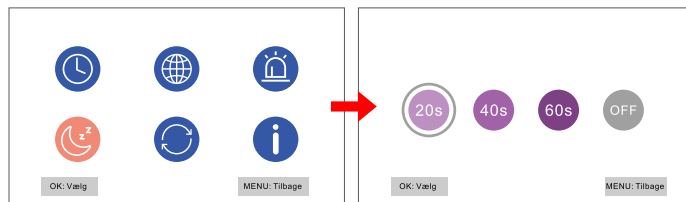

Gendannelse af standardindstillinger

Sådan gendannes monitorens standardindstillinger.

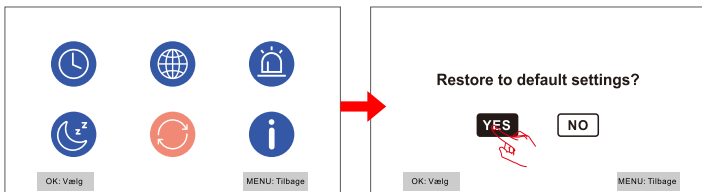

1. Vælg indstillingssymbolet , og tryk på OK for at åbne indstillingerne.
2. Vælg gendannelsessymbolet , og tryk på OK for at åbne indstillingerne.
3. Monitoren viser prompten "Restore to default settings?". Vælg JA, og tryk på OK for at bekræfte. Monitoren gendanner standardindstillingerne.




Tip: Efter gendannelse af standardindstillingerne vil alle monitorens brugerindstillinger være blevet slettet. Vær derfor forsigtig, når du gendanner standardindstillingerne.

Oplysninger om skærmversion

Du kan se versionsoplysninger på monitoren og kameraet.

1. Vælg indstillingssymbolet , og tryk på OK for at åbne indstillingerne.
2. Vælg informationssymbolet , og tryk på OK for at åbne siden med versionsoplysninger.

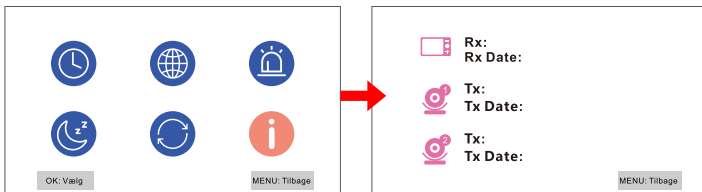

Specifikationer

Kamera	
Billedsensor	1/6,5" CMOS
Billedopløsning	640x480P
Betragtningvinkel	45±5°
Rotationsvinkel	Panorering: 350° Vipning: 55°
Night-vision rækkevidde	3m
Strømforsyning	DC 5V/1A
Driftstemperatur	0°C~40°C
Opbevaringstemperatur	-20°C~60°C
Driftluftfugtighed	15~85%RH
Mål (B x D x H)	70x70x109,8(mm)
Monitor	
LCD-display	4,3" TFT LCD-skærm
Antal pixel	480*272P
Trådløs transmissionsstandard	2,4 GHz FHSS
Strømforsyning	DC 5V/1A
Driftstemperatur	0°C~40°C
Opbevaringstemperatur	-20°C~60°C
Driftluftfugtighed	15~85%RH
Mål (B x D x H)	158x17x88 (mm)

All the specifications are subject to minor change without prior notice.

Producentens navn eller varemærke, virksomhedsnummer og adresse:

Name: Shenzhen Hongguanfa Electronic Technology Co Ltd;
Kommercielt registreringsnummer: 91440300550342566U
Add: The 3~4 th floors, Building 2, Jin Feng Industry Park, No.45 Yonghe Road, Heping Village, Fuhai Town, Baoan District, Shenzhen City
Modelidentifikator: XH005W050100EUCU
Indgangsspænding: AC 100-240V
Indgangsfrekvens, vekselstrøm: 50~60Hz
Udgangsspænding: 4.75-5.25V
Udgangsstrøm: 1A
Udgangseffekt: 5W
Gennemsnitlig effektivitet i aktiv tilstand: 73.62%
Effektivitet ved lav belastning (10 %): /
Strømforbrug i ubelastet tilstand: 0.1W