

DENVER[®]

WWW.denver-electronics.com



Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä niissä käytettävät paristot sisältävät materiaaleja, komponentteja ja aineita, jotka voivat olla vahingollisia terveydelle ja ympäristölle, jos jättemateriaalia (pois heitettävät sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot) ei käsitellä asianmukaisesti.

Sähköinen ja elektroninen laite ja akku on merkitty roskakorilla, jonka yli on piirretty rasti, kuten yllä. Symboli kertoo, ettei sähkö- ja elektroniikkalaitteita tai paristoja saa hävittää kotitalousjätteen mukana, vaan ne on hävitettävä erikseen.

On tärkeää, että loppukäyttäjänä viet käytetyt paristot oikeaan keräyspaikkaan. Tällä tavoin voit varmistaa, että paristot kierrätetään lain mukaan, eivätkä ne vahingoita ympäristöä.

Kaikkiin kaupunkeihin on perustettu keräyspisteitä, joihin sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot voidaan viedä maksutta edelleen toimitettaviksi kierrätysasemille tai muihin keräyspisteisiin tai ne voidaan kerätä suoraan kotoa. Lisätietoja saat kuntasi tekniseltä osastolta.

Inter Sales A/S vakuuttaa, että radiolaitetyyppi BC-343 on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa osoitteessa: www.denver-electronics.com, napsauta hakukuvaketta verkkosivuston yläreunassa. Kirjoita mallinumero: BC-343. Siirry nyt tuotesivulle, RED-direktiivi näkyy latausten/muiden latausten alla.
Käyttötaajuusalue: 2,4-2,4835GHz
Maks. lähtöteho: 19dBm

DENVER ELECTRONICS A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Tanska
www.facebook.com/denverelectronics

KÄYTTÖOPAS

2,4 GHz:n digitaalinen langaton itkuhälytyn



MALLINUMERO: BC-343

Versio 1.0


Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen tuotteen käyttämistä. Jos et ymmärrä käyttötoimenpiteitä, seurauksena voi olla vaurio tai loukkaantuminen.

Varoitus: Litiumparistosisällä


Esittely

Kiitos, että valitsit itkuhälyttimemme. Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen tuotteen käyttämistä väärästä käytöstä johtuvien tuotevaurioiden välttämiseksi.

Pakkauksen sisältö

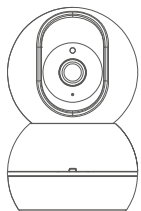


Kamera

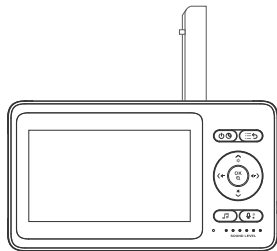


Näyttö



Käyttöopas

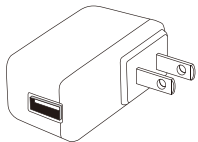

Verkkolaite x2

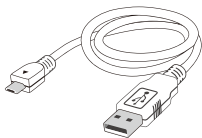

Verkkojohto x2




Seinäkiinnike




ruuvit


Tuotteen yleiskatsaus

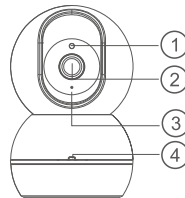


1. Valoherkkä anturi
2. Objektiivi
3. Mikrofoni

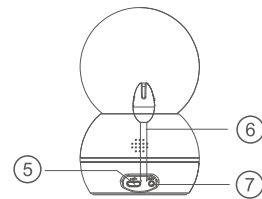

4. LED-merkkivalo
5. Virtaliitântä
6. Lämpötila-anturi
7. ASETUS-painike

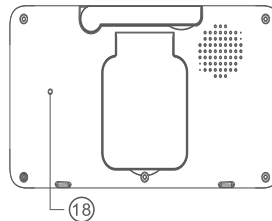



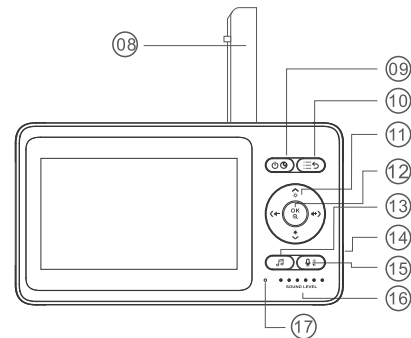






08. Antenni
09. Virtapainike/
Eco-tilapainike
10. Menu-/takaisin-painike
11. Navigointipainike
12. OK-painike








13. Musiikkipainike
14. Virtaliitântä
15. Puhe- (pitkä painallus)
säätö (lyhyt painallus) painike
16. Tilan LED-merkkivalo
17. Mikrofoni
18. Nollauspainike

Symboleiden selitykset

	Ei signaalia näytön ja kameran välillä
	Signaalin voimakkuustaso näytön ja kameran välillä
	Kehtolaulutoiminto on käytössä.
	Näytön lepotoiminto on käytössä.
	Näytä nykyinen lämpötila
	Näytä nykyinen akun taso
	Lämpötilahälytys on käytössä
	Syötön muistutus on käytössä
	Äänihälytys on käytössä

Symboleiden selitykset

	Kameraa ei ole lisätty tai kamera on irrotettu näytöstä
	Äänihälytys
	Lämpötilahälytyksen muistutus
	Syöttöhälytyksen muistutus
	Alhaisen akun varauksen muistutus


Tilan LED-merkkivalon selitykset



Ensimmäiset viisi LED-merkkivaloa vilkkuu vihreinä eri kirkkauksilla ilmaisten vastaanotettua ääntä. Kuudes LED-merkkivalo palaa punaisena ilmaisten näytön olevan latauksessa (riippumatta siitä, onko näyttö päällä vai pois päältä).

Sijainti

Aseta kamera sopivaan paikkaan (esim. pöydälle tai hyllylle) ja suuntaa kameran objektiivi alueeseen, jota haluat seurata.

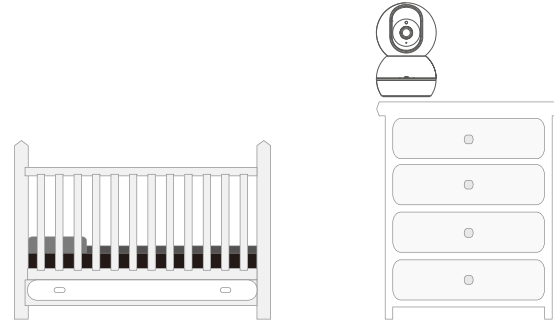


HUOMAUTUS:


Pidä näyttö poissa vauvojen ja lasten ulottuvilta
Siirrä näyttö etäälle sähkölaitteista, jotta estät häiriöt kuvalle tai äänelle.

Kameran käytön aloitus

1. Kameran virran kytkeminen päälle

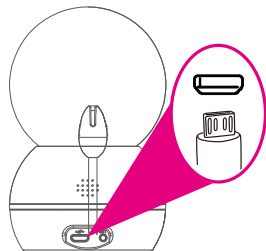

Yhdistä mukana tulleen latausjohdon toinen pää kameran takana olevaan USB-porttiin.

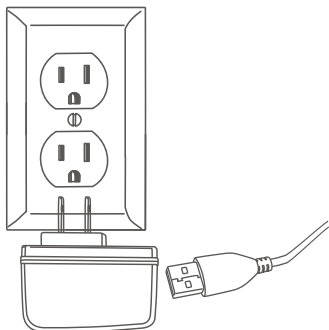


Yhdistä latausjohdon toinen pää mukana tulleeseen verkkolaitteeseen ja liitä verkkolaite sitten pistorasiaan.

Kun virta kytketään päälle, kamera käynnistyy automaattisesti. Kameran LED-valo vilkkuu vihreänä ilmaisten kameran olevan päällä.

Näytön käytön aloitus

1. Näytössä on sisäänrakennettu litiumakku. Noudata näytön latauksessa seuraavia ohjeita.

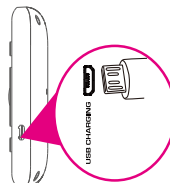


Yhdistä latausjohdon toinen pää näytön sivussa olevaan USB-latausporttiin.

Yhdistä latausjohdon toinen pää mukana toimitettuun verkkolaitteeseen ja liitä verkkolaite sitten pistorasiaan.

2. Näytön kytkeminen päälle

Kytke virta päälle pitämällä näytön virtapainiketta painettuna.

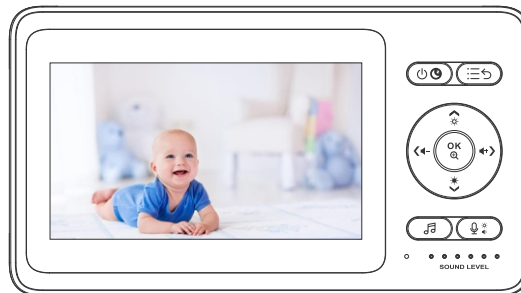

Huomautus: Näytön ja kameran pariiliitos on muodostettu jo ennen toimittamista tehtaalta. Jos näyttö ei näytä live-näkymää, sinun täytyy muodostaa pariiliitos uudelleen. Katso osio "Parinmuodostus".



Toimintoasetukset

Näyttö tarjoaa joukon valikkovaihtoehtoja näytön mukauttamiseen, esim. automaattisen ilmoituksen ääni- ja lämpöhälytyksistä.

Pääsy valikkovaihtoehtoihin


Paina live-tilassa näytön Menu-painiketta, jolloin pääset valikkovaihtoehtoihin.


Paina toiminnon asetustilassa näytön Menu-painiketta, jolloin palaat edelliseen näyttöön.

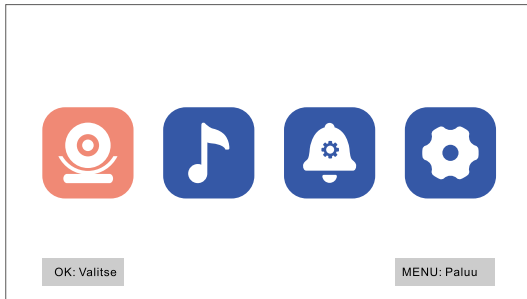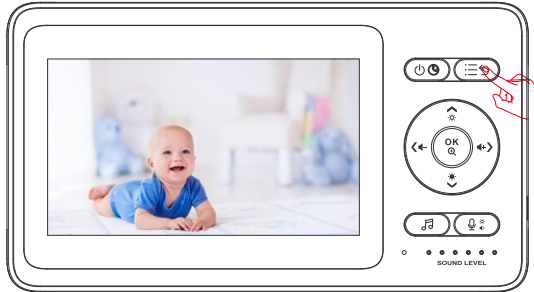


Parinmuodostus

Lisää kamera


1. Pääset asetuksiin valitsemalla kamerasympolin  ja painamalla OK.
2. Valitse taajuuskanava parinmuodostukseen ja vahvista painamalla OK. Valitse sitten "Lisää kamera" ja vahvista painamalla OK.

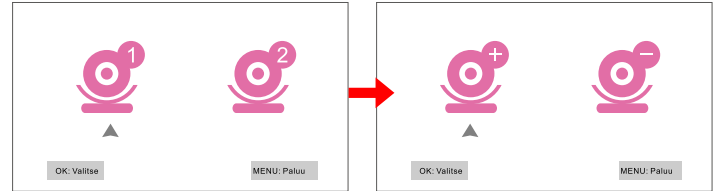


3. Kun näytössä näkyy kehote: "Aloita parinmuodostus painamalla kameran SET-painiketta", paina silloin kameran SET-painiketta. Parinmuodostus alkaa automaattisesti. Kun parinmuodostus onnistuu, näytössä näkyy reaaliaikainen näkymä.

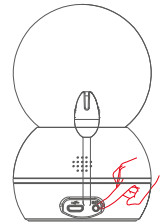


Kameran poistaminen


1. Pääset asetuksiin valitsemalla kamerasympolin  ja painamalla OK.
2. Valitse poistettava taajuuskanava ja vahvista painamalla OK. Valitse sitten "Poista kamera" ja vahvista painamalla OK.

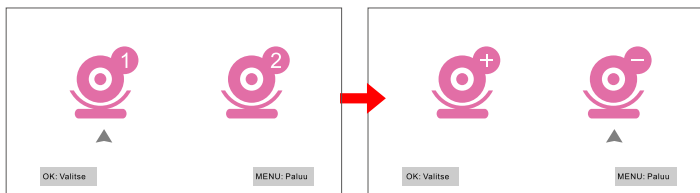

Kehtolaulut

Näytössä on viisi kehtolaulua, jotka auttavat vauvaa nukahtamaan.

1. Valitsemalla musiikkisymbolin  ja painamalla OK pääset asetuksiin.
2. Valitse toistettava musiikki ja vahvista painamalla OK. Kamera toistaa silloin valitsemasi kehtolaulun. Keskeytä kehtolaulu painamalla OK. Soita kaikki kehtolaulut ketjussa valitsemalla "Kaikki". Poistut asetuksista painamalla Menu-painiketta.

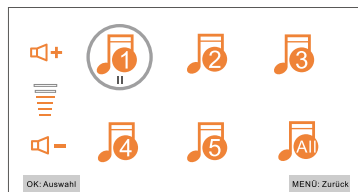


Huomautus: Paina nykyisessä näkymässä ◀▶ -näppäimiä kehtolaulujen vaihtamiseksi. Paina ▲▼ -näppäimiä äänenvoimakkuuden säätämiseksi.


3. Voit myös toistaa musiikkia nopeasti painamalla näytön toistopainiketta .

Hälytysäänen asetukset

Äänen herkkyysasetukset

Aseta hälytyksen herkkyystaso. Tämä toiminto aktivoi vauvan äänen tunnistuksen (esim. itkun). Kun näyttö tunnistaa äänen asetetulla herkkyystasolla, näytöstä kuuluu hälytys.

1. Valitse hälytysymboli  ja siirry asetuksiin painamalla OK, valitse sitten "Äänen herkkyys" .
2. Valitse " Alhainen, keskitaso, korkea, pois päältä" ja vahvista painamalla OK.

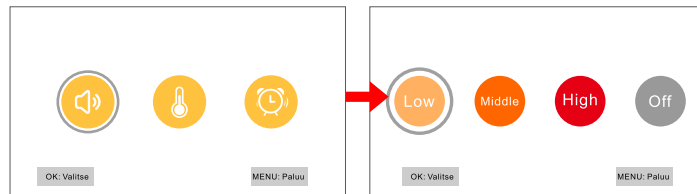


Huomautus: Äänihälytys kestää 1 minuutin. Äänihälytys voidaan sammuttaa painamalla mitä tahansa näytön painiketta. Jos havaitaan jälleen uusi ääni 3 minuutin kuluessa hälytyksen sammuttamisesta, näytöstä ei kuulu hälytystä toistuvan muistutuksen välttämiseksi.

Lämpötilahälytyksen asetukset


Kun kuuma tai kylmä lämpötila-alue tunnistetaan, näytöstä kuuluu hälytys.


1. Valitse hälytysymboli  ja siirry asetuksiin painamalla OK, valitse sitten "Lämpötilahälytys".
2. Valitse "Celsius" tai "Fahrenheit" ja vahvista painamalla OK.
3. Valitse "Hälytys" "PÄÄLLE" "POIS PÄÄLTÄ"

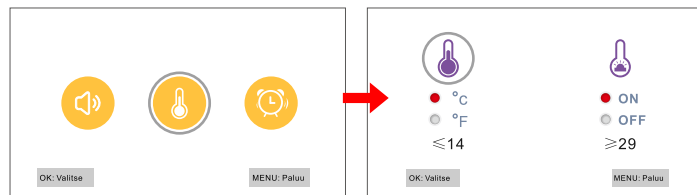

Syöttöhälytyksen asetukset

Voit asettaa syöttöhälytyksen muistuttamaan vauvan syöttämisestä tiettyyn aikaan.

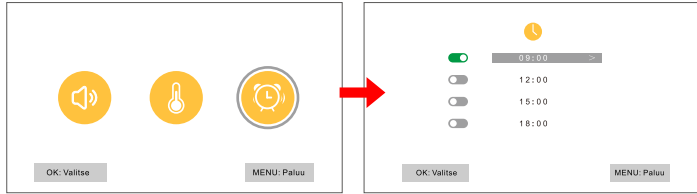

1. Valitse hälytysymboli  ja siirry asetuksiin painamalla OK ja valitse sitten "Hälytykset".
2. Valitse hälytysaika tai taajuus ja paina OK siirtyäksesi asetusnäyttöön. Kun asetukset ovat valmiit, vahvista painamalla OK.



Järjestelmäasetukset

Kellonajan asetus



Näytössä näkyvä kellonaika.

1. Valitse asetusten symboli  ja paina OK siirtyäksesi asetuksiin.
2. Valitse ajan symboli  ja paina OK siirtyäksesi asetusnäyttöön. Kun asetukset ovat valmiit, vahvista painamalla OK.



Kielen valinta



Valitse näytössä näkyvä kieli.

1. Valitse asetusten symboli  ja paina OK siirtyäksesi asetuksiin.
2. Valitse kieliasetusten symboli  ja paina OK siirtyäksesi asetusnäyttöön.

Valitse kieli ja vahvista painamalla OK.

Hälytysäänen asetus

Ota käyttöön näytön hälytysääni tai poista se käytöstä.

1. Valitse asetusten symboli  ja paina OK siirtyäksesi asetuksiin.
2. Valitse hälytysäänen symboli  ja paina OK siirtyäksesi asetusnäyttöön.

NECTADO" y pulse el botón OK para confirmarlo.

3. Valitse "PÄÄLLE / POIS PÄÄLTÄ" ja vahvista painamalla OK.


Eco-tila

Ota käyttöön näytön kytkeytyminen automaattisesti Eco-tilaan tietyn ajan kuluttua.

1. Valitse asetusten symboli  ja paina OK siirtyäksesi asetuksiin.
2. Valitse Eco-tilan symboli  ja paina OK siirtyäksesi asetusnäyttöön.



Valitse aika, joka sopii parhaiten tarpeisiisi ja vahvista painamalla OK.

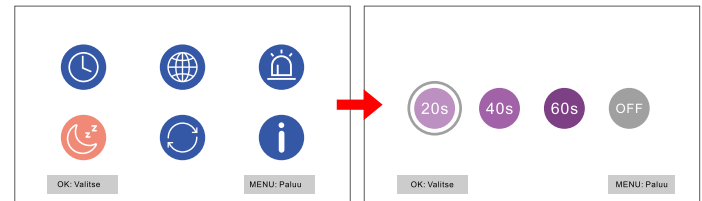
Huomautus: Käytettävissä on kolme lepoaikavaihtoehtoa: 20 sekuntia, 40 sekuntia ja 60 sekuntia. Jos valitset "POIS PÄÄLTÄ" ja painat OK, näytön Eco-tila poistuu käytöstä.



Palauta oletusasetukset

Palauta näytön oletusasetukset.

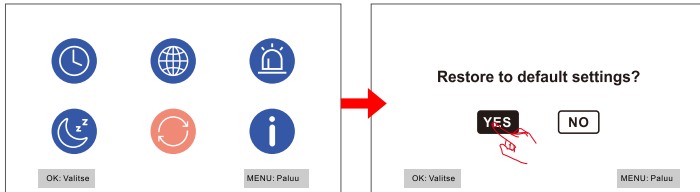

1. Valitse asetusten symboli  ja paina OK siirtyäksesi asetuksiin.
2. Valitse palautuksen symboli  ja paina OK siirtyäksesi asetusnäyttöön.
3. Näytössä näkyy kehote "Palautetaanko oletusasetukset?". Valitse KYLLÄ ja vahvista painamalla OK. Näyttö palautuu oletusasetuksiin.




Vinkki: Oletusasetuksiin palauttamisen jälkeen kaikki näytön muutetut asetukset poistuvat. Ole siis varovainen oletusasetuksiin palauttamisessa.

Näyttöversion tiedot

Voit katsoa näytön ja kameran versiotiedot.

1. Valitse asetusten symboli  ja paina OK siirtyäksesi asetuksiin.
2. Valitse informaation symboli  ja paina OK siirtyäksesi version tietonäyttöön.

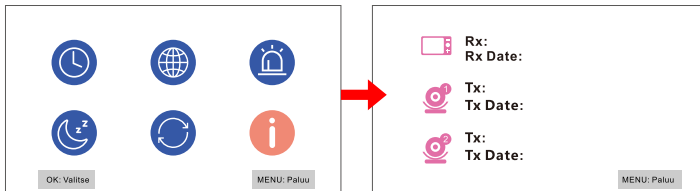

Tekniset tiedot

Kamera	
Kuvakenno	1/6,5" CMOS
Videoresoluutio	640x480P
Katselukulma	45±5°
Kääntöalue	Vaaka: 350° Pysty: 55°
Yönäkymän alue	3m
Virtalähde	DC 5 V/1 A
Käyttölämpötila	0°C~40°C
Säilytyslämpötila	-20°C~60°C
Käyttökosteus	15~85%RH
Mitat (LxSxK)	70x70x109.8(mm)
Näyttö	
LCD-display	4,3" TFT LCD -näyttö
Kuvapisteiden määrä	480*272P
Langattoman lähetyksen standardi	2,4 GHz FHSS
Virtalähde	DC 5V/1A
Käyttölämpötila	0°C~40°C
Säilytyslämpötila	-20°C~60°C
Käyttökosteus	15~85%RH
Mitat (LxSxK)	158x17x88 (mm)

Kaikkia teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman ennakoilmoitusta.

Producentens navn eller varemærke, virksomhedsnummer og adresse:

Name: Shenzhen Hongguanfa Electronic Technology Co Ltd;
Kaupparekisterinumero: 91440300550342566U
Add: The 3-4 th floors, Building 2, Jin Feng Industry Park, No.45 Yonghe Road.
Heping Village, Fuhai Town, Baoan District, Shenzhen City
Modelidentifikator: XH005W050100EUCU
Indgangsspænding: AC 100-240V
Indgangsfrekvens, vekselstrøm: 50~60Hz
Udgangsspænding: 4.75-5.25V
Udgangsstrøm: 1A
Udgangseffekt: 5W
Gennemsnitlig effektivitet i aktiv tilstand: 73.62%
Effektivitet ved lav belastning (10 %): /
Strømforgbrug i ubelastet tilstand: 0.1W