


DSS-7020




Manual del usuario - Barra de sonido con subwoofer inalámbrico

Vista general del producto

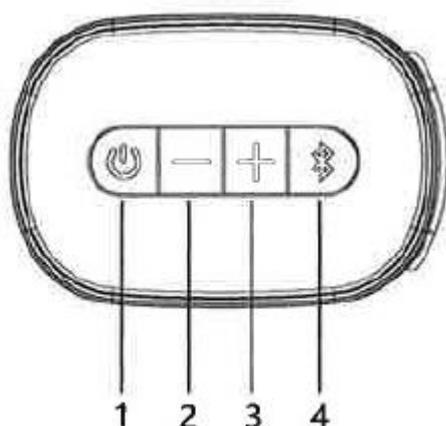

Descripción

- 1: /FUENTE: Mantenga pulsado para encender el dispositivo y, a continuación, pulse otra vez para cambiar de función. Mantenga pulsado para apagarlo.
- 2: VOLUMEN -: Pulse o mantenga pulsado para bajar el volumen.
- 3: VOLUMEN +: Pulse o mantenga pulsado para subir el volumen.
- 4: Desconectar/emparejar Bluetooth: Pulse o mantenga pulsado para desconectar el dispositivo BT. Pulse o mantenga pulsado para entrar en modo de emparejamiento Bluetooth.

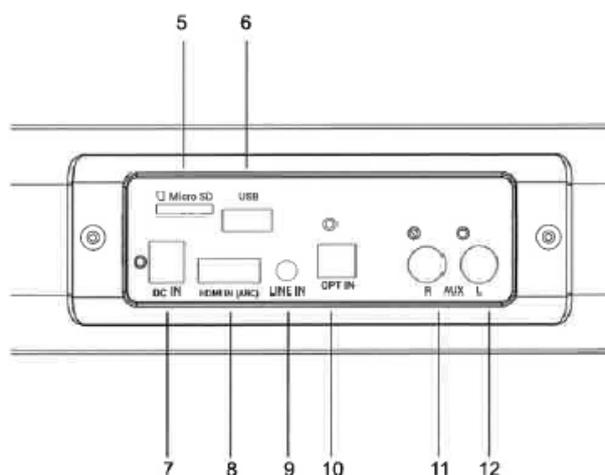

- 5: Ranura para tarjeta TF/microSD
- 6: Conexión de unidad Flash USB
- 7: ENTRADA CC
- 8: ENTRADA HDMI (ARC)
- 9: ENTRADA DE LÍNEA
- 10: ENTRADA ÓPTICA
- 11: ENTRADA AUXILIAR (derecha)
- 12: ENTRADA AUXILIAR (izquierda)

Indicador de función LED


- 1: Luz roja: La barra de sonido está apagada (espera).
- 2: Luz blanca: La barra de sonido está encendida.

Contenido del paquete:

- 1 barra de sonido
- 1 subwoofer
- 2 adaptadores de corriente
- 1 manual del usuario
- 1 mando a distancia
- 1 soporte de montaje en pared

Mando a distancia

- 1: : Pulse para encender o apagar (espera) la barra de sonido.
- 2: AGUDOS -: Pulse para reducir el efecto de agudos.
- 3: AGUDOS +: Pulse para incrementar el efecto de agudos.
- 4: VOLUMEN +: Pulse o mantenga pulsado para subir el volumen. Pulse para activar o desactivar la función de silencio.
- 5: VOLUMEN -: Pulse o mantenga pulsado para bajar el volumen. Pulse para activar o desactivar la función de silencio.
- 6: : Pulse para pasar a la canción anterior en modo Bluetooth/USB/TF.
- 7: : Pulse para pasar a la canción siguiente en modo Bluetooth/USB/TF.
- 8: MÚSICA: Pulse para seleccionar el ajuste de efectos de sonido de Música.
- 9: PELÍCULA: Pulse para seleccionar el ajuste de efectos de sonido de cine.
- 10: DIÁLOGO: Pulse para seleccionar el ajuste de efectos de sonido de diálogo.
- 11: GRAVES -: Pulse para reducir el efecto de graves. Pulse para activar o desactivar la función de silencio.
- 12: GRAVES +: Pulse para incrementar el efecto de graves. Pulse para activar o desactivar la función de silencio.
- 13: M: Pulse para cambiar la fuente de entrada / Mantenga pulsado para activar o desactivar la función de silencio.

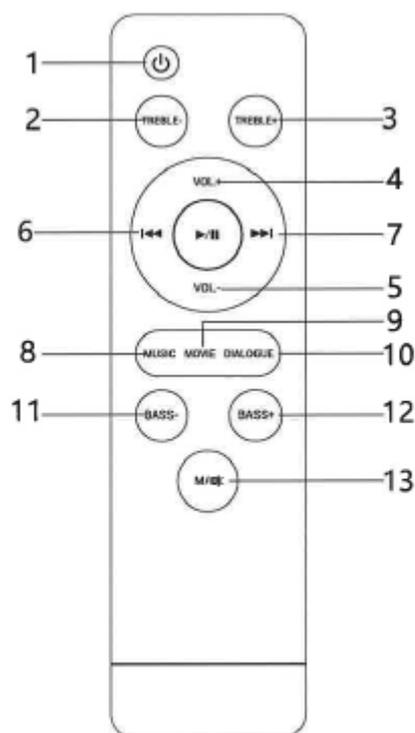

Funcionamiento

Insertar las pilas antes de usar el mando a distancia

Inserte pilas AAA en el mando a distancia para activarlo.

Nota: El mando a distancia funciona a una distancia de hasta 6 metros.

Empezar:

- 1: Asegúrese de haber realizado todas las conexiones de cables necesarias antes de conectar la barra de sonido a una toma de pared. Una vez conectada, la barra de sonido entrará en modo de espera y el indicador de encendido se iluminará en rojo.
- 2: Compruebe que el subwoofer esté conectado a la fuente de alimentación y pulse el botón para encenderlo.
- 3: Pulse /FUENTE en la unidad o  en el mando a distancia para encender la barra de sonido. El indicador de encendido se iluminará en blanco.
- 4: Pulse el botón Fuente de la unidad o del mando a distancia para elegir la fuente de entrada deseada.
Nota: La barra de sonido entrará en modo de espera si no recibe señal de entrada activa durante 15 minutos.

Emparejar al subwoofer

El subwoofer inalámbrico se conecta automáticamente a la barra de sonido cuando ambos dispositivos están encendidos. Si el subwoofer está encendido y conectado, el indicador LED rojo se mantendrá iluminado.

Nota: Para saber cómo resolver los problemas de conexión, consulte la sección de resolución de problemas


Emparejamiento Bluetooth:

- 1: Pulse el botón Fuente de la barra de sonido y elija la entrada Bluetooth (voz "Bluetooth").
- 2: La luz indicadora parpadeará lentamente para indicar que está buscando un dispositivo Bluetooth.
- 3: Mantenga pulsado el botón Emparejar de lado de la unidad. El indicador de encendido empezará a parpadear rápidamente.
- 4: Active la función Bluetooth de su dispositivo inteligente y active la búsqueda de dispositivos por Bluetooth.
- 5: Seleccione "SR250G" en la lista de dispositivos encontrados.
- 6: Si fuera necesario, introduzca la contraseña "0000" y pulse "Aceptar".
- 7: Una vez emparejado correctamente con su dispositivo, la luz indicadora se mantendrá iluminada. Puede utilizar el mando a distancia para controlar la reproducción de música del dispositivo Bluetooth conectado (el alcance de la conexión Bluetooth es de 10 metros).

Nota: Si está reproduciendo música en un teléfono móvil y recibe una llamada, la reproducción de música se detendrá. Una vez finalizada la llamada, los dispositivos volverán a conectarse entre ellos y se reanudará la reproducción.

Eliminar el dispositivo Bluetooth conectado

Mantenga pulsado el botón Bluetooth (3 en la imagen siguiente) de la barra de sonido durante 3 segundos para desconectar el dispositivo Bluetooth conectado.

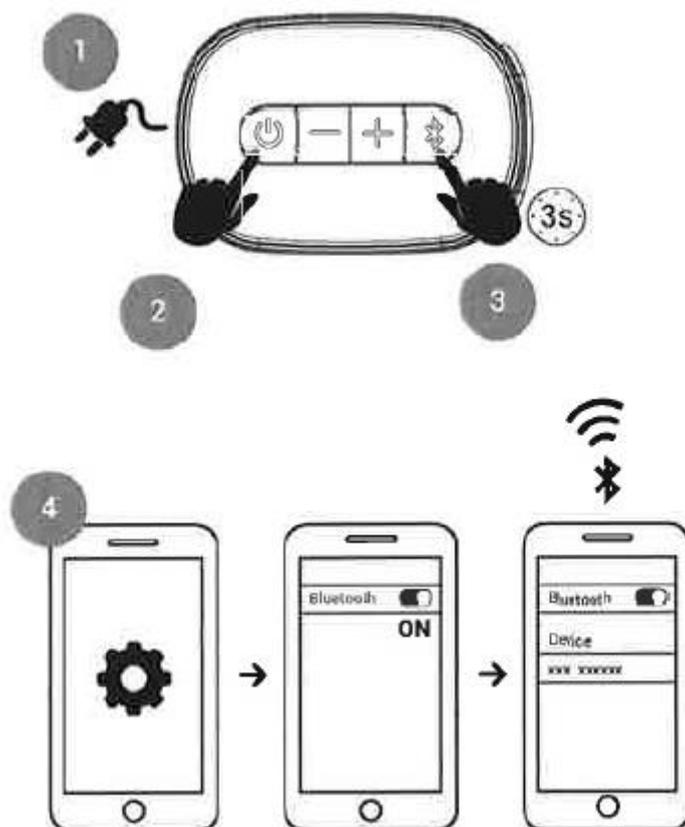


Fuente auxiliar:

- 1: Compruebe que la barra de sonido esté conectada al TV u otro dispositivo de audio a través de un cable auxiliar.
- 2: Pulse el botón “M” del mando a distancia hasta que se escuche la indicación “Auxiliary”. También puede pulsar el botón Fuente de la barra de sonido para elegir la fuente auxiliar.

Fuente de ENTRADA ÓPTICA:

- 1: Compruebe que la barra de sonido esté conectada al TV u otro dispositivo de audio a través de un cable óptico.
- 2: Pulse varias veces el botón “M” del mando a distancia hasta que se escuche la indicación “Optical”. También puede pulsar el botón Fuente de la barra de sonido para elegir la fuente óptica.

ÓPTICA TV

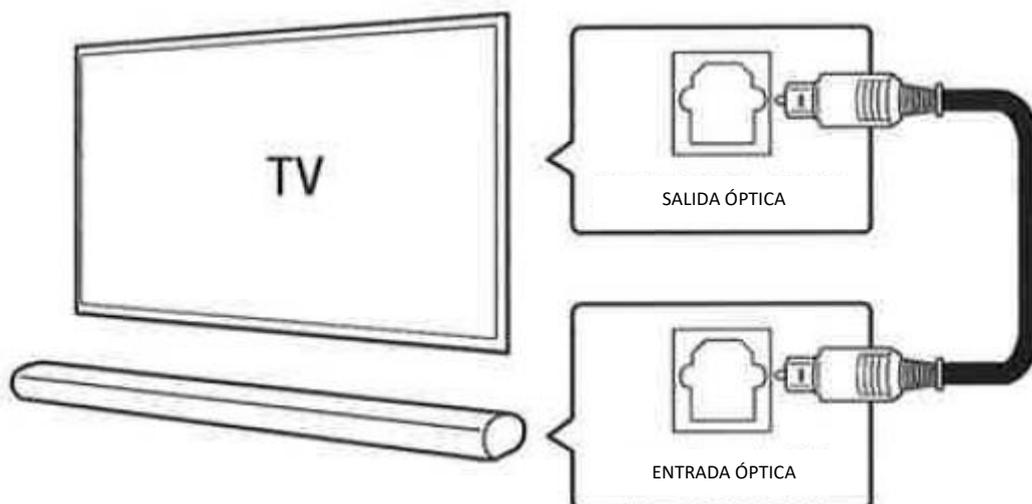

Fuente de ENTRADA DE LÍNEA:

- 1: Compruebe que la barra de sonido esté conectada al TV u otro dispositivo de audio a través de un cable de audio (conector de 3,5 mm).
- 2: Pulse varias veces el botón del mando a distancia hasta que se escuche la indicación "Line in". También puede pulsar el botón Fuente de la barra de sonido para elegir la fuente de entrada de línea.


Fuente HDMI

Compruebe que la barra de sonido esté conectada al TV u otro dispositivo de audio a través de un cable HDMI.

Pulse varias veces el botón "M" del mando a distancia hasta que se escuche la indicación "HDMI". También puede pulsar el botón Fuente de la barra de sonido para elegir la fuente HDMI.

Nota: Si el TV dispone de HDMI (ARC), la barra de sonido puede sincronizarse con el volumen de su TV.

HDMI (ARC) de TV

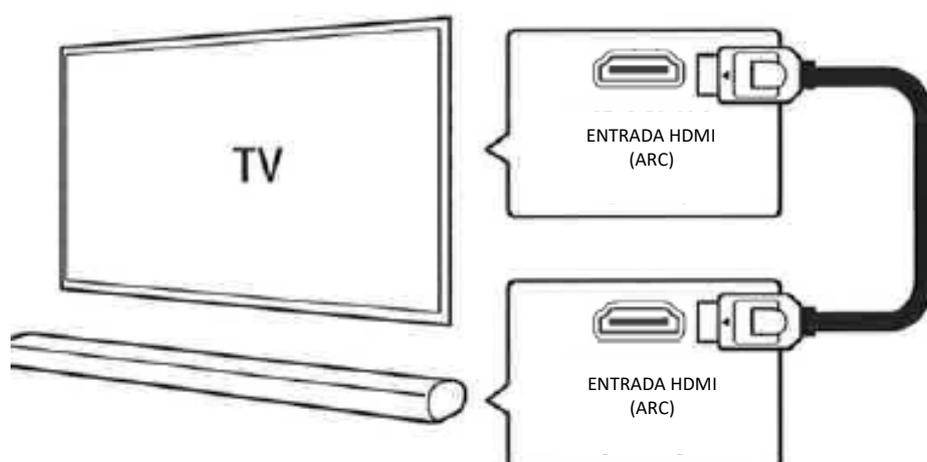

TARJETA TF (tarjeta microSD)

Pulse el botón  para encender la barra de sonido e inserte la tarjeta TF en la ranura TF. La barra de sonido empezará a reproducir la música.

Pulse  para reproducir/pausar la música. Pulse  o  en el mando a distancia para reproducir

la canción anterior/siguiente.

Puede utilizar tarjetas microSD de hasta 128 GB con formato de archivos FAT32. La barra de sonido puede reproducir archivos MP3, WAV y WMA

Reproducción de unidad Flash USB

- 1: Pulse el botón  para encender la barra de sonido, inserte una unidad Flash USB en la conexión USB. La barra de sonido empezará a reproducir la música del USB. Pulse  para reproducir/pausar la música. Pulse  o  para reproducir la canción anterior/siguiente.

Puede utilizar unidades Flash USB de un máximo de 128 GB con formato de archivos FAT32. La barra de sonido puede reproducir archivos MP3, WAV y WMA.

Nota: La conexión USB no está diseñada para cargar o conectar otros dispositivos.

Aviso: - Todos los productos pueden estar sujetos a cambios técnicos sin previo aviso. Además, nos reservamos el derecho de corregir errores y omisiones en el manual.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com



Los equipos eléctricos y electrónicos contienen materiales, componentes y sustancias que pueden ser nocivas para su salud y el medioambiente si no se maneja correctamente el material de desecho (equipo eléctrico y electrónico desechado).

Los equipos eléctricos y electrónicos aparecen marcados con un símbolo de cubo de basura tachado; véase arriba. Este símbolo significa que los equipos eléctricos y electrónicos no deben eliminarse con el resto de residuos domésticos, sino que deben eliminarse de forma separada.

Todas las ciudades disponen de puntos de recogida establecidos, donde bien se puede enviar los equipos eléctricos y electrónicos de forma gratuita en las estaciones de reciclaje u otros puntos de reciclaje, o que se le recojan de sus domicilios. Puede obtener información adicional en el departamento técnico de su ciudad.

Por la presente, Inter Sales A/S declara que el tipo de equipo radioeléctrico tipo DSS-7020 es conforme con la Directiva 2014/53/EU. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: Entre en: www.denver-electronics.com y después haga clic en el ICONO búsqueda situado en la línea superior de la página web. Escriba el número de modelo: [DSS-7020](#). Ahora entre en la página del producto y la directiva roja se encuentra bajo descargas / otras descargas

Rango de funcionamiento del alcance de frecuencia: 2402-2480MHz

Potencia de salida máxima:70w

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Dinamarca

www.facebook.com/denverelectronics