


DSS-7020




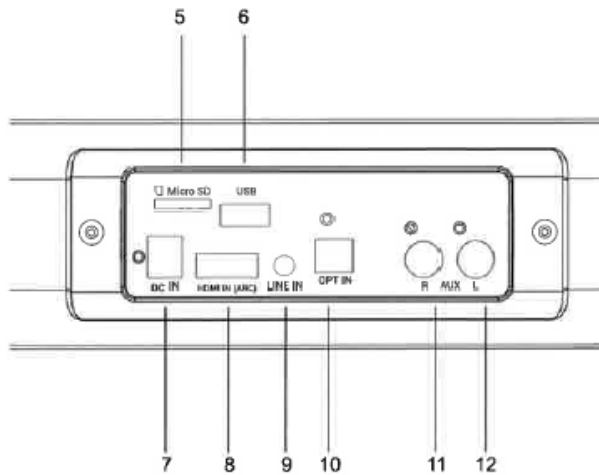
Käyttöopas – Bluetooth-soundbar-kaiutin ja langaton bassokaiutin

Tuotteen yleiskatsaus

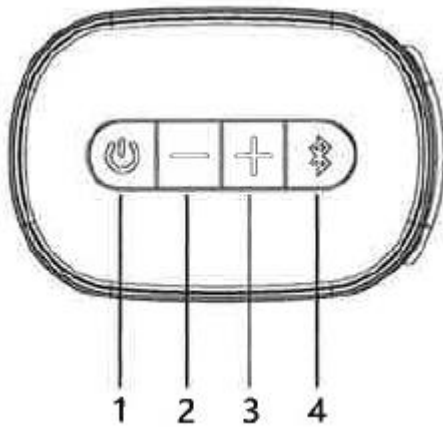

Kuvaus

- 1: /LÄHDE: Lyhyt painallus kytkee virran. Lyhyt painallus uudelleen vaihtaa toimintoa. Pitkä painallus sammuttaa.
- 2: ÄÄNENVOIM.-: Lyhyt tai pitkä painallus vähentää äänenvoimakkuutta.
- 3: ÄÄNENVOIM.+ : Lyhyt tai pitkä painallus lisää äänenvoimakkuutta.
- 4: Bluetooth-yhteyden katkaisu / laiteparin muodostus: Lyhyt tai pitkä painallus katkaisee yhteyden BT-laitteeseen. Lyhyt tai pitkä painallus käynnistää Bluetooth-laiteparin muodostustilan.



- 5: TF-/microSD-korttipaikka
- 6: USB-tallennuslaitteen liitäntä
- 7: DC-TULO
- 8: HDMI-TULO (ARC)
- 9: LINJATULO
- 10: OPTINEN TULOLIITÄNTÄ
- 11: AUX-TULOLIITÄNTÄ (oikea)
- 12: AUX-TULOLIITÄNTÄ (vasen)




LED-merkkivalo


- 1: Punainen valo: soundbar-laitteen virta on katkaistu (valmiustilassa).
- 2: Valkoinen valo: soundbar-laitteen virta on kytketty.

Pakkauksen sisältö:

- 1* soundbar
- 1* bassokaiutin
- 2* verkkolaite
- 1* käyttöopas
- 1* kaukosäädin
- 1* seinäasennusteline

Kaukosäädin

- 1: : lyhyt painallus kytkee soundbar-laitteen päälle tai pois päältä (valmiustilaan).
- 2: DISKANTTI-: vähennä diskanttia painamalla.
- 3: DISKANTTI+: lisää diskanttia painamalla.
- 4: ÄÄNENVOIM.+ : Lyhyt tai pitkä painallus lisää äänenvoimakkuutta. Lyhyt painallus poistaa mykistystyksen käytöstä, jos se on päällä.
- 5: ÄÄNENVOIM.- : Lyhyt tai pitkä painallus vähentää äänenvoimakkuutta. Lyhyt painallus poistaa mykistystyksen käytöstä, jos se on päällä.
- 6: : paina siirtyäksesi edelliseen kappaleeseen Bluetooth-/USB-/TF-tilassa.
- 7: : paina siirtyäksesi seuraavaan kappaleeseen Bluetooth-/USB-/TF-tilassa.
- 8: MUSIIKKI: valitse musiikin äänitehosteasetukset painamalla.
- 9: ELOKUVA: valitse elokuvien äänitehosteasetukset painamalla.
- 10: PUHE: valitse puheen äänitehosteasetukset painamalla.
- 11: BASSO-: Vähennä bassoa painamalla. Lyhyt painallus poistaa mykistystyksen käytöstä, jos se on päällä.
- 12: BASSO+: Lisää bassoa painamalla. Lyhyt painallus poistaa mykistystyksen käytöstä, jos se on päällä.
- 13: M: vaihda tulolähdettä painamalla / kytke mykistys päälle tai pois päältä painamalla pitkään.

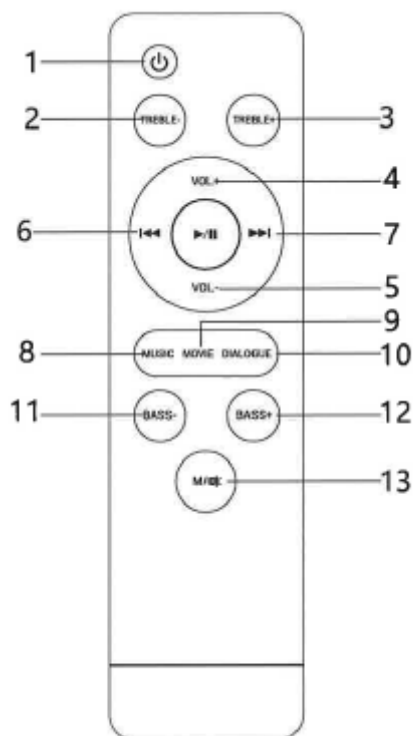



Käyttö

Aseta paristot ennen kaukosäätimen käyttöä

Aktivoi kaukosäädin asettamalla AAA-paristot.

Huomautus: kaukosäätimen toiminta-alue on kuusi metriä.

Aloittaminen:

- 1: Varmista, että tarvittavat kaapelit on kytketty ennen soundbar-kaiuttimen kytkemistä pistorasiaan. Pistorasiaan kytkemisen jälkeen soundbar siirtyy valmiustilaan ja virran merkkivalo muuttuu punaiseksi.
- 2: Varmista, että bassokaiutin on kytketty virtalähteeseen, ja käännä painike PÄÄLLÄ-asentoon.
- 3: Kytke soundbar päälle lyhyellä laitteen /LÄHDE-painikkeen tai kaukosäätimen -painikkeen painalluksella. Virran merkkivalo muuttuu valkoiseksi.
- 4: Valitse haluttu tulolähde painamalla laitteen tai kaukosäätimen Lähde-painiketta.
Huomautus: soundbar siirtyy valmiustilaan, jos aktiivista tulosignaalia ei havaita 15 minuuttiin.

Laiteparin muodostus bassokaiuttimen kanssa

Langaton bassokaiutin muodostaa automaattisesti yhteyden soundbar-kaiuttimeen, kun molemmat laitteet on kytketty päälle. Jos bassokaiutin on päällä ja yhdistetty, punainen LED-merkkivalo palaa jatkuvasti.

Huomautus: katso yhteysongelmien vianmääritysohjeet vianmäärityskohdasta.


Bluetooth-laiteparin muodostus:

- 1: Paina lyhyesti soundbar-kaiuttimen Lähde-painiketta ja valitse Bluetooth-tulo (kuulet äänen "Bluetooth").
- 2: Merkkivalo vilkkuu hitaasti merkiksi siitä, että Bluetooth-laitetta etsitään.
- 3: Paina pitkään laitteen sivulla olevaa Muodosta laitepari -painiketta. Virran merkkivalo alkaa vilkkua nopeasti.
- 4: Kytke älylaitteesi Bluetooth-toiminto päälle ja aktivoi Bluetooth-laitteiden skannaus.
- 5: Valitse löydettyjen laitteiden luettelosta "SR250G".
- 6: Kirjoita tarvittaessa salasana "0000" ja valitse "OK".
- 7: Kun laitepari on muodostettu, merkkivalo palaa jatkuvasti. Kaukosäätimen avulla voit ohjata yhdistetyn Bluetooth-laitteen musiikin toistoa.
(Bluetooth-yhteyden toiminta-alue on 10 metriä.)

Huomautus: Jos matkapuhelimeen, josta toistat musiikkia, tulee puhelu, musiikin toisto keskeytyy. Kun puhelu päättyy, laitteiden välinen yhteys muodostetaan uudelleen ja toisto jatkuu.

Yhdistetyn Bluetooth-laitteen poistaminen

Katkaise yhteys Bluetooth-laitteeseen pitämällä soundbar-kaiuttimen Bluetooth-painiketta (numero 3 alla olevassa kuvassa) painettuna kolmen sekunnin ajan.

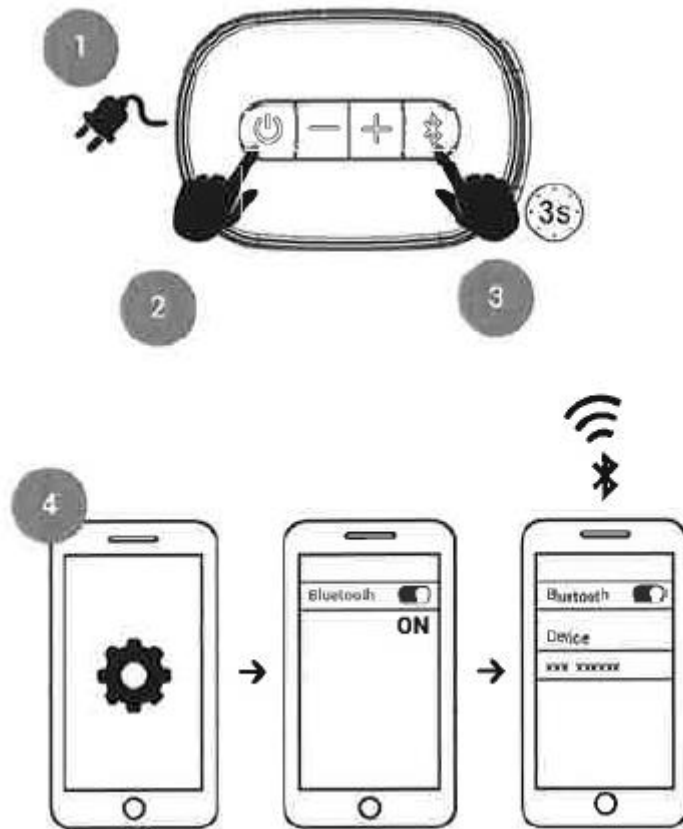


AUX-lähde:

- 1: Varmista, että soundbar-kaiutin on liitetty televisioon tai muuhun äänilaitteeseen AUX-kaapelilla.
- 2: Paina kaukosäätimen M-painiketta lyhyesti, kunnes kuulet äänen "Auxiliary". Voit myös valita AUX-lähteen painamalla lyhyesti soundbar-kaiuttimen lähdepainiketta.

OPTINEN TULOIITÄNTÄ -lähde:

- 1: Varmista, että soundbar-kaiutin on liitetty televisioon tai muuhun äänilaitteeseen optisella kaapelilla.
- 2: Paina kaukosäätimen M-painiketta lyhyesti useita kertoja, kunnes kuulet äänen "Optical". Voit myös valita optisen lähteen painamalla lyhyesti soundbar-kaiuttimen lähdepainiketta.

TV:N OPTINEN LIITÄNTÄ

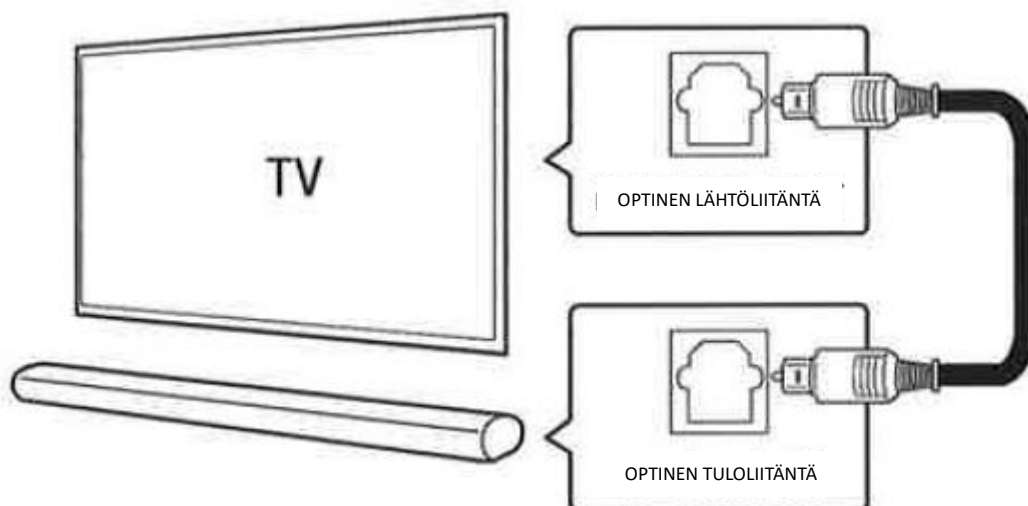

LINJATULO-lähde:


- 1: Varmista, että soundbar-kaiutin on liitetty televisioon tai muuhun äänilaitteeseen äänikaapelilla (3,5 mm:n liitäntä).
- 2: Paina kaukosäätimen painiketta lyhyesti useita kertoja, kunnes kuulet äänen "Line in". Voit myös valita LINJATULO-lähteen painamalla lyhyesti soundbar-kaiuttimen lähdepainiketta.

HDMI-lähde:


Varmista, että soundbar-kaiutin on liitetty televisioon tai muuhun äänilaitteeseen HDMI-kaapelilla. Paina kaukosäätimen M-painiketta lyhyesti useita kertoja, kunnes kuulet äänen "HDMI". Voit myös valita HDMI-lähteen painamalla lyhyesti soundbar-kaiuttimen lähdepainiketta.




Huomautus: jos televisiossasi on HDMI (ARC), äänipalkki voi synkronoida äänenvoimakkuuden television kanssa.

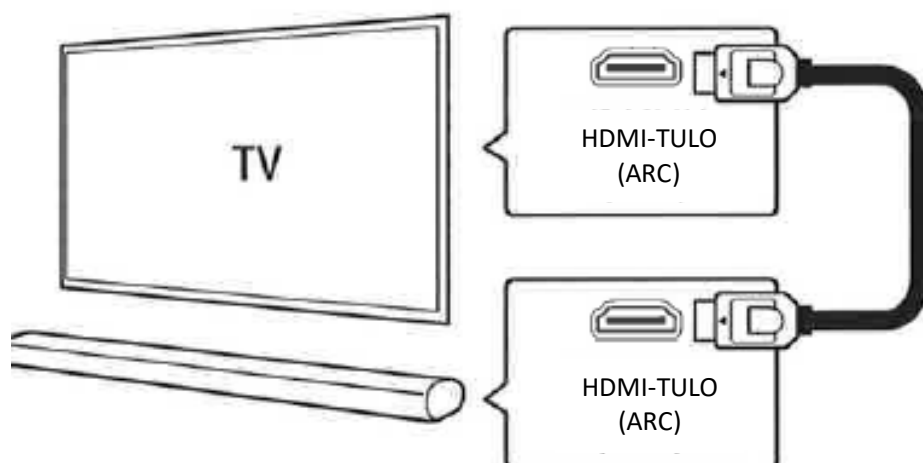TV:N HDMI-LIITÄNTÄ (ARC)







TF-KORTTI (microSD-kortti)

Kytke soundbar-kaiuttimeen virta painamalla lyhyesti painiketta  ja aseta TF-kortti TF-korttipaikkaan. Soundbar aloittaa musiikin toistamisen.

Paina lyhyesti painiketta  toistaaksesi musiikkia / tauottaaksesi toiston. Paina lyhyesti kaukosäätimen painiketta  tai  toistaaksesi edellisen/seuraavan kappaleen.

Voit käyttää enintään 128 Gt:n microSD-kortteja, jotka on alustettu FAT32-muotoon. Soundbar voi toistaa MP3-, WAV- ja WMA-tiedostoja

USB-tallennuslaitteelta toisto

- 1: Kytke soundbar-kaiuttimeen virta painamalla lyhyesti painiketta  ja aseta USB-tallennuslaite USB-liitäntään. Soundbar aloittaa musiikin toistamisen USB-tallennuslaitteelta. Paina lyhyesti painiketta  toistaaksesi musiikkia / tauottaaksesi toiston. Paina lyhyesti painiketta  tai  toistaaksesi edellisen/seuraavan kappaleen.

Voit käyttää enintään 128 Gt:n USB-tallennuslaitteita, jotka on alustettu FAT32-muotoon. Soundbar voi toistaa MP3-, WAV- ja WMA-tiedostoja.

Huomautus: USB-liitäntää ei ole tarkoitettu muiden laitteiden lataamista tai yhdistämistä varten.

Ota huomioon – kaikkia tuotteita voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Emme vastaa käyttöoppaan virheistä tai puutteista.

KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com



Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sisältävät materiaaleja, komponentteja ja aineita, jotka voivat olla vahingollisia terveydelle ja ympäristölle, jos jättemateriaalia (pois heitettävät sähkö- ja elektroniikkalaitteet) ei käsitellä asianmukaisesti.

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet on merkitty yläpuolella olevalla rastitun jätteastian symbolilla. Symboli kertoo, ettei sähkö- ja elektroniikkalaitteita tai paristoja saa hävittää kotitalousjätteen mukana vaan ne on hävitettävä erikseen.

Kaikissa kaupungeissa on keräilypisteitä, joihin vanhat sähkö- ja elektroniikkalaitteet voidaan toimittaa maksutta edelleen toimitettaviksi kierrätysasemille ja muihin keräilypisteisiin tai niille voidaan järjestää keräily kodeista. Lisätietoja saat kuntasi tekniseltä osastolta.

Inter Sales A/S vakuuttaa, että radiolaitetyyppi DSS-7020 on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa osoitteessa: Mene osoitteeseen: www.denver-electronics.com ja napsauta hakukuvaketta verkkosivuston yläreunassa. Kirjoita mallinumero: [DSS-7020](#). Siirry nyt tuotesivulle, RED-direktiivi näkyy latausten/muiden latausten alla

Käyttötaajuusalue: 2402-2480MHz

Maks. lähtöteho:70w

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Tanska

www.facebook.com/denverelectronics