


DSS-7020




Manuel d'utilisation - Barre de son Bluetooth avec caisson de basse sans fil

Vue d'ensemble du produit

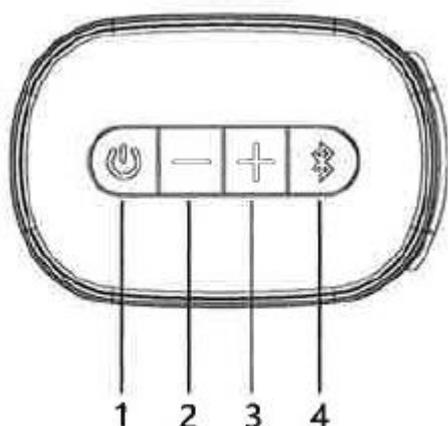

Description

- 1: /SOURCE : Appuyez brièvement sur ce bouton pour allumer, et appuyez dessus une fois de plus brièvement pour changer de fonction, appuyez longuement sur ce bouton pour éteindre.
- 2: VOL- : Appuyez brièvement ou longuement sur ce bouton pour baisser le volume.
- 3: VOL+ : Appuyez brièvement ou longuement sur ce bouton pour augmenter le volume.
- 4: Déconnexion/appairage Bluetooth : appuyez brièvement ou longuement sur ce bouton pour déconnecter l'appareil BT. Appuyez brièvement ou longuement sur ce bouton pour passer en mode d'appariement Bluetooth.

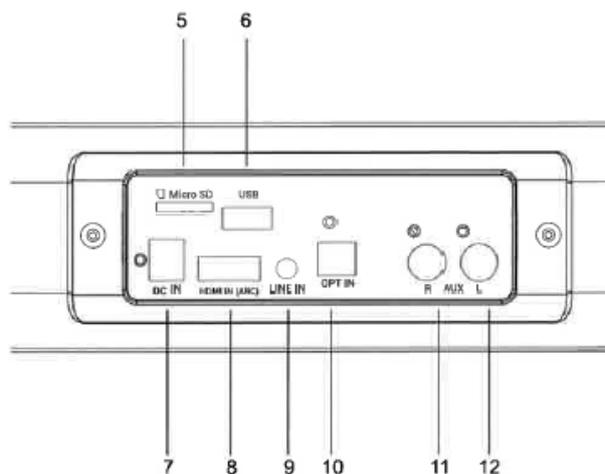

- 5: Emplacement de carte TF/micro SD
- 6: Connexion à la clé USB
- 7: Entrée CC
- 8: Entrée HDMI (ARC)
- 9: ENTRÉE LIGNE
- 10: ENTRÉE OPTIQUE
- 11: Entrée AUX (droite)
- 12: Entrée AUX (gauche)

Voyant de fonction


- 1: Voyant rouge : La barre de son est éteinte (en veille).
- 2: Voyant blanc : La barre de son est allumée.

Contenu de la boîte :

- 1 barre de son
- 1 caisson de basse
- 2 adaptateurs secteur
- 1 manuel d'utilisation
- 1 télécommande
- 1 support de fixation murale

Télécommande

- 1:  : Appuyez brièvement sur ce bouton pour allumer ou éteindre la barre de son (veille).
- 2: AIGUS- : Appuyez sur ce bouton pour diminuer l'effet des aigus.
- 3: AIGUS+ : Appuyez sur ce bouton pour augmenter l'effet des aigus.
- 4: VOL+ : Appuyez brièvement ou longuement sur ce bouton pour augmenter le volume. Appuyez brièvement sur ce bouton pour désactiver le son si la fonction de sourdine est activée.
- 5: VOL- : Appuyez brièvement ou longuement sur ce bouton pour baisser le volume. Appuyez brièvement sur ce bouton pour désactiver le son si la fonction de sourdine est activée.
- 6:  : Appuyez sur ce bouton pour passer à la chanson précédente en mode Bluetooth/USB/TF.
- 7:  : Appuyez sur ce bouton pour passer à la chanson suivante en mode Bluetooth/USB/TF.
- 8: MUSIQUE : Appuyez sur ce bouton pour sélectionner les paramètres de l'effet sonore « Musique ».
- 9: FILM : Appuyez sur ce bouton pour sélectionner les paramètres de l'effet sonore « Cinéma ».
- 10: DIALOGUE : Appuyez sur ce bouton pour sélectionner les paramètres de l'effet sonore « Dialogue ».
- 11: BASSE- : Appuyez sur ce bouton pour diminuer l'effet de basse. Appuyez brièvement sur ce bouton pour désactiver le son si la fonction de sourdine est activée.
- 12: BASSE+ : Appuyez sur ce bouton pour augmenter l'effet de basse. Appuyez brièvement sur ce bouton pour désactiver le son si la fonction de sourdine est activée.
- 13: M : Appuyez sur ce bouton pour changer la source d'entrée/ Appuyez longuement sur ce bouton pour activer ou désactiver la fonction de sourdine.

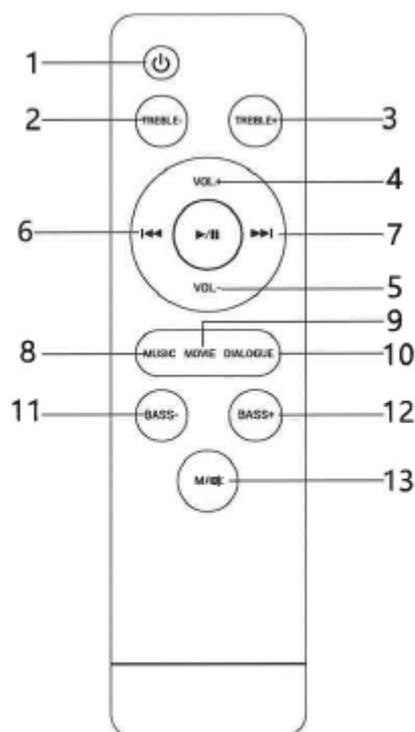

Fonctionnement

Insertion des piles avant d'utiliser la télécommande

Insérez des piles AAA dans la télécommande pour l'activer.

Remarque : La télécommande fonctionne dans un rayon de 6 mètres.

Prise en main :

- 1: Assurez-vous d'avoir effectué toutes les connexions de câble nécessaires avant de connecter la barre de son à une prise murale. Lorsqu'elle est connectée à la prise murale, la barre de son passe en mode veille et le voyant d'alimentation devient rouge.
- 2: Assurez-vous que le caisson de basse est connecté à la source d'alimentation et tournez le bouton sur « MARCHE »
- 3: Appuyez brièvement sur le bouton /SOURCE de l'appareil ou  de la télécommande pour allumer la barre de son. Le voyant d'alimentation deviendra blanc.
- 4: Appuyez sur le bouton Source de l'appareil ou de la télécommande pour choisir la source d'entrée souhaitée.
Remarque : La barre de son passera en mode veille s'il n'y a pas de signal d'entrée actif pendant 15 minutes.

Appairage avec le caisson de basse

Le caisson de basse sans fil se connecte automatiquement à la barre de son lorsque les deux appareils sont sous tension. Si le caisson de basse est allumé et connecté, le voyant rouge sera allumé de manière fixe.

Remarque : Pour le dépannage des problèmes de connexion, reportez-vous à la section **Dépannage**


Appairage Bluetooth :

- 1: Appuyez brièvement sur le bouton Source de la barre de son et choisissez l'entrée Bluetooth (vous entendrez le mot « Bluetooth »).
- 2: Le voyant clignote lentement pour indiquer qu'il recherche un appareil Bluetooth.
- 3: Appuyez longuement sur le bouton Appairage sur le côté de l'appareil. Le voyant d'alimentation commence à clignoter rapidement.
- 4: Activez la fonction Bluetooth sur votre appareil intelligent et activez la recherche d'appareils Bluetooth.
- 5: Sélectionnez « SR250G » dans la liste des appareils trouvés.
- 6: Si nécessaire, entrez le mot de passe « 0000 » et appuyez sur « OK ».
- 7: Une fois l'appairage réussi avec votre appareil, le voyant s'allume de manière fixe. Vous pouvez utiliser la télécommande pour contrôler la lecture de musique de l'appareil Bluetooth connecté. (Le rayon de fonctionnement de la connexion Bluetooth est de 10 mètres)

Remarque : si un téléphone portable sur lequel vous écoutez la musique reçoit un appel, il arrêtera de la jouer. Lorsque l'appel est terminé, les appareils seront à nouveau connectés l'un à l'autre et la lecture reprendra.

Suppression de l'appareil Bluetooth connecté

Maintenez le bouton Bluetooth (le troisième dans l'illustration ci-dessous) de la barre de son enfoncé pendant 3 secondes pour déconnecter l'appareil Bluetooth connecté.

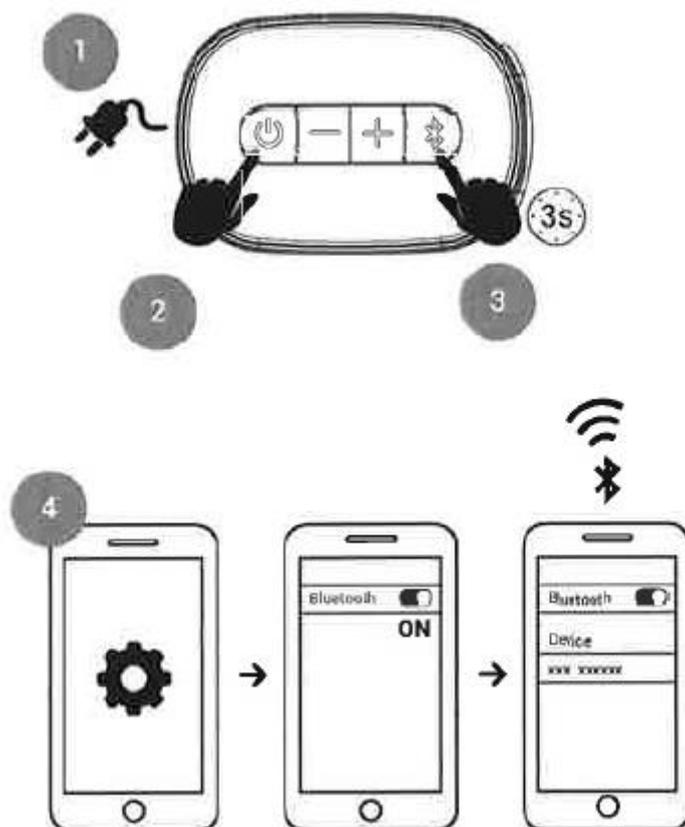


Source AUX :

- 1: Vérifiez que la barre de son est connectée au téléviseur ou à un autre appareil audio via un câble AUX.
- 2: Appuyez brièvement sur le bouton « M » de la télécommande jusqu'à entendre le mot « Auxiliaire ». Vous pouvez également appuyer brièvement sur le bouton Source de la barre de son pour choisir la source AUX.

Source ENTRÉE OPTIQUE :

- 1: Assurez-vous que la barre de son est connectée au téléviseur ou à un autre appareil audio via un câble optique.
- 2: Appuyez brièvement à plusieurs reprises sur le bouton « M » de la télécommande jusqu'à entendre le mot « optique ». Vous pouvez également appuyer brièvement sur le bouton Source de la barre de son pour choisir la source optique.

OPTIQUE TÉLÉVISEUR

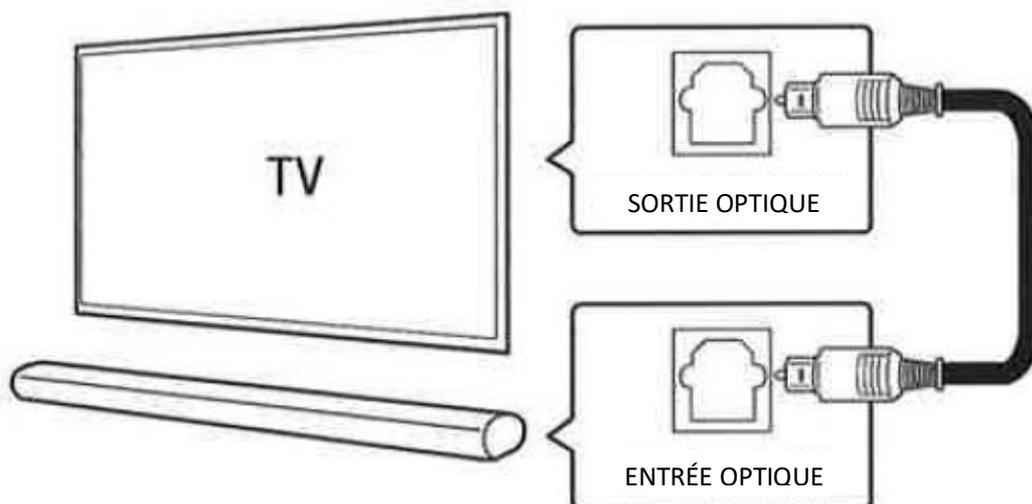

Source ENTRÉE LIGNE :

- 1: Assurez-vous que la barre de son est connectée au téléviseur ou à un autre appareil audio via un câble audio (prise 3,5 mm).
- 2: Appuyez brièvement à plusieurs reprises sur le bouton de la télécommande jusqu'à entendre les mots « Entrée ligne ». Vous pouvez également appuyer brièvement sur le bouton Source de la barre de son pour choisir la source ENTRÉE LIGNE.


Source HDMI

Assurez-vous que la barre de son est connectée au téléviseur ou à un autre appareil audio via un câble HDMI.

Appuyez brièvement à plusieurs reprises sur le bouton « M » de la télécommande jusqu'à entendre le mot « HDMI ». Vous pouvez également appuyer brièvement sur le bouton Source de la barre de son pour choisir la source HDMI.

Remarque : Si votre téléviseur est équipé de la fonction HDMI (ARC), la barre de son peut synchroniser le volume avec votre téléviseur.

HDMI (ARC) TÉLÉVISEUR

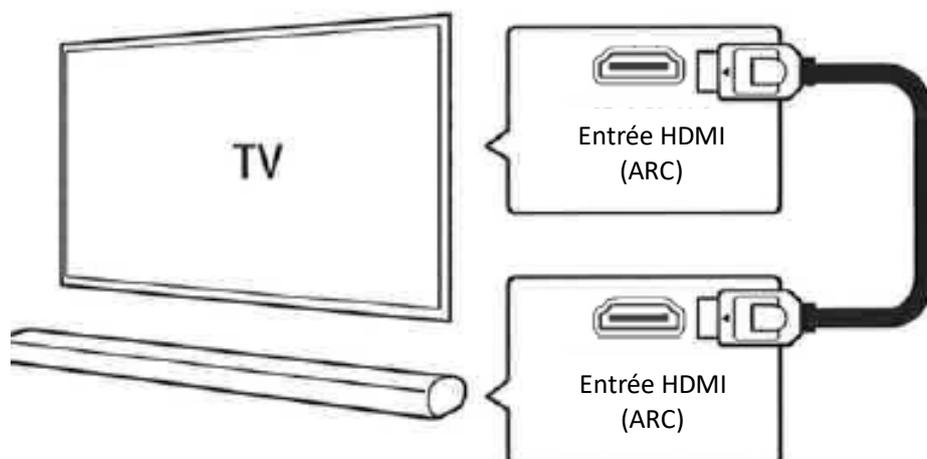

CARTE TF (carte micro SD)

Appuyez brièvement sur le bouton  pour allumer la barre de son, insérez la carte TF dans

l'emplacement de la carte TF. La barre de son commencera à jouer la musique.

Appuyez brièvement sur le bouton  pour lire/interrupted la musique. Appuyez brièvement sur le bouton  ou  de la télécommande pour lire la chanson précédente/suivante.

Vous pouvez utiliser des cartes micro SD de 128 Go maximum formatées au format FAT32. La barre de son peut lire des fichiers MP3, WAV et WMA

Lecture de clé USB

1: Appuyez brièvement sur le bouton , pour allumer la barre de son, insérez une clé USB dans le port USB. La barre de son démarre la lecture de la musique à partir de l'USB. Appuyez brièvement sur le bouton  pour lire/interrupted la musique. Appuyez brièvement sur  ou  pour lire la chanson précédente/suivante.

Vous pouvez utiliser des clés USB de 128 Go max. formatées au format FAT32. La barre de son peut lire des fichiers MP3, WAV et WMA.

Remarque : La connexion USB n'est pas conçue pour charger ou connecter d'autres appareils.

Remarque - Tous les produits sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. Ce document est établi sous toute réserve d'erreur et d'omission.

TOUS DROITS RÉSERVÉS, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com



Les appareils électriques et électroniques contiennent des matériaux, composants et substances qui peuvent nuire à votre santé et à l'environnement si ces déchets (appareils électriques et électroniques) ne sont pas traités de façon appropriée.

Les appareils électriques et électroniques sont marqués du symbole d'une poubelle barrée, comme illustré ci-dessus. Ce symbole indique que les appareils électriques et électroniques doivent être jetés séparément des ordures ménagères.

Des points de collecte existent dans toutes les villes où des appareils électriques et électroniques peuvent être déposés sans frais en vue de leur recyclage. Vous pouvez obtenir des informations supplémentaires auprès des autorités locales de la ville.

Par la présente, Inter Sales A/S déclare que l'équipement radioélectrique du type DSS-7020 est conforme à la directive 2014/53/EU. Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante : Veuillez entrer dans le site : www.denver-electronics.com, puis cliquez sur l'ICÔNE de recherche sur la ligne supérieure du site Web. Entrez le numéro de modèle:

[DSS-7020](#)

Maintenant, accédez à la page du produit, et la directive rouge est indiquée sous les téléchargements/autres téléchargements

Plage de fréquence de fonctionnement : 2402-2480MHz

Puissance de sortie maximale : 70w

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soefthen

DK-8382 Hinnerup

Danemark

www.facebook.com/denverelectronics