


DSS-7020




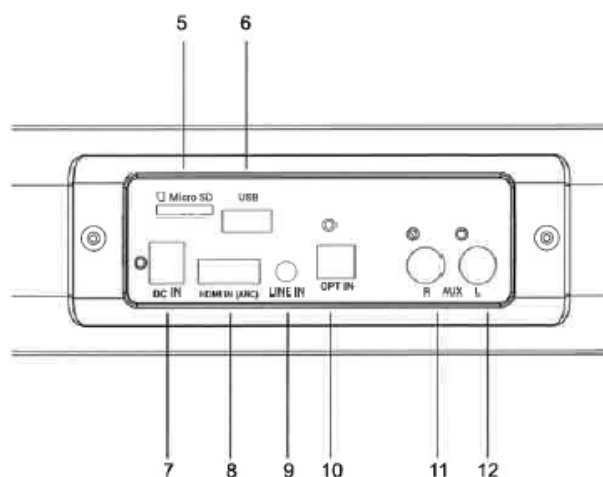
Gebruikershandleiding - Bluetooth-soundbar met draadloze subwoofer

Productoverzicht

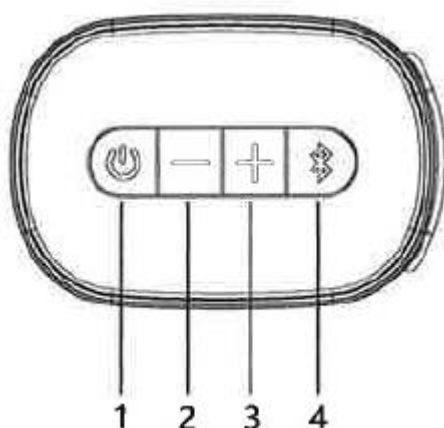

Beschrijving

- 1: /BRON: Kort indrukken om in te schakelen, en vervolgens nogmaals kort indrukken voor functiewijziging, lang indrukken om uit te schakelen.
- 2: VOL-: Kort of lang indrukken om het volume te verlagen.
- 3: VOL+: Kort of lang indrukken om het volume te verhogen.
- 4: Bluetooth verbreken/koppelen: Kort of lang indrukken om het BT-apparaat te verbreken. Kort of lang indrukken voor Bluetooth-koppelingsmodus.



- 5: TF/MicroSD-kaartsleuf
- 6: Aansluiting voor USB-stick
- 7: DC IN
- 8: HDMI IN (ARC)
- 9: LIJN IN
- 10: OPTISCH IN
- 11: AUX IN (rechts)
- 12: AUX IN (links)




LED-functie-indicator


- 1: Rood lampje: De soundbar is uitgeschakeld (stand-by).
- 2: Wit lampje: De soundbar is ingeschakeld.

Wat zit er in de verpakking:

- 1* Soundbar
- 1* Subwoofer
- 2* Voedingsadapter
- 1* Gebruikershandleiding
- 1* Afstandsbediening
- 1* Beugel voor muurmontage

Afstandsbediening

- 1: : Kort indrukken om de soundbar in of uit te schakelen (stand-by).
- 2: HOGE TONEN-: Indrukken om het effect van de hoge tonen te verminderen.
- 3: HOGE TONEN+: Indrukken om het effect van de hoge tonen te verhogen.
- 4: VOL+: Kort of lang indrukken om het volume te verhogen. Kort indrukken om het dempen uit te schakelen als de dempfunctie is ingeschakeld.
- 5: VOL-: Kort of lang indrukken om het volume te verlagen. Kort indrukken om het dempen uit te schakelen als de dempfunctie is ingeschakeld.
- 6: : Indrukken om naar het vorige nummer te springen in de Bluetooth/USB/TF-modus.
- 7: : Indrukken om naar het volgende nummer te springen in de Bluetooth/USB/TF-modus.
- 8: MUZIEK: Indrukken om instellingen voor geluidseffecten van Muziek te selecteren.
- 9: FILM: Indrukken om instellingen voor geluidseffecten van Bioscoop te selecteren.
- 10: DIALOG: Indrukken om instellingen voor geluidseffecten van Spraak te selecteren.
- 11: BASS-: Indrukken om het effect van de lage tonen te verminderen. Kort indrukken om het dempen uit te schakelen als de dempfunctie is ingeschakeld.
- 12: BASS+: Indrukken om het effect van de lage tonen te verhogen. Kort indrukken om het dempen uit te schakelen als de dempfunctie is ingeschakeld.
- 13: M: Indrukken om de bron Invoer te wijzigen/lang indrukken om de dempfunctie aan of uit te zetten.

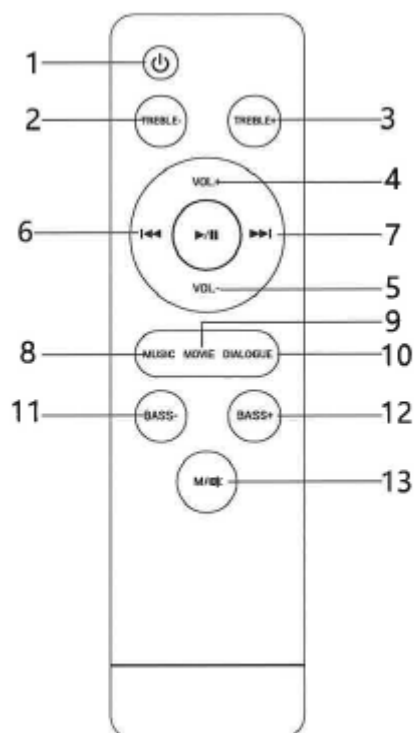



Bediening

Batterijen plaatsen voordat u de afstandsbediening gebruikt

Plaats AAA-batterijen in de afstandsbediening om het te activeren.

Opmerking: De afstandsbediening werkt binnen een bereik van 6 meter.

Aan de slag:

- 1: Zorg ervoor dat u alle benodigde kabelverbindingen hebt gemaakt voordat u de soundbar op een stopcontact aansluit. Wanneer de soundbar op het stopcontact is aangesloten, gaat deze in de stand-bymodus en wordt de voedingsindicator rood.
- 2: Zorg ervoor dat de subwoofer is aangesloten op de voedingsbron en draai de knop naar "AAN"
- 3: Druk kort op /BRON op het apparaat of  op de afstandsbediening om de soundbar aan te zetten. De voedingsindicator wordt wit.
- 4: Druk op de knop Bron op het apparaat of de afstandsbediening om de gewenste ingangsbron te kiezen.
Opmerking: De soundbar gaat naar de stand-bymodus als er gedurende 15 minuten geen actief ingangssignaal is.

Koppelen met de subwoofer

De draadloze subwoofer maakt automatisch verbinding met de soundbar wanneer beide apparaten zijn ingeschakeld. Als de subwoofer is ingeschakeld en verbonden, dan brandt de rode LED-indicator continu.

Opmerking: Raadpleeg het gedeelte probleemoplossing voor het oplossen van verbindingproblemen


Bluetooth koppelen:

- 1: Druk kort op de knop Bron op de soundbar en kies de Bluetooth-ingang (stem "Bluetooth").
- 2: Het indicatielampje zal langzaam knipperen om aan te geven dat het op zoek is naar een Bluetooth-apparaat.
- 3: Druk lang op de knop Koppelen aan de zijkant van het apparaat. De voedingsindicator begint snel te knipperen.
- 4: Zet de Bluetooth-functie op uw smart-apparaat aan en activeer Bluetooth-apparaten zoeken.
- 5: Selecteer "SR250G" in de lijst met gevonden apparaten.
- 6: Voer indien nodig het wachtwoord "0000" in en druk op "OK".
- 7: Het indicatielampje brandt continu wanneer het koppelen met uw apparaat is gelukt. U kunt de afstandsbediening gebruiken om de muziek van het aangesloten Bluetooth-apparaat te bedienen. (Het bedieningsbereik voor de Bluetooth-verbinding is 10 meter)

Opmerking: als een mobiele telefoon waarop u muziek afspeelt een oproep ontvangt, stopt de muziek met afspelen. Wanneer het gesprek is beëindigd, worden de apparaten weer met elkaar verbonden en zal het afspelen hervatten.

Het verbonden Bluetooth-apparaat verwijderen

Houd de Bluetooth-knop (3 in onderstaande afbeelding) op de soundbar 3 seconden ingedrukt om de verbinding met het verbonden Bluetooth-apparaat te verbreken.

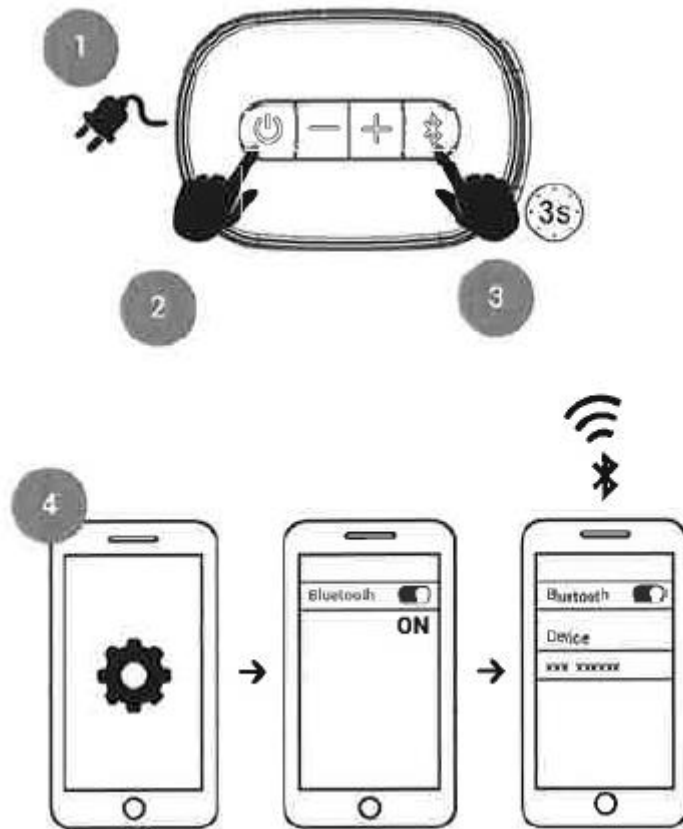


AUX-bron:

- 1: Zorg ervoor dat de soundbar via een AUX-kabel is aangesloten op de tv of een ander audioapparaat.
- 2: Druk kort op de knop "M" op de afstandsbediening totdat u de stem "Auxiliary" hoort. U kunt ook kort op de knop Bron op de soundbar drukken om de AUX-bron te kiezen.

Bron OPTISCH IN:

- 1: Zorg ervoor dat de soundbar via een optische-kabel is aangesloten op de tv of een ander audioapparaat.
- 2: Druk meerdere keren kort op de knop "M" op de afstandsbediening totdat u de stem "optical" hoort. U kunt ook kort op de knop Bron op de soundbar drukken om de bron Optisch te kiezen.

TV OPTISCH

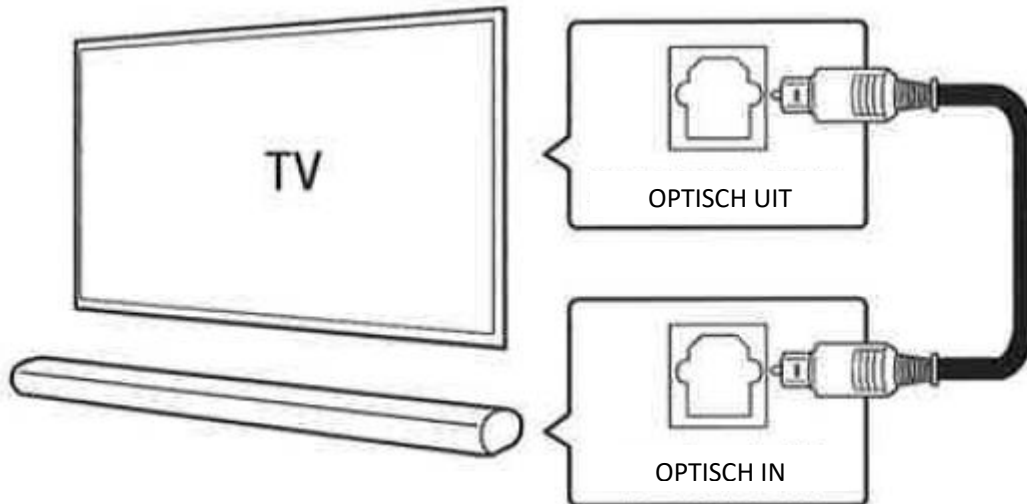

Bron LINE IN:


- 1: Zorg ervoor dat de soundbar via een audiokabel is aangesloten op de tv of een ander audioapparaat. (3,5 mm-aansluiting).
- 2: Druk meerdere keren kort op de knop op de afstandsbediening totdat u de stem "Line in" hoort. U kunt ook kort op de knop Bron op de soundbar drukken om de bron LINE IN te kiezen.

Bron HDMI


Zorg ervoor dat de soundbar via een HDMI-kabel is aangesloten op de tv of een ander audioapparaat. Druk meerdere keren kort op de knop "M" op de afstandsbediening totdat u de stem "HDMI" hoort. U kunt ook kort op de knop Bron op de soundbar drukken om de bron HDMI te kiezen.




Opmerking: Als uw tv is uitgerust met HDMI (ARC), dan kan de soundbar het volume synchroniseren met uw tv.

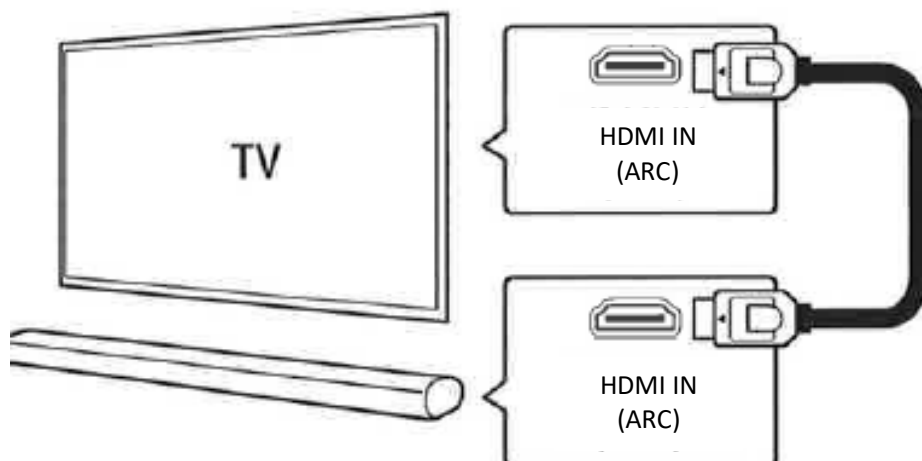TV HDMI (ARC)







TF-kaart (MicroSD-kaart)

Druk kort op de knop  om de soundbar aan te zetten, steek de TF-kaart in de TF-kaartsleuf. De soundbar zal beginnen met het afspelen van de muziek.

Druk kort op  om de muziek af te spelen/te pauzeren. Druk kort op  of  op de afstandsbediening om het vorige/volgende nummer af te spelen.

U kunt MicroSD-kaarten van maximaal 128 GB gebruiken, geformatteerd in FAT32-formaat. De soundbar kan MP3-, WAV- en WMA-bestanden afspelen

USB-stick afspelen

- 1: Druk kort op de knop  om de soundbar aan te zetten, steek een USB-stick in de USB-aansluiting. De soundbar begint met het afspelen van de muziek van de USB. Druk kort op  om de muziek af te spelen/te pauzeren. Druk kort op  of  om het vorige/volgende nummer af te spelen.

U kunt USB-sticks gebruiken van maximaal 128 GB, geformatteerd in FAT32-formaat. De soundbar kan MP3-, WAV- en WMA-bestanden afspelen.

Opmerking: De USB-aansluiting is niet bedoeld om andere apparaten op te laden of aan te sluiten.

Technische wijzigingen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Fouten en weglatingen in de handleiding zijn voorbehouden.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN, AUTEURSRECHT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com



Elektrische en elektronische apparatuur bevatten materialen, componenten en stoffen die schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid en het milieu, indien de afvalproducten (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en batterijen) niet correct worden verwerkt.

Elektrische en elektronische apparatuur zijn gemarkeerd met het doorgekruiste vuilnisbaksymbooltje, zoals hierboven afgebeeld. Dit symbool is bestemd om de gebruiker er op te wijzen dat elektrische en elektronische apparatuur niet bij het overige huisvuil mogen worden weggegooid, maar gescheiden moeten worden ingezameld.

Alle steden hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische en elektronische apparatuur bij recyclestations of andere inzamellocaties kosteloos ingeleverd kunnen worden. In bepaalde gevallen kan het ook aan huis worden opgehaald. Vraag om meer informatie bij uw plaatselijke autoriteiten.

Hierbij verklaar ik, Inter Sales A/S, dat het type radioapparatuur DSS-7020 conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: www.denver-electronics.com en klik vervolgens op het ZOEK-icoontje op de bovenste regel van de website. Type modelnummer: [DSS-7020](#)

Open nu de productpagina en de rode richtlijn is te vinden onder downloads/overige downloads

Frequentiebereik: 2402-2480MHz

Totaal uitgangsvermogen:70w

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Denemarken

www.facebook.com/denverelectronics