


DSS-7020




Manual do utilizador - Barra de som Bluetooth com subwoofer sem fios

Generalidades do produto

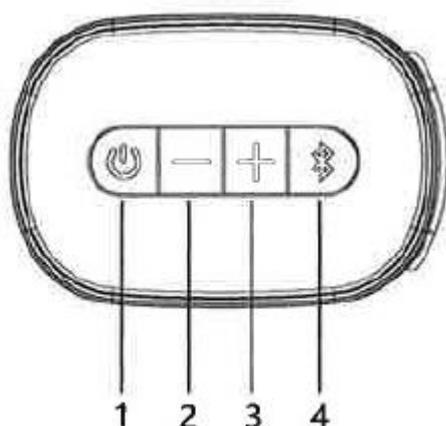

Descrição

- 1: /FONTE: Premir ligeiramente para ligar e, em seguida, premir ligeiramente de novo para alteração da função, premir demoradamente para desligar.
- 2: VOL-: Premir ligeira ou demoradamente para reduzir o volume.
- 3: VOL+: Premir ligeira ou demoradamente para aumentar o volume.
- 4: Desligar/emparelhar Bluetooth: Premir ligeira ou demoradamente para desligar o dispositivo Bluetooth. Premir ligeira ou demoradamente para modo de emparelhamento Bluetooth.

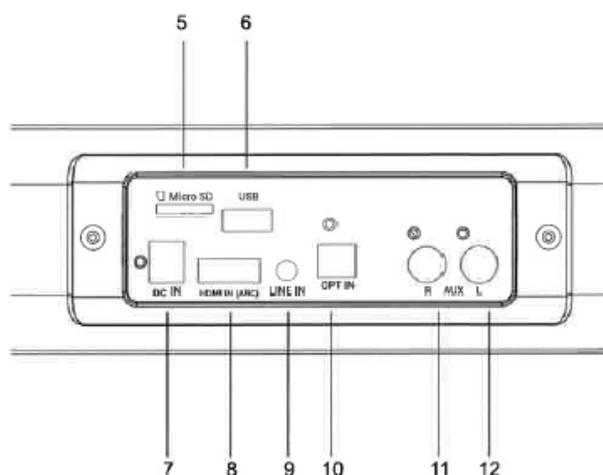

- 5: Entrada para cartões TF/Micro SD
- 6: Ligação para unidade de memória USB
- 7: ENTRADA CC
- 8: ENTRADA HDMI (ARC)
- 9: LINE-IN
- 10: ENTRADA ÓTICA
- 11: ENTRADA AUX (direita)
- 12: ENTRADA AUX (esquerda)

Indicador de função do LED


- 1: Luz vermelha: A unidade da barra de som está desligada (em espera).
- 2: Luz branca: A unidade da barra de som está ligada.

O que está dentro da embalagem:

- 1* Barra de som
- 1* Subwoofer
- 2* adaptadores de corrente
- 1* Manual do Utilizador
- 1* Controlo remoto
- 1* Suporte de montagem mural

Controlo Remoto

- 1: : Premir ligeiramente para ligar a unidade da barra de som ou desligar (em espera).
- 2: AGUDOS-: Premir para diminuir os efeitos dos agudos.
- 3: AGUDOS+: Premir para aumentar os efeitos dos agudos.
- 4: VOL+: Premir ligeira ou demoradamente para aumentar o volume. Premir ligeiramente para desligar Silenciar se esta função estiver ligada.
- 5: VOL-: Premir ligeira ou demoradamente para diminuir o volume. Premir ligeiramente para desligar Silenciar se esta função estiver ligada.
- 6: : Premir para saltar para a canção anterior no modo Bluetooth/USB/TF.
- 7: : Premir para saltar para a canção seguinte no modo Bluetooth/USB/TF.
- 8: MÚSICA: Premir para selecionar as definições do efeito de som da Música.
- 9: FILME: Premir para selecionar as definições do efeito de som do cinema.
- 10: DIÁLOGO: Premir para selecionar a definição do efeito de som do Discurso.
- 11: GRAVES-: Premir para diminuir os efeitos dos graves. Premir ligeiramente para desligar Silenciar se esta função estiver ligada.
- 12: GRAVES+: Premir para aumentar os efeitos dos graves. Premir ligeiramente para desligar Silenciar se esta função estiver ligada.
- 13: M: Premir para alterar a fonte de entrada / Premir demoradamente para ligar ou desligar a função Silenciar.

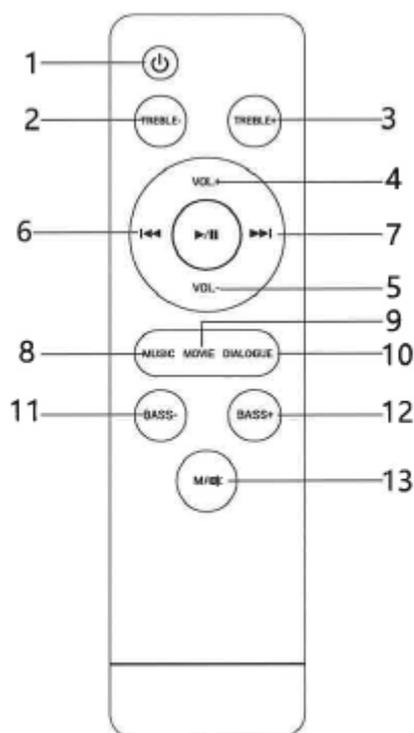

Funcionamento

Inserir as pilhas antes de usar o Controlo remoto

Inserir pilas AAA no Controlo remoto para o ativar.

Nota: O controlo remoto funciona até uma distância de 6 metros.

Iniciar:

- 1: Assegurar que fez todas as ligações de cabo necessárias antes de ligar a barra de som a uma tomada. Quando ligada à tomada, a barra de som entrará no modo em espera e o indicador de alimentação ficará vermelho.
- 2: Assegurar que o subwoofer está ligado à fonte de alimentação e rodar o botão para “LIGADO”.
- 3: Premir ligeiramente em /FONTE na unidade ou em  no Controlo remoto para ligar a barra de som. O indicador de alimentação passará a branco.
- 4: Premir o botão Fonte na unidade ou no controlo remoto para escolher a fonte de entrada pretendida.

Nota: A barra de som entra no modo em espera se não houver sinal de entrada durante 15 minutos.

Emparelhar com o subwoofer

O subwoofer sem fios liga automaticamente com a barra de som quando as duas unidades são ligadas. Se o subwoofer estiver ativo e ligado, o indicador LED vermelho fica aceso continuamente.

Nota: Para solucionar problemas de ligação, consultar a secção resolução de problemas


Emparelhamento Bluetooth:

- 1: Premir ligeiramente o botão Fonte na barra de som e escolher a entrada Bluetooth (voz “Bluetooth”).
- 2: O indicador ficará a piscar lentamente para indicar que está à procura de dispositivo Bluetooth.
- 3: Premir demoradamente o botão Emparelhar na lateral da unidade. O indicador de alimentação começará a piscar rapidamente.
- 4: Ativar a função Bluetooth no seu dispositivo inteligente e a ativar a procura de dispositivo Bluetooth.
- 5: Selecionar “SR250G” a partir da lista de dispositivos encontrados.
- 6: Se necessário, inserir a palavra-passe “0000” e premir em “OK”.
- 7: Quando emparelhado com sucesso com o seu dispositivo a luz indicadora ficará acesa continuamente. Pode usar o Controlo remoto para controlar a reprodução de música do dispositivo ligado por Bluetooth.
(O limite de funcionamento para a ligação Bluetooth é de 10 metros)

Nota: Se um telemóvel em que tem estado a reproduzir música receber uma chamada, para a reprodução da música. Quando a chamada for terminada os dispositivos são ligados de novo um ao outro e a reprodução será retomada.

Remover o dispositivo ligado por Bluetooth

Premir e manter premido o botão Bluetooth (3 na imagem abaixo) na barra de som durante 3 segundos para desligar o dispositivo ligado por Bluetooth.

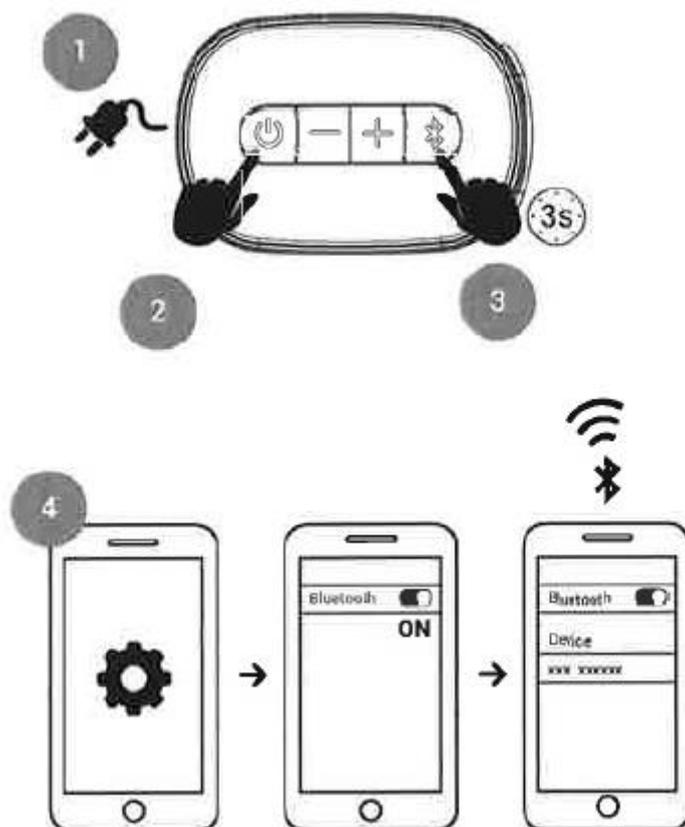


Fonte AUX:

- 1: Assegurar que a barra de som está ligada à TV ou outro dispositivo áudio através de um cabo AUX.
- 2: Premir ligeiramente o botão “M” no Controlo remoto até ouvir a voz “Auxiliar”. Também pode premir ligeiramente o botão fonte na barra de som para escolher a fonte AUX.

Fonte ENTRADA ÓTICA:

- 1: Assegurar que a barra de som está ligada à TV ou outro dispositivo áudio através de um cabo Ótico.
- 2: Premir ligeiramente várias vezes o botão “M” no Controlo remoto até ouvir a voz “Ótica”. Também pode premir ligeiramente o botão fonte na barra de som para escolher a fonte Ótica.

ÓTICA DA TV

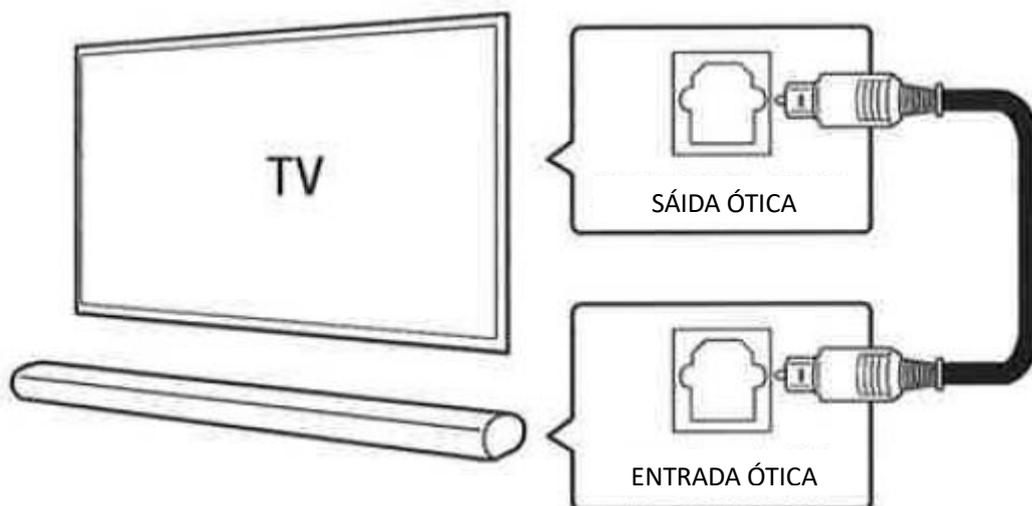

Fonte LINE-IN:


- 1: Assegurar que a barra de som está ligada à TV ou outro dispositivo áudio através de um cabo áudio (tomada de 3,5 mm).
- 2: Premir ligeiramente várias vezes o botão no Controlo remoto até ouvir a voz "Line-in". Também pode premir ligeiramente o botão fonte na barra de som para escolher a fonte LINE-IN.

Fonte HDMI

Assegurar que a barra de som está ligada à TV ou outro dispositivo áudio através de um cabo HDMI. Premir ligeiramente várias vezes o botão "M" no Controlo remoto até ouvir a voz "HDMI". Também pode premir ligeiramente o botão fonte na barra de som para escolher a fonte HDMI.

Nota: Se a sua TV estiver equipada com HDMI (ARC), a barra de som pode sincronizar o volume com a sua TV.

TV HDMI (ARC)

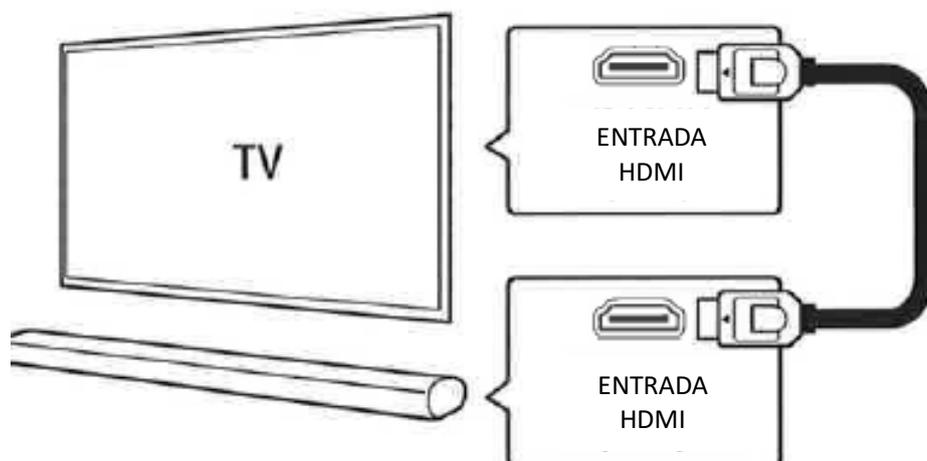

CARTÃO TF (Cartão micro SD)

Premir ligeiramente o botão  para ligar a barra de som, inserir o cartão TF na entrada para cartões TF. A barra de som começará a reproduzir a música.

Premir ligeiramente em  para reproduzir/pausar a música. Premir ligeiramente em  ou em  no Controlo remoto para reproduzir a canção anterior/seguinte.

Pode usar cartões MicroSD de 128 GB no máx. formatados em formato FAT32. A barra de som pode reproduzir ficheiros MP3, WAV e WMA

Reproduzir da unidade de memória USB

- 1: Premir ligeiramente o botão  para ligar a barra de som, inserir uma unidade de memória USB na ligação USB. A barra de som começará a reproduzir a música a partir da USB. Premir ligeiramente em  para reproduzir/pausar a música. Premir ligeiramente em  ou  para reproduzir a canção anterior/seguinte.

Pode usar cartões unidades de memória USB de 128 GB no máx. formatados em formato FAT32. A barra de som pode reproduzir ficheiros MP3, WAV e WMA.

Nota: A ligação USB não se destina a carregar ou ligar outros dispositivos.

Ter em atenção - Todos os produtos estão sujeitos a alteração sem aviso prévio. Aceitamos reservas quanto a erros e omissões no manual.

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com



O equipamento elétrico e eletrónico contém materiais, componentes e substâncias que podem ser perigosas para a sua saúde e para o ambiente, se o material usado (equipamentos elétricos e eletrónicos eliminados) não for processado corretamente.

O equipamento elétrico e eletrónico está marcado com um caixote do lixo com um X, como mostrado acima. Este símbolo significa que o equipamento elétrico e eletrónico não deve ser eliminado em conjunto com outros resíduos domésticos, mas deve ser eliminado separadamente.

Todas as cidades têm pontos de recolha instalados, nos quais o equipamento elétrico e eletrónico pode tanto ser submetido sem custos a estações de reciclagem e outros locais de recolha, ou ser recolhido na própria residência. O departamento técnico da sua cidade disponibiliza informações adicionais em relação a isto.

Pelo presente, a Inter Sales A/S declara que o tipo de equipamento de rádio DSS-7020 está em conformidade com a Diretiva 2014/53/EU. O texto integral da declaração de conformidade UE está disponível no seguinte endereço de Internet: Entrar em: www.denver-electronics.com e depois clicar no ÍCONE procurar no campo superior do sítio web. Escrever o número do modelo: [DSS-7020](#). Agora entrar na página do produto e a instrução a vermelho encontra-se por baixo de transferências/outras transferências
Alcance da frequência de funcionamento: 2402-2480MHz

Potência de saída máxima:70w

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Dinamarca

www.facebook.com/denverelectronics