


DSS-7020




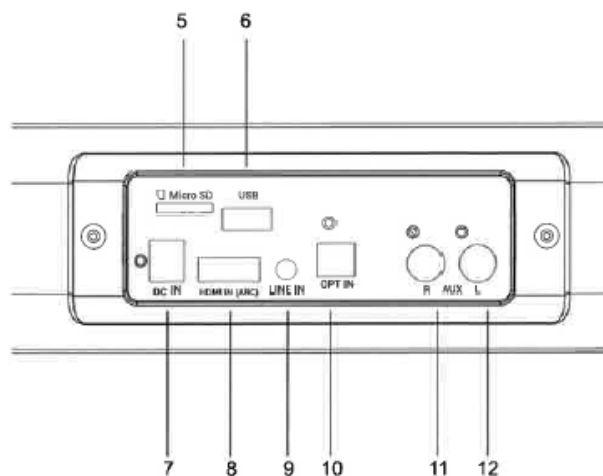
Bruksanvisning - Bluetooth-soundbar med trådlös subwoofer

Produktöversikt

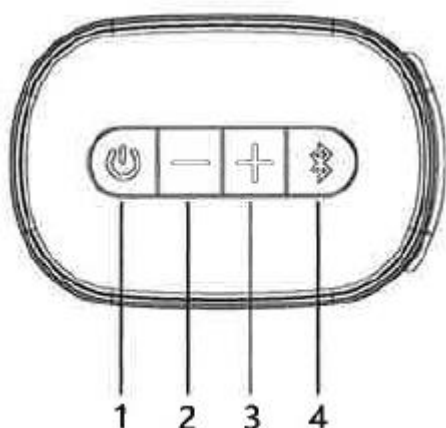

Beskrivning

- 1: /KÄLLA: Tryck kort på knappen för att slå på apparaten och tryck sedan kort på den igen för att ändra funktion. Tryck in knappen en lång stund för att slå av apparaten.
- 2: VOL-: Tryck en kort eller lång stund för att sänka volymen.
- 3: VOL+: Tryck en kort eller lång stund för att höja volymen.
- 4: Sammankoppling/frånkoppling av Bluetooth: Tryck en kort eller lång stund för att koppla ifrån Bluetooth-enheten. Tryck en kort eller lång stund för att komma till sammankopplingsläget för Bluetooth.



- 5: Fack för TF-/Micro SD-kort
- 6: Anslutning för USB-lagringsenhet
- 7: STRÖMINGÅNG
- 8: HDMI-INGÅNG (ARC)
- 9: LINJEINGÅNG
- 10: OPTISK INGÅNG
- 11: AUX-INGÅNG (höger)
- 12: AUX-INGÅNG (vänster)




LED-indikering av funktion


- 1: Lyser rött: Din soundbar är avstängd (standbyläge).
- 2: Lyser vitt: Din soundbar är på.

Förpackningens innehåll:

- 1 x Soundbar
- 1 x Subwoofer
- 2 x Strömadapter
- 1 x Bruksanvisning
- 1 x Fjärrkontroll
- 1 x Fäste för väggmontage

Fjärrkontroll

- 1: : Tryck en kort stund på knappen för att slå av eller på din soundbar (standby).
- 2: DISKANT-: Tryck för att minska diskanten.
- 3: DISKANT+: Tryck för att öka diskanten.
- 4: VOL+: Tryck en kort eller lång stund för att höja volymen. Tryck en kort stund för att stänga av ljudet om tysta-funktionen är på.
- 5: VOL-: Tryck en kort eller lång stund för att sänka volymen. Tryck en kort stund för att stänga av ljudet om tysta-funktionen är på.
- 6: : Tryck för att hoppa till föregående låt i Bluetooth-/USB-/TF-läge.
- 7: : Tryck för att hoppa till nästa låt i Bluetooth-/USB-/TF-läge.
- 8: MUSIK: Tryck för att välja inställningar för ljudeffekter för musik.
- 9: FILM: Tryck för att välja inställningar för ljudeffekter för film.
- 10: DIALOG: Tryck för att välja inställningar för ljudeffekter för tal.
- 11: BAS-: Tryck för att sänka basen. Tryck en kort stund för att stänga av ljudet om tysta-funktionen är på.
- 12: BAS+: Tryck för att höja basen. Tryck en kort stund för att stänga av ljudet om tysta-funktionen är på.
- 13: M: Tryck för att ändra ingångskälla/Tryck en lång stund för att slå av eller på tysta-funktionen.

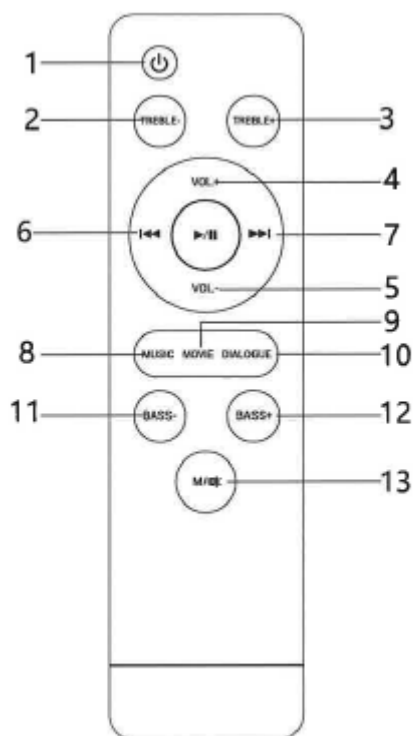



Användning

Sätt i batterier innan du använder fjärrkontrollen

Sätt i AAA-batterier i fjärrkontrollen för att aktivera den.

Obs: Fjärrkontrollen fungerar inom ett avstånd på sex meter.

Komma igång:

- 1: Kontrollera att du har gjort alla nödvändiga kabelanslutningar innan du ansluter din soundbar till ett vägguttag. När din soundbar är ansluten till vägguttaget, hamnar den i standbyläge och strömindikeringen lyser rött.
- 2: Kontrollera att din subwoofer är ansluten till strömkällan och vrid knappen till "PÅ"
- 3: Tryck en kort stund på /KÄLLA på apparaten eller på  på fjärrkontrollen för att slå på din soundbar. Strömindikeringen lyser vitt.
- 4: Tryck på Källa på apparaten eller fjärrkontrollen för att välja önskad ingångskälla.
Obs: Din soundbar kommer att gå in i standbyläge om det inte finns någon aktiv signal på någon av ingångarna under 15 minuter.

Sammankoppling med subwoofer

Den trådlösa subwoofern ansluter automatiskt till din soundbar när båda enheterna är på. Om subwoofern är på och ansluten, är den röda lysdiodindikeringen tänd.

Obs: För felsökning av anslutningsproblem, se avsnittet om felsökning


Sammankoppling med Bluetooth:

- 1: Tryck en kort stund på Källa på din soundbar och välj Bluetooth-ingång (rösten säger "Bluetooth").
- 2: Indikeringen blinkar sakta för att markera att apparaten söker efter en Bluetooth-enhet.
- 3: Tryck en lång stund på Sammankopplingsknappen på apparatens sida. Strömindikeringen blinkar snabbt.
- 4: Slå på Bluetooth-funktionen i din smarta enhet och aktivera sökning efter Bluetooth-enheter.
- 5: Välj "SR250G" från listan över upptäckta enheter.
- 6: Ange lösenordet "0000" vid behov och tryck på "OK".
- 7: När sammankopplingen har slutförts med din enhet, slutar indikeringslampan att blinka och förblir tänd. Du kan använda fjärrkontrollen för att styra uppspelning av musik på den anslutna Bluetooth-enheten.
(Avståndet för Bluetooth-anslutningen är tio meter)

Obs: om det kommer ett samtal till den mobiltelefon som spelar upp musik kommer musiken att sluta spelas upp. När samtalet är avslutat, ansluter enheterna till varandra igen och uppspelningen fortsätter.

Ta bort den sammankopplade Bluetooth-enheten

Tryck och håll Bluetooth-knappen på din soundbar intryckt (nr. 3 på bilden nedan) i tre sekunder för att ta bort sammankopplingen med den anslutna Bluetooth-enheten.

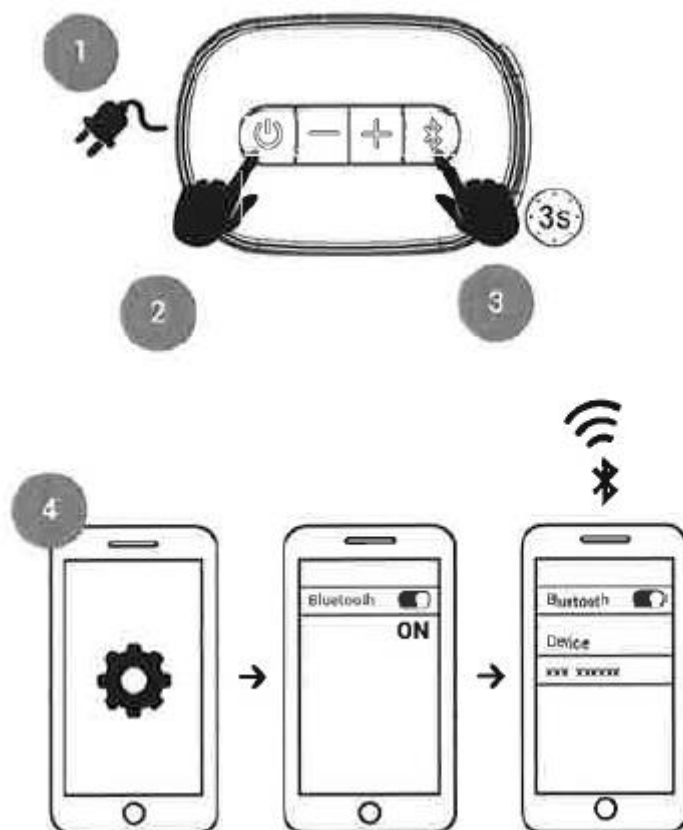


AUX-källa:

- 1: Kontrollera att din soundbar är ansluten till TV:n eller andra ljudkällor via en AUX-kabel.
- 2: Tryck en kort stund på knappen "M" på fjärrkontrollen tills du hör rösten säga "Auxiliary". Du kan även trycka på knappen för källa på din soundbar för att välja AUX-källan.

Källa för OPTISK INGÅNG:

- 1: Kontrollera att din soundbar är ansluten till TV:n eller någon annan ljudenhet via en optisk kabel.
- 2: Tryck en kort stund på knappen "M" på fjärrkontrollen flera gånger tills du hör rösten säga "optical". Du kan även trycka på knappen för källa på din soundbar för att välja den optiska källan.

OPTISK TV-ANSLUTNING

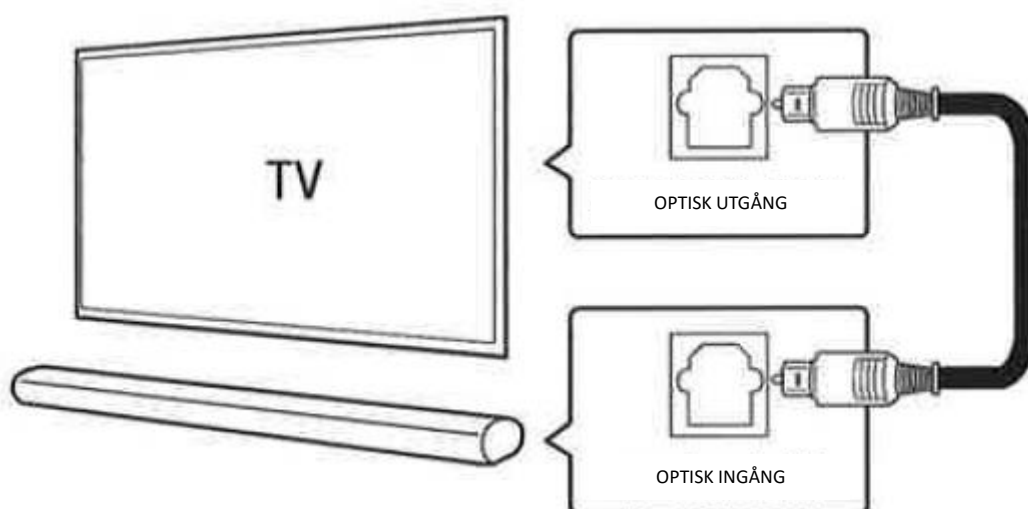

Källa via LINJEINGÅNG:


- 1: Kontrollera att din soundbar är ansluten till TV:n eller någon annan ljudkälla via en ljudkabel (3,5 mm anslutning).
- 2: Tryck en kort stund på knappen på fjärrkontrollen flera gånger tills du hör rösten säga "Line in". Du kan även trycka på knappen för källa på din soundbar för att välja LINJEINGÅNGEN som källa.

HDMI-källa


Kontrollera att din soundbar är ansluten till TV:n eller någon annan ljudkälla via en HDMI-kabel. Tryck en kort stund på knappen "M" på fjärrkontrollen flera gånger tills du hör rösten säga "HDMI". Du kan även trycka på knappen för källa på din soundbar för att välja HDMI-källan.




Obs: Om din TV är utrustad med HDMI (ARC), kan din soundbar synkronisera volymen med din TV.

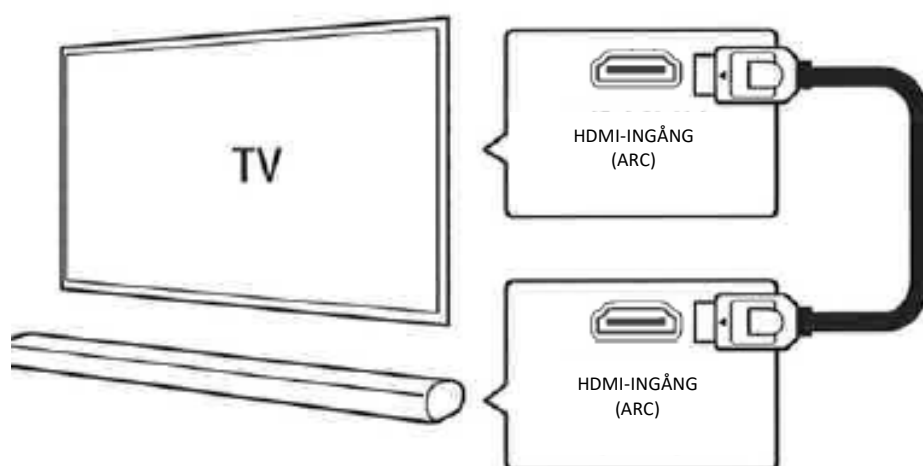TV HDMI (ARC)



TF-KORT (Micro SD-kort)





Tryck en kort stund på  för att slå på din soundbar och sätt sedan i TF-kortet i facket för TF-kort. Din soundbar kommer att börja spela upp musik.

Tryck en kort stund på  för att spela upp/pausa musiken. Tryck en kort stund på  eller  på fjärrkontrollen för att spela upp föregående/nästa låt.

Du kan använda MicroSD-kort med max. 128 GB som formaterats med formatet FAT32. Din soundbar

kan spela upp MP3-, WAV- och WMA-filer

Uppspelning från USB-lagringsenhet

- 1: Tryck en kort stund på , för att slå på din soundbar, sätt sedan i en USB-lagringsenhet i USB-anslutningen. Din soundbar kommer att börja spela upp musik från USB-lagringsenheten. Tryck en kort stund på  för att spela upp/pausa musiken. Tryck en kort stund på  eller  för att spela upp föregående/nästa låt.

Du kan använda USB-lagringsenheter med max. 128 GB som formaterats med formatet FAT32. Din soundbar kan spela upp MP3-, WAV- och WMA-filer.

Obs: USB-anslutningen är inte avsedd för laddning eller anslutning av andra enheter.

Observera - Alla produkter är föremål för ändringar utan föregående meddelande. Vi reserverar oss för felaktigheter och utelämnanden i bruksanvisningen.

ALLA RÄTTIGHETER RESERVERADE, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com



Elektriska och elektroniska apparater innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara farliga för din hälsa och miljön, om avfallsmaterialet (förbrukad elektrisk och elektronisk utrustning) inte hanteras korrekt.

Elektrisk och elektronisk utrustning är markerad med en överkorsad soptunna, enligt ovan. Symbolen betyder att elektrisk och elektronisk utrustning inte ska avfallshanteras tillsammans med vanligt hushållsavfall, utan ska hanteras separat.

Alla kommuner har återvinningsstationer eller andra insamlingsställen där elektrisk och elektronisk utrustning antingen kan lämnas in kostnadsfritt eller hämtas från hushållen. Vidare information finns hos den tekniska förvaltningen i din kommun.

Härmed, försäkrar Inter Sales A/S att radioutrustningen av typ DSS-7020 uppfyller direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten för EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: Ange: www.denver-electronics.com och klicka sedan på IKONEN längst upp på webbsidan. Ange modellnumret: [DSS-7020](#)
Ange nu produktsida, och direktivet finns under hämtningar/övriga hämtningar

Driftfrekvensområde: 2402-2480MHz

Maximal uteffekt: 70w

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soefte

DK-8382 Hinnerup

Danmark

www.facebook.com/denverelectronics