


DENVER[®]
denver-electronics.com

MANUAL

NÁVOD




Mixážny pult

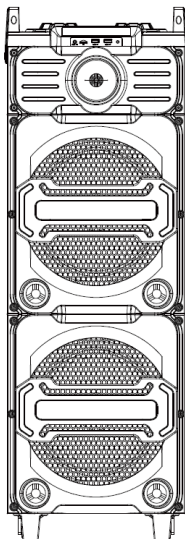

DJS-3010A

www.facebook.com/denverelectronics

Funkcie panela

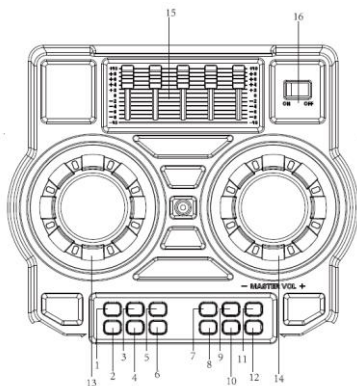

1. Režim predch. skladby 1
2. Režim 1
3. Režim Prehrávať/Pauza 1
4. Režim 2
5. Režim nasled. skladby 1
6. Svetlo ZAPNUTÉ/VYPNUTÉ
7. Režim predch. skladby 2
8. Hudobný efekt A
9. Režim Prehrávať/Pauza 2
10. Hudobný efekt B
11. Režim nasled. skladby 2
12. Hudobný efekt C
13. Prelínanie

14. Hlavná hlasitosť
15. Hlasitosť ekvalizéra
16. Vypínač
17. VSTUP AUX
18. Zásuvka na kartu microSD
19. USB disk 1
20. USB disk 2
21. Indikátor nabíjania
22. Vstup adaptéra (DC 9 V)
23. Hlasitosť ozveny mikrofónu
24. Hlasitosť mikrofónu
25. MIKROFÓN 1
26. MIKROFÓN 2

Obrazovka



1. ►| Pri čítaní USB a karty tento symbol znamená pauzu.
2. U/TF: Rozsvieti sa pri prehrávaní USB alebo karty microSD.
3. ↻ Opakovanie jednej skladby
4. MIKROFÓN: Rozsvieti sa, keď je na vstupe mikrofón
5. 88:88:
Zobrazuje sa „LINE“ pri činnosti v režime Aux.
Zobrazuje sa „ČAS“ skladby v USB 1 a „ČÍSLO SKLADBY“ pre skladbu na USB 2
Zobrazuje sa „BT1“ pri činnosti v režime Bluetooth
6. 🔋: Signalizácia slabej batérie.

Funkcie:

Všeobecné funkcie:

1. Hlavná hlasitosť: Otáčaním doprava alebo doľava upravujete hlavnú hlasitosť v akomkoľvek režime.
2. Hlasitosť mikrofónu: Otáčaním doprava alebo doľava upravujete hlasitosť mikrofónu pri jeho používaní.
3. Hlasitosť ozveny: Otáčaním doprava alebo doľava upravujete hlasitosť ozveny mikrofónu pri jeho používaní.
4. Prelínanie: V režime BT/USB otáčaním v smere hodín zvyšujete hlasitosť BT2/disku USB2 a znižujete hlasitosť BT1/disku USB1. Otáčaním proti smeru hodín zvyšujete hlasitosť BT1/disku USB1 a znižujete hlasitosť BT2/disku USB2.
5. Režim 1: krátkym stláčaním cyklicky listujete režimami: BT1 – USB 1 – microSD – AUX IN
6. Režim 2: krátkym stlačením prepnete na BT2 – USB 2
7. Nastavenie ekvalizéra: v akomkoľvek režime potiahnutím nahor alebo nadol patrične upravujete 5 frekvencií.

Funkcia MP3:

1. Vložte USB a prehrávajte hudbu vo formáte MP3, WMA, WAV. (Podporuje dva USB disky)
2. Vložte kartu microSD a prehrávajte hudbu vo formáte MP3, WMA, WAV.
3. Ak chcete počúvať USB1, otočením ovládača prelínania proti smeru hodín zvyšujete hlasitosť.
Stláčaním tlačidla „Predch. skladba“, „Prehrávať/Pauza“, „Nasled. skladba“ na ľavej strane ovládate prehrávanie hudby z USB1.
4. Ak chcete počúvať USB2, otočením ovládača prelínania v smere hodín zvyšujete hlasitosť.

Stláčaním tlačidla „Predch. skladba“, „Prehrávať/Pauza“, „Nasled. skladba“ na pravej strane ovládate prehrávanie hudby z USB2.

5. Stláčením a podržaním tlačidla PREHRÁVAŤ/PAUZA spustíte funkciu opakovania. (JEDNA – PRIEČINOK – NÁHODNE – VŠETKO)

AUX (LINE IN):

1. Stláčením tlačidla „Režim 1“ prepnete do režimu AUX IN.
2. Pripojte externé zariadenie káblom Aux in.

Funkcia mikrofónu:

1. Pripojte mikrofón, na displeji sa rozsvieti nápis „MIC“.
2. Je potrebný mikrofónový konektor 6,35 mm.

Funkcia Bluetooth:

1. Stláčením tlačidla „REŽIM“ prejdete do režimu Bluetooth, Na displeji sa rozsvieti nápis „BT1“. Pomocou bežných ovládacích prvkov na zariadení Bluetooth vyhľadajte dostupné zariadenia a vyberte zariadenie „Denver DJS-3010 A“ (Režim 1) a „Denver DJS-3010 B“ (Režim 2), ku ktorým chcete pripojiť. Hlasový pokyn potvrdí úspešné párovanie.
2. Ručné párovanie: Po úspešnom pripojení spustíte režim párovania stláčením a podržaním tlačidla Prehrávať/Pauza.
3. Ak chcete počúvať BT1, otočením ovládača prelínania proti smeru hodín zvyšujete hlasitosť.
Stláčaním tlačidla „Predch. skladba“, „Prehrávať/Pauza“, „Nasled. skladba“ na ľavej strane ovládate prehrávanie hudby z BT1.
4. Ak chcete počúvať BT2, otočením ovládača prelínania v smere hodín zvyšujete hlasitosť.
Stláčaním tlačidla „Predch. skladba“, „Prehrávať/Pauza“, „Nasled. skladba“ na pravej strane ovládate prehrávanie hudby z BT2.

Funkcia svetla:

1. Štandardne je svetlo na zapnutej jednotke zapnuté.
2. Stláčením tlačidla „Svetlo“ zapnete/vypnete svetlo.

Špeciálna hudba:

Zabudované sú 3 hudobné zvučky. Každé tlačidlo ovládania hudby ovláda 1 zvučku. Stláčením tlačidla „Efekt A“, „Efekt B“, „Efekt C“ prehráte príslušný efekt.

Indikátor nabíjania:

1. Nabíjanie je potrebné, keď je symbol batérie prázdny a bliká. Výrobok sa nabíja v ochrannom režime nízkeho príkonu a hlasitosť sa upraví na 70 %. Je čas nabíjať priloženým adaptérom. Počas nabíjania svieti indikátor nabíjania.

2. Na nabíjanie použite priložený nabíjací kábel DC 9 V (adaptér).
3. Poznámka: Pri prvom nabíjaní nechajte nabíjať viac než 12 hodín. V rámci prevencie pred poškodením nechajte batériu vždy nabitú.

Výrobca	ShenZhen Younghope Electronics Technology Co., Ltd. 5TH FLOOR, 5 BLDG, HONGXIN IND PARK GUANGUANG ROAD, 1303 DABUXIANG COMMUNITY, GUANLAN, LONGHUA DISTRICT, SHENZHEN 518000 CHINA
Model	YHSW-090120 V
Vstupné napätie	100 – 240 V stried.
Frekvencia	50/60 Hz
Výstupné napätie	9 V
Výstupný prúd	1,2 A
Výstupný výkon	10,8 W
Priemerná aktívna účinnosť	82,38 %
Účinnosť pri nízkom zaťažení (10 %)	78 %
Spotreba energie mimo zaťaženia	0,1 W

Upozornenie – Všetky produkty sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Vyhradzujeme si právo na chyby a vynechané informácie v návode.

VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ, AUTORSKÉ PRÁVA DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com



Elektrické a elektronické zariadenie a priložené batérie obsahujú materiály, súčasti a látky, ktoré môžu škodlivé zdraviu a životnému prostrediu, ak nie je odpadový materiál (elektrické a elektronické zariadenie a batérie po uplynutí životnosti) spracovaný správne.

Elektrické a elektronické zariadenie a batérie sú označené prečiarknutým symbolom odpadkového koša, ktorý je uvedený vyššie. Tento symbol znamená, že elektrické a elektronické zariadenie a batérie nesmú byť likvidované spolu s iným domovým odpadom, ale musia byť zlikvidované osobitne.

Ako koncový používateľ musíte odovzdať použité batérie príslušnej a určenej službe. Tak bude zaručené, že batérie sú recyklované v súlade s platnými zákonmi a nepoškodia životné prostredie.

Všetky mestá majú vytvorené zberné miesta, kde je možné bezplatne odovzdať elektrické a elektronické zariadenia a batérie za účelom recyklácie alebo iné zberné miesta, prípadne sú z domácnosti zbierané. Ďalšie informácie sú dostupné na technickom oddelení vášho mesta.

Spoločnosť Inter Sales A/S týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu DJS-3010A je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplný text vyhlásenia o súlade pre EÚ je k dispozícii na tejto internetovej adrese: www.denver-electronics.com. Potom kliknite na IKONU vyhľadávania v hornom riadku webovej stránky. Napíšte číslo modelu: DJS-3010A. Teraz prejdite na stranu produktu. Smernica o rádiových zariadeniach sa nachádza pod súbormi na stiahnutie/inými súbormi na stiahnutie.

Prevádzkový frekvenčný rozsah: 2402 – 2480 MHz

Max. výstupný výkon: 60 W

DENVER ELECTRONICS A/S
Omega 5A. Soeften
DK-8382 Hinnerup
Dánsko
www.facebook.com/denverelectronics

Výstraha: Vnútri sa nachádza lítiová batéria.