


# DENVER®

---

## **SMART TV med understøttelse for DVB-T2/S2/DVB-C og H.265/HEVC**

Model: LDS-4075

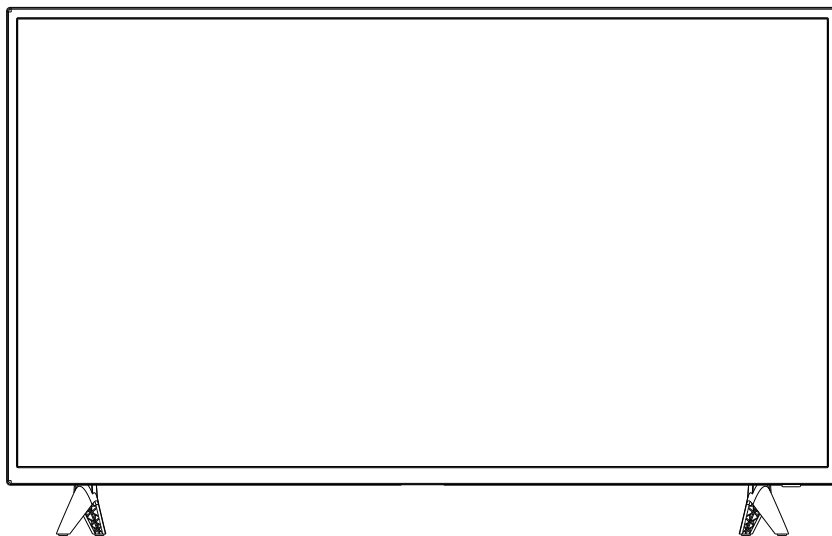

Kvikstartguide

Den fulde brugermanual finder du ved at søge efter modelnummeret på [www.denver-electronics.com](http://www.denver-electronics.com).

# Sikkerhedsoplysninger

---

VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER - LÆS OMHYGGELIGT FØR  
IBRUGTAGNING.

Vær opmærksom på følgende sikkerhedsoplysninger, der findes på bagsiden af TV'et.



**FORSIGTIG: UNDGÅ ELEKTRISK STØD VED IKKE AT FJERNE SKRUE OG DÆKSLER. APPARATET INDEHOLDER INGEN DELE, SOM BRUGER SELV KAN SERVICERE. OVERLAD ALT SERVICEARBEJDE TIL UDDANNET PERSONALE.**



Dette symbol angiver, at der findes vigtige oplysninger i den medfølgende brugervejledning. Læs altid sådanne oplysninger omhyggeligt.



Dette symbol angiver, at apparatet indeholder farlig spænding, som kan udgøre en risiko for elektrisk stød.

Læs og gem denne vejledning.

- Benyt ikke dette produkt nær vand.
- Rengør udelukkende produktet med en let fugtet klud.
- Undlad at blokere produktets ventilationsåbninger.
- Installér dette produkt i henhold til vejledningen i kvikstartguiden og brugervejledningen.
- Beskyt netledningen mod, at der trædes på den, eller at den kommer i klemme. Vær især opmærksom på stik og det sted, hvor ledningen er fæstnet på TV'et.
- Lad ikke ledningen hænge ud over kanten på et bord.
- Tag stikket ud af stikkontakten i uvejr, samt hvis apparatet ikke skal bruges i længere tid.



**ADVARSEL! NEDSÆT RISIKOEN FOR BRAND ELLER ELEKTRISK STØD VED ALDRIG AT UDSÆTTE DETTE TV FOR REGN ELLER FUGT. TV'ET MÅ IKKE UDSÆTTES FOR DRYP ELLER STÆNK. UNDLAD AT PLACERE VÆSKEFYLDTE BEHOLDERE NÆR TV'ET.**

BEMÆRK: Åben ild i form af fx tændte stearinlys bør ikke placeres nær TV'et.

## Lugt fra TV'et


Nye TV-apparater kan afgive en usædvanlig lugt, når de først tændes.

Pga. produktionsprocessen kan komponenter, TV'er og andre elektroniske produkter afgive en lugt, når produktet først tændes og varmer op.

Lugten fortager sig sædvanligvis i løbet af nogle få dage og vender ikke tilbage.

Dette er normalt og forekommer ved mange elektroniske produkter. Sørg for, at der er tilstrækkeligt med luftcirkulation omkring TV'et og i værelset, så lugten kan fortage sig.

## Frontpanelet

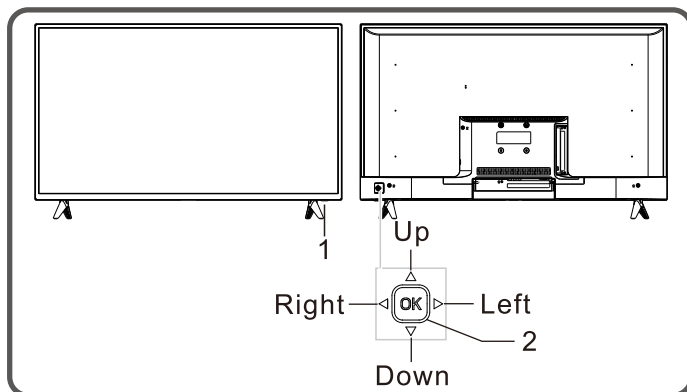

1. LED-indikator for strøm og modtagevindue til fjernbetjening.

2. Joystick-kombinationsknop:

Tænd eller sæt på standby med **OK** på joystick-knappen:

- ①. Når elledningen er forbundet til lysnettet, skal du trykke på knappen **OK** på joystick-knappen for at tænde TV'et.
- ②. Når TV'et er tændt, skal du trykke på knappen **OK** på joystick-knappen for at få vist funktionsmenuen og dernæst bevæge joystick-knappen mod **Venstre/Højre** for at vælge **⏻** og trykke på knappen **OK** på joystick-knappen for at stille TV'et på standby.

Når TV'et er tændt, skal du trykke på knappen **OK** på joystick-knappen:

- ①. Når OSD-menuen ikke vises på skærmen, kan du trykke på knappen **OK** på joystick-knappen for at få vist funktionsmenuen, der indeholder 4 undermenuer.
- ②. I menuen skal du trykke på knappen **OK** på joystick-knappen for at bekræfte dit valg. Funktionen er den samme som knappen **[OK]** på fjernbetjeningen.

Skub joystick-knappen mod **Venstre/Højre**:


- ①. Når OSD-menuen ikke vises på skærmen, kan du skubbe joystick-knappen mod **Venstre/Højre** for at skru op/ned for lyden. Funktionen er den samme som knapperne **[VOL-]/[VOL+]** på fjernbetjeningen.
- ②. Når OSD-menuen vises på skærmen, kan du skubbe joystick-knappen mod **Venstre/Højre** for at justere værdien for det valgte punkt. Funktionen er den samme som knapperne **[◀]/[▶]** på fjernbetjeningen.

Skub joystick-knappen **Op/Ned**:

- ①. Når OSD-menuen ikke vises på skærmen, kan du skubbe joystick-knappen **Op/Ned** for at vælge kanal. Funktionen er den samme som knapperne **[CH▲]/[CH▼]** på fjernbetjeningen.
- ②. Når OSD-menuen vises på skærmen, kan du skubbe joystick-knappen **Op/Ned** for at vælge punkter, du vil indstille. Funktionen er den samme som knapperne **[▲]/[▼]** på fjernbetjeningen.

**Bemærk:** De forskellige modeller varierer i udseende. Se den faktiske enhed.

# Tilslutninger

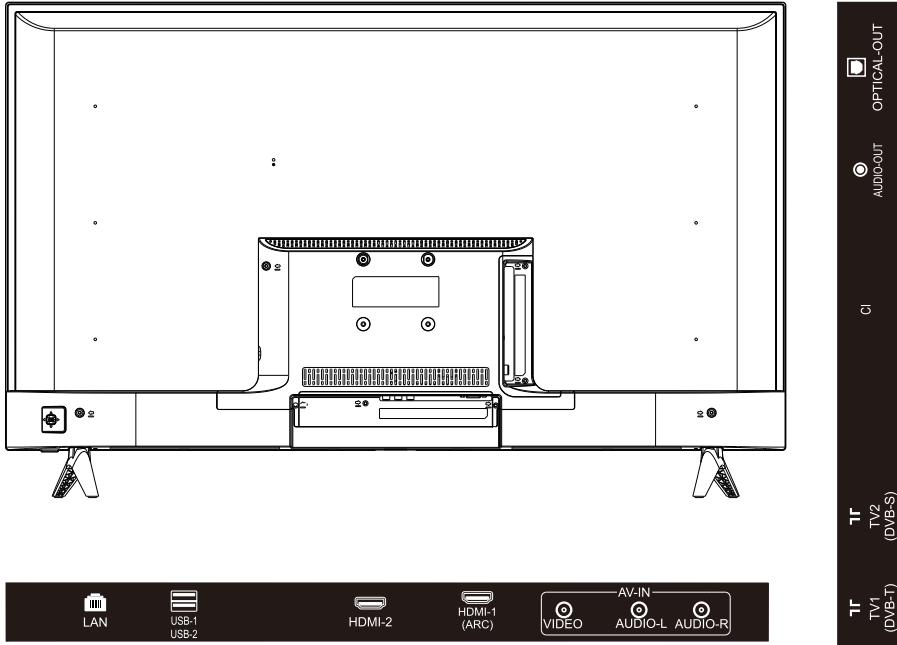

**LAN(RJ45):** RJ45-stik for tilslutning af eksternt modem eller netværksadgangsstyr.

**HDMI:** Sluttes til DVD-/Blu-ray-afspiller eller andet udstyr.

**TV2 (DVB-S):** Sluttes til et satellitsignal.

**TV1 (DVB-T):** Sluttes til antennestikket i væggen med et koaksialt antennekabel.

**Fælles grænseflade:** CI-indstik.

**AV:** Sluttes til audio- og videoudgangene på en DVD-afspiller.

**USB:** Sluttes til en USB-enhed til multimedieafspilning.

**Audio-udgang:** Sluttes til andet lydudstyr.

**OPTISK UD GANG:** Sluttes til eksternt digitalt audioenhed.

## Indlæsning af TV-kanaler

Dette TV indeholder en tredelt digital tuner:

- anvendes til digitalt jordbaseret TV: DVB-T2 - H.265 HEVC;
- anvendes til digitalt kabel-TV: DVB-C;
- anvendes til digitalt satellit-TV: DVB-S2.

TV'et indeholder desuden en analog tuner.

Når du tænder TV'et første gang, vises menuen førstegangsopsætning. Du kan vælge sprog og land ved at trykke på pileknapperne venstre/højre.

Når du har foretaget disse indstillinger, skal du trykke på knappen OK. Menuen til automatisk kanalsøgning vises.




Vælg en søgemåde: DTV (digitalt TV), ATV (analogt TV) eller begge.

Vælg dernæst en digital søgemåde: DVB-T til jordbaseret (hvis du har din egen antenne på taget), DVB-C (hvis du har digitalt kabel-TV, og du har brug for at hente DVB-C-oplysningerne hos din kabeludbyder) eller DVB-S (hvis du har din egen satellitmodtager).

**Hvis du vælger DVB-T**, kan du blot udføre en automatisk kanalsøgning, så søger TV'et efter alle tilgængelige kanaler.


**Hvis du vælger DVB-C**, kan du vælge mellem 'Full scan' (fuld kanalsøgning) eller 'Network scan' (netværkssøgning - visse lande kræver dette) og angive Network ID, Frequency, Symbol rate og LCN on/off (netværks-ID, frekvens, symbolhastighed og LCN til/fra).


**Hvis du vælger DVB-S**, har du brug for at vide, hvilken satellit modtageren peger imod, og vælge denne i menuen opsætning.

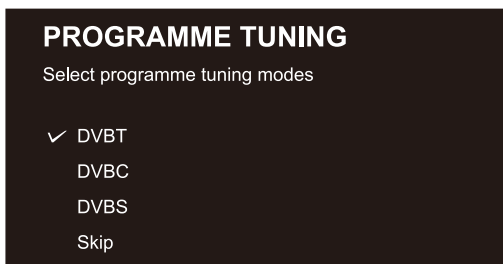

TV'et har et indstik til CI+. I dette indstik kan du placere et CA-modul fra din TV-/kabeludbyder, hvis du vil se betalingskanaler og vælge kanaler udenfor din sædvanlige pakke. Læs vejledningen på bagsiden af TV'et for oplysninger om isætning af CA-modul.

## Streaming

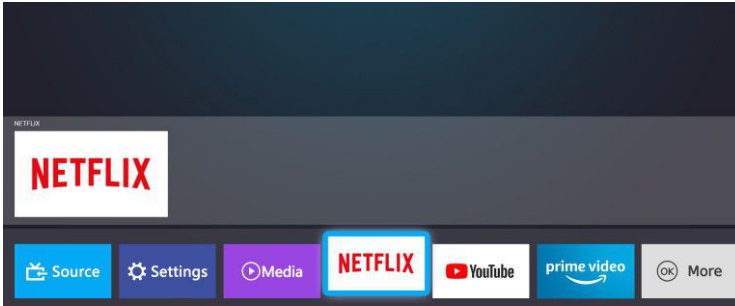

Tryk på knappen  på fjernbetjeningen for at vise startmenuen. Brug pileknapperne til at vælge et punkt eller en app i startmenuen, og tryk dernæst på knappen **OK**. Du kan også trykke på den direkte valgknap på fjernbetjeningen for at gå direkte til den ønskede app.

## Netværksindstillinger

### GET CONNECTED

Connect your SmartTV to the internet to enjoy great services like Netflix to watch TV shows and movies.


- ✓ Wired
- Wifi
- Skip

Vælg Wired (kablet), Wifi eller Skip (spring over) i dette trin.

# Montering af foden

Tegningen herunder er udelukkende vejledende.

## 1. Medfølgende tilbehør til montering af foden på TV'et

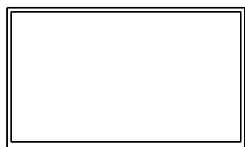

TV



Inden du monterer foden, skal du tjekke, at du har alle dele, og at der ikke er synlige skader. Hvis en del mangler eller er beskadiget, skal du kontakte kundeservice.



Fod





2 x skruer ( M4x15 )


## 2. Sådan monteres foden

Placér TV'et med fronten nedad på et blødt, fladt underlag (fx tæppe, madras, stofstykke osv.) for at forhindre skader på TV'et.

Fastgør foden til den TV'ets underside, som vist herunder.

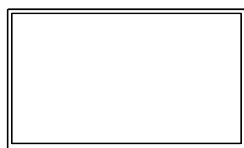

Inden du fastgør foden, skal du sikre dig, at foden vender korrekt i forhold til for- og bagside på TV'et, som vist herunder. Når du fastgør foden, skal du sikre, at den er sikkert fastgjort til TV'et. Hvis du ikke fastgør foden korrekt, vil TV'et være ustabilt og kan evt. vælte.



Front  
(længere)

Bagside


Fastgør foden med de medfølgende skruer.




Når du fastgør foden, skal du sikre, at skruerne er sikkert spændt. Hvis skruerne ikke er sikkert spændt, kan det medføre, at TV'et er ustabilt og kan tippe.

## 3. Advarsler.

a. Undlad at vippe foden fremad eller bagud, som vist herunder. Gør du det, kan det beskadige foden.

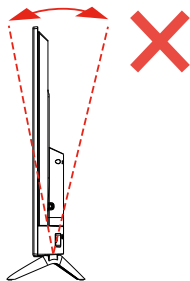

b. Undlad at vippe foden mod venstre eller højre, som vist herunder. Gør du det, kan det beskadige foden.

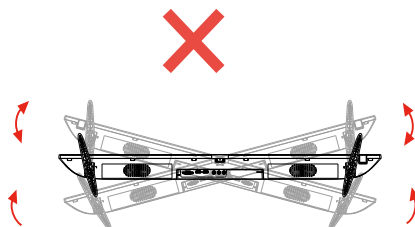

Bemærk venligst - Ret til uvarslet ændring i alle produkter forbeholdes. Vi tager forbehold for fejl og udeladelser i denne manual.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN, AUTEURSRECHT DENVER ELECTRONICS INTERNATIONAL A/S

# DENVER®

[www.denver-electronics.com](http://www.denver-electronics.com)



Elektrisk og elektronisk udstyr samt medfølgende batterier indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr og batterier) ikke håndteres korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr og batterier er mærket med nedenstående overkrydsede skraldespand. Symbolet angiver, at elektrisk og elektronisk udstyr og batterier ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald men skal bortskaffes særskilt.

Det er vigtigt, at du som slutbruger afleverer dine brugte batterier på de hertil beregnede indsamlingssteder. På denne måde er du med til at sikre, at batterierne genanvendes i overensstemmelse med lovgivningen og ikke belaster miljøet.

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor affald fra elektrisk og elektronisk udstyr samt batterier gratis kan afleveres på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller blive afhentet direkte fra boligerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.

Hermed erklærer Inter Sales A/S, at radioudstyrstypen LDS-4075 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: [www.denver-electronics.com](http://www.denver-electronics.com), og klik på søgeikonet øverst på hjemmesiden. Skriv modelnummeret: LDS-4075. Du kommer nu ind på produktsiden, hvor RED-direktivet kan findes under downloads/andre downloads.

Driftsfrekvensområde: (VHF)174-230MHz; (UHF)474-862MHz

Maks. udgangseffekt: 55 W

WI-FI Frekvensområde: 2.4GHZ ~2.4835 GHz

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soeflen

DK-8382 Hinnerup

Danmark

[www.facebook.com/denverelectronics](https://www.facebook.com/denverelectronics)