


# DENVER<sup>®</sup>

---

## **SMART-TV met DVB-T2/S2/DVB-C- en H.265/HEVC-ondersteuning**

**Model: LDS-4075**

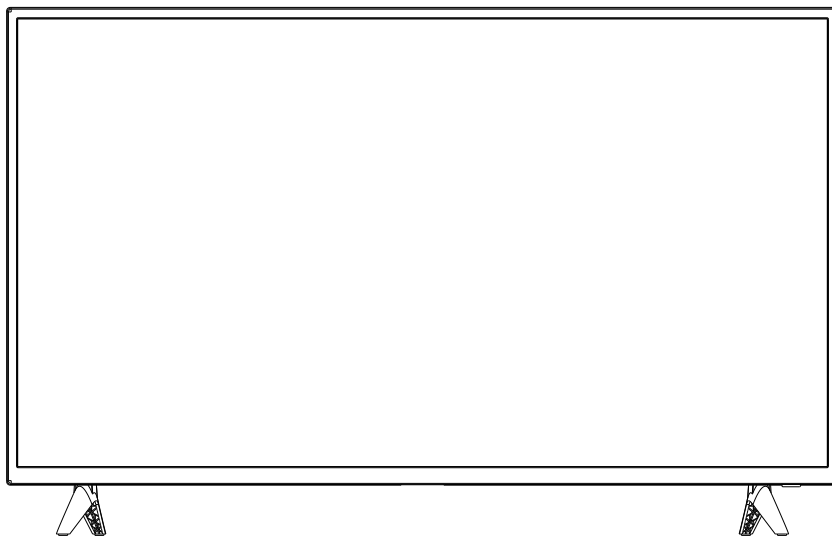

Snelstartgids

De complete gebruiksaanwijzing is te vinden door naar dit modelnummer te zoeken op [www.denver-electronics.com](http://www.denver-electronics.com).

# Veiligheidsinformatie

---

**BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES - VÓÓR GEBRUIK ZORGVULDIG LEZEN.**

Let op de volgende veiligheidsinformatie die op de achterkant van de tv staat.

---



LET OP: VERWIJDER NOOIT SCHROEVEN OF AFDEKKINGEN, OM ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VOORKOMEN. ER BEVINDEN GEEN DOOR DE GEBRUIKER TE REPAREREN ONDERDELEN IN HET APPARAAT. LAAT REPARATIES OVER AAN BEVOEGD ONDERHOUDSPERSONEEL.

---



Dit symbool duidt op belangrijke informatie in de meegeleverde gebruiksaanwijzingen. Lees deze informatie altijd zorgvuldig door.

---



Dit symbool betekent dat er zich gevaarlijke spanning in dit apparaat bevindt, die voldoende krachtig is om een risico op elektrische schokken te vormen.

---

Lees en bewaar deze instructies.

- Gebruik dit product niet in de buurt van water.
  - Reinig het product uitsluitend met een licht vochtige doek.
  - Blokkeer geen van de ventilatieopeningen in het product.
  - Installeer dit product in overeenstemming met de meegeleverde snelstartgids en de gebruiksaanwijzing.
  - Zorg ervoor dat er niet op het netsnoer kan worden gestaan of gelopen en dat het snoer niet wordt afgekneld, vooral bij de stekkers, de stopcontacten en het punt waar het snoer uit de TV komt.
  - Zorg ervoor dat het netsnoer niet over de rand van een tafel hangt.
  - Ontkoppel het product tijdens onweer of wanneer het voor langere tijd niet wordt gebruikt.
- 



**WAARSCHUWING! STEL DE TV OM NIET BLOOT AAN REGEN OF VOCHT HET RISICO VAN BRAND OF ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VERMINDEREN. STEL DE TV NIET BLOOT AAN DRUPPELS OF SPETTERS EN PLAATS GEEN MET VLOEISTOF GEVULDE VOORWERPEN IN DE BUURT VAN DE TV.**

---

OPMERKING: Plaats geen open vlammen, zoals brandende kaarsen, in de buurt van de tv.

## Stank/geur van de tv


Nieuwe televisies kunnen een vreemde geur afgeven wanneer deze voor het eerst worden ingeschakeld.

Door het fabricageproces van componenten, televisies en andere elektronische producten, kunnen onderdelen een vreemde geur afgeven, nadat het product voor het eerst wordt ingeschakeld en opwarmt.

Deze geur verdwijnt gewoonlijk na enkele dagen gebruik en komt niet meer terug.

Dit is normaal en doet zich voor bij veel elektronische producten. Zorg voor voldoende ventilatie rondom de tv en in de kamer, om de geur te laten verdwijnen.

## Vooranzicht

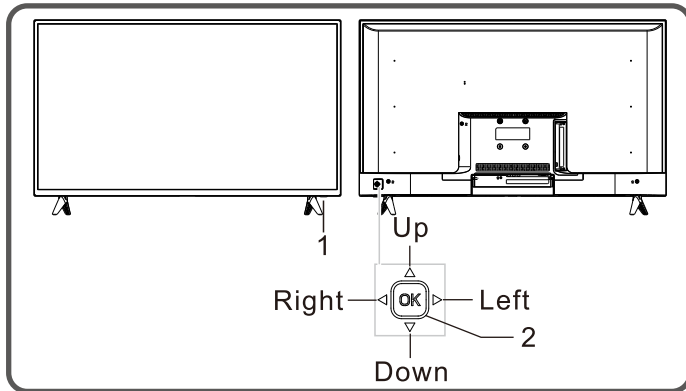

1. Stroom-led en ontvangstvenster voor de afstandsbediening.
2. Combinatie tuimelschakelaar:

Ingeschakeld of stand-by met de **OK** tuimelschakelaar:

1. Als het netsnoer is aangesloten op het lichtnet, druk dan op de **OK** tuimelschakelaar om de tv in te schakelen.
2. Druk als het apparaat is ingeschakeld op de **OK** tuimelschakelaar om het functiemenu weer te geven; beweeg dan de tuimelschakelaar **links/rechts** om  $\text{⏻}$  te selecteren en druk op de **OK** tuimelschakelaar om de tv om te schakelen naar de stand-bymodus.

Als de tv is ingeschakeld, druk dan op de **OK** tuimelschakelaar:

1. Druk op de **OK** tuimelschakelaar, als het apparaat niet in het OSD-menu staat, om het functiemenu weer te geven, dat 4 submenu's omvat.
2. Druk op de **OK** tuimelschakelaar tijdens de bediening van het menu om de handeling te bevestigen. De functie is dezelfde als die van de toets [**OK**] op de afstandsbediening.

Verplaats de tuimelschakelaar **links/rechts**:


1. Beweeg de tuimelschakelaar **links/rechts**, wanneer het apparaat niet in het OSD-menu staat, om het volume te verhogen/verlagen. De functie is dezelfde als die van de toetsen [**VOL-**]/[**VOL+**] op de afstandsbediening.
2. Beweeg de tuimelschakelaar **links/rechts**, tijdens de bediening van het OSD-menu, om de analoge waarde van het geselecteerde item aan te passen. De functie is dezelfde als die van de toetsen [**◀**]/[**▶**] op de afstandsbediening.

Beweeg de tuimelschakelaar **omhoog/omlaag**:

1. Beweeg tuimelschakelaar **omhoog/omlaag**, als het apparaat niet in het OSD-menu staat, om het kanaal te selecteren. De functie is dezelfde als die van de toetsen [**CH▲**]/[**CH▼**] op de afstandsbediening.
2. Beweeg de tuimelschakelaar **omhoog/omlaag**, tijdens de bediening van het OSD-menu, om de aan te passen items te selecteren. De functie is dezelfde als die van de toetsen [**▲**]/[**▼**] op de afstandsbediening.

**Opmerking:** *Verschillende modellen kunnen een verschillend uiterlijk hebben; raadpleeg het feitelijke apparaat.*

# Aansluitingen

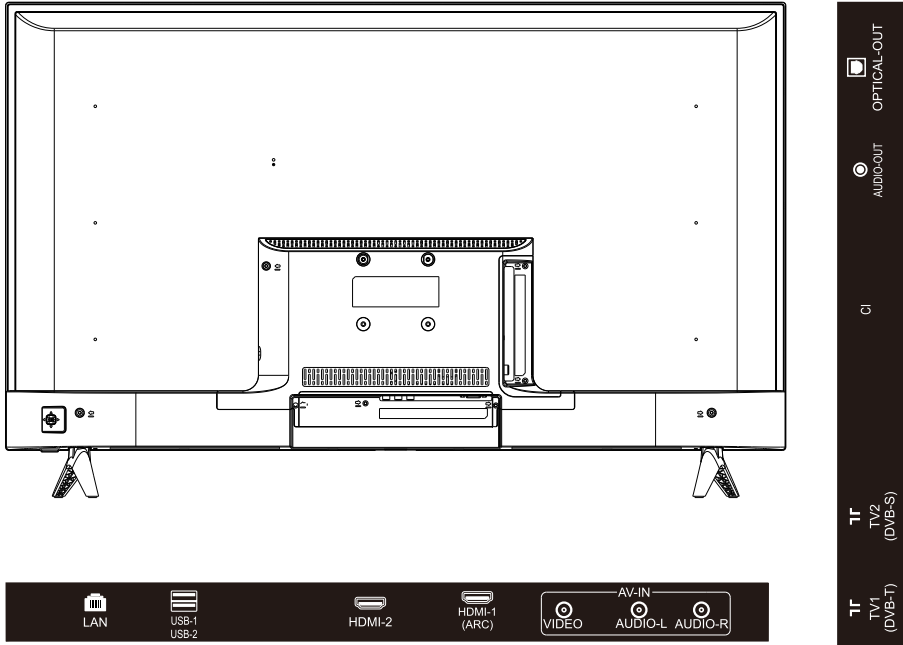

**LAN (RJ45):** RJ45-stekker voor het aansluiten van een extern modem of apparatuur voor netwerktoegang.

**HDMI:** Sluit deze aan op een dvd-/Blu-ray-speler of andere apparatuur.

**TV2 (DVB-S):** Sluit hier een satelliet signaal aan.

**TV1 (DVB-T):** Sluit deze aan op een antenne-aansluiting met RF-coaxkabel.

**Algemene interface:** CI-sleuf.

**AV:** Sluit deze aan op de aansluitklemmen van de audio- video-uitgangen van een dvd-speler.

**USB:** Voor het aansluiten van een USB-apparaat voor multimedia.

**Audio out:** Sluit deze aan op andere audioapparatuur.

**OPTICAL-OUT:** Sluit deze aan op een extern digitaal audioapparaat.

## Installatie van tv-kanalen

Deze tv komt met een drievoudige digitale tuner:

- wordt gebruikt voor digitale terrestrische tv: DVB-T2 - H.265 HEVC;
- wordt gebruikt voor digitale kabel-tv: DVB-C;
- wordt gebruikt voor digitale satelliet-tv: DVB-S2.

De tv is ook voorzien van een analoge tuner.

Wanneer u de tv voor het eerst inschakelt, verschijnt de initiële installatie. U kunt met de linker/rechter navigatietoetsen een taal en land selecteren.

Druk na het maken van de instellingen op de OK-toets. Het menu voor automatische afstemmen verschijnt.




Selecteer een afstemmodus: DTV (digitale tv), ATV (analoge tv) of beide.

Selecteer dan een digitale afstemmodus: DVB-T voor terrestrisch (als u een eigen antenne op het dak hebt), DVB-C (als u een digitale kabel-tv hebt en u bekend bent met de DVB-C-informatie van uw kabelaanbieder) of DVB-S (als u een satellietschotel hebt).

**Als u DVB-T selecteert**, dan kunt u alleen een automatische scan uitvoeren die naar alle beschikbare kanalen zoekt.

**Als u DVB-C selecteert**, dan kunt u een volledige scan of een netwerkscan uitvoeren (vereist in bepaalde landen), de netwerk-ID, frequentie en symbolsnelheid invoeren en LCN in-/uitschakelen.


**Als u DVB-S selecteert**, dan moet u weten op welke satelliet uw schotel is gericht en deze optie selecteren in het instellingenmenu.

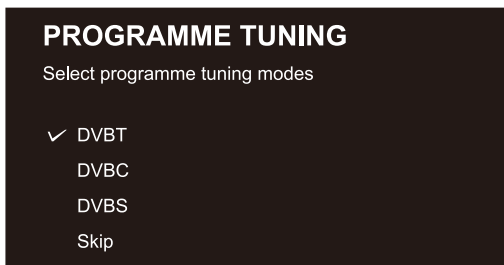


De tv is voorzien van een ingang voor een common interface+. U kunt hier een CA-module van uw tv-/kabelaanbieder insteken voor het bekijken van pay-to-view kanalen en bepaalde kanalen die buiten uw pakket vallen.


Lees de instructies op de achterzijde van de tv voor het aansluiten van een CA-module.

## Streaming

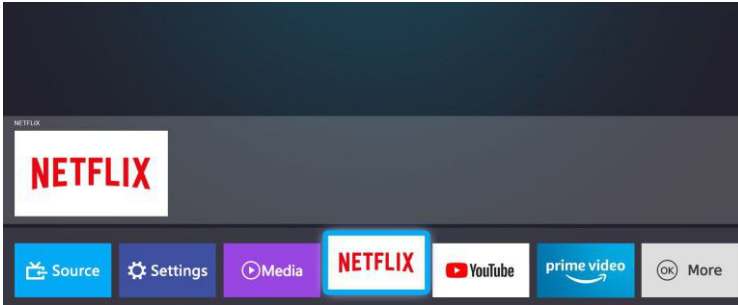

Druk op de toets  op de afstandsbediening, om het startmenu op te roepen. Gebruik de navigatietoetsen om in het startmenu een item of app te selecteren en druk dan op **OK**. U kunt ook op de sneltoets op de afstandsbediening drukken om de gewenste app direct te openen.

## Netwerkinstellingen

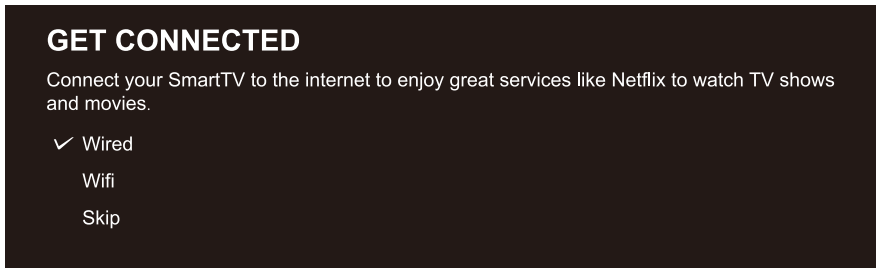


Selecteer bekabeld, wifi of sla deze stap over.

# De standaard bevestigen

De afbeeldingen hieronder dienen slechts ter referentie.

## 1. De meegeleverde accessoires om de steun aan de tv te bevestigen

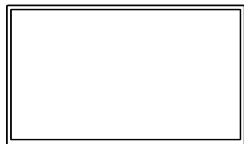

Tv-toestel



Controleer voordat u de standaard monteert of alle onderdelen aanwezig zijn en dat er geen zichtbare schade is. Als een onderdeel ontbreekt of beschadigd is, neem dan contact op met de klantenservice.



Standaard




2 schroeven ( M4x15 )

## 2. Het installeren van de standaard.

**Plaats de tv met de voorkant naar beneden op een vlakke en zachte ondergrond (deken, schuim, doek, enz.) om schade aan de tv te voorkomen.**


Bevestig de standaard aan de onderzijde van de tv zoals hieronder afgebeeld.

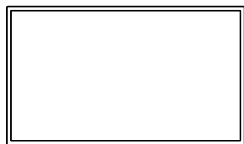

Voordat u de steun bevestigt, controleer a.u.b. of de oriëntatie van de steun correct is volgens het voor- en achteraanzicht van de tv, zoals hieronder afgebeeld.

Wanneer u de steun bevestigt, dient u te controleren of de steun stevig op de onderzijde van de tv vastzit.

Als u de steun niet correct bevestigt, dan zal de tv onstabiel komen te staan en kan deze mogelijk omkantelen.



Voorkant  
(langer)

Achter

Zet de standaard vast met de meegeleverde schroeven.




Zorg ervoor bij het bevestigen van de steun dat de schroeven goed vastzitten.


Als de schroeven niet goed vastzitten, kan de tv instabiel worden of zelfs omvallen.

## 3. Waarschuwingen.

**a. Kantel de steun niet naar voren of achteren, zoals hieronder afgebeeld. Hierdoor kan de standaard beschadigd raken.**

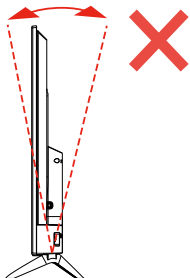

**b. Kantel de standaard niet naar links of rechts, zoals hieronder afgebeeld. Hierdoor kan de standaard beschadigd raken.**

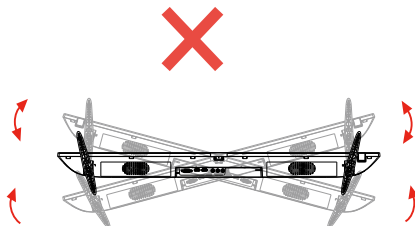

Opmerking - Alle producten zijn onderworpen aan wijzigingen zonder enige aankondiging. Fouten en omissies in de gebruiksaanwijzing voorbehouden.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN, AUTEURSRECHT DENVER ELECTRONICS A/S

# DENVER®

[www.denver-electronics.com](http://www.denver-electronics.com)



Elektrische en elektronische apparatuur en de inbegrepen batterijen bevatten materialen, componenten en stoffen die schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid en het milieu, indien de afvalproducten (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en batterijen) niet correct worden verwerkt.

Elektrische en elektronische apparatuur en batterijen zijn gemarkeerd met het doorgekruiste vuilnisbaksymbool, zoals hierboven afgebeeld. Dit symbool betekent dat elektrische en elektronische apparatuur en batterijen niet mogen worden afgevoerd met ander huishoudelijk afval, maar afzonderlijk moeten worden afgevoerd.

Het is belangrijk dat u als eindgebruiker de gebruikte batterijen inlevert bij de gepast en hiervoor aangewezen faciliteit. Op deze manier zorgt u ervoor dat de batterijen worden gerecycled in overeenstemming met de wetgeving en geen schade toebrengen aan het milieu.

Alle plaatsen hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische of elektronische apparatuur en batterijen kosteloos kunnen worden ingeleverd bij recyclestations of andere inzamellocaties. In bepaalde gevallen kan het afval ook aan huis worden opgehaald. Aanvullende informatie kan worden verkregen bij de technische afdeling van uw gemeente.

Hierbij verklaar ik, Inter Sales A/S, dat het type radioapparatuur LDS-4075 conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: [www.denver-electronics.com](http://www.denver-electronics.com) en klik vervolgens op het zoekicoontje op de bovenste regel van de website. Type het modelnummer: LDS-4075. Open nu de productpagina en de rode richtlijn is te vinden onder downloads/overige downloads.

Bedrijfsfrequentiebereik: (VHF)174-230MHz; (UHF)474-862MHz

Maximaal uitgangsvermogen: 55 W

WI-FI Frequentiebereik: 2.4GHZ ~ 2.4835GHZ

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soeflen

DK-8382 Hinnerup

Denmark

[www.facebook.com/denverelectronics](http://www.facebook.com/denverelectronics)