

DENVER®

SMART TV avec DVB-T2/S2/DVB-C et H.265/HEVC

Modèle : LDS-4075



Guide de démarrage rapide

Le guide d' utilisation complet peut être trouvé en recherchant le numéro de modèle sur www.denver-electronics.com.

Précautions de sécurité

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES – À LIRE ATTENTIVEMENT AVANT L'UTILISATION.

Lisez les consignes de sécurité suivantes figurant à l'arrière de la télé.



ATTENTION : POUR ÉVITER TOUT CHOC ÉLECTRIQUE, NE RETIREZ AUCUNE VIS ET PANNEAU ; LE PRODUIT NE CONTIENT AUCUNE PIÈCE RÉPARABLE PAR L'UTILISATEUR ; CONFIEZ TOUTE RÉPARATION À UN PERSONNEL QUALIFIÉ.



Ce symbole indique la présence d'importante documentation accompagnant l'appareil. Lisez toujours attentivement cette documentation.



Ce symbole indique la présence de tension dangereuse à l'intérieur de cet appareil.

Veuillez lire et conserver ce manuel.

- N'utilisez pas cet appareil près de l'eau.
- Nettoyez l'appareil avec un chiffon légèrement humidifié.
- N'obstruez aucune fente de ventilation de l'appareil.
- Installez cet appareil conformément au Guide de démarrage rapide et au Guide d'utilisation fournis.
- Évitez que le cordon d'alimentation ne soit piétiné ou écrasé, surtout au niveau des fiches, et aux points de sa sortie de la télé.
- Ne laissez pas le cordon d'alimentation pendre du bord d'une table.
- Débranchez l'appareil pendant les orages ou s'il ne va pas être utilisé pendant un certain temps.



AVERTISSEMENT ! AFIN DE RÉDUIRE TOUT RISQUE D'INCENDIE ET DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, N'EXPOSEZ CETTE TÉLÉ NI À LA PLUIE NI À L'HUMIDITÉ. CE TÉLÉVISEUR NE DOIT PAS ÊTRE EXPOSÉ AU RUISSELLEMENT OU À LA PROJECTION D'EAU ET AUCUN OBJET CONTENANT UN LIQUIDE NE DOIT ÊTRE POSÉ À PROXIMITÉ.

Remarque : Aucune source de flamme nue, telle que des bougies allumées, ne doit être placée à proximité du téléviseur.

Odeur émanant de la télé


Les télévisions neuves peuvent produire des odeurs inhabituelles quand elles sont allumées pour la première fois.

À cause du processus de fabrication des composants, les télévisions et autres produits électroniques peuvent comporter des pièces qui produisent une odeur quand ils sont allumés pour la première fois et après qu'ils deviennent chauds.

Habituellement, l'odeur se dissipe après quelques jours d'utilisation et ne réapparaît plus.

Ceci est normal et apparaît avec de nombreux appareils électroniques. Assurez-vous que la ventilation est suffisante autour de la télé et dans la pièce pour que l'odeur se dissipe.


Vue de face

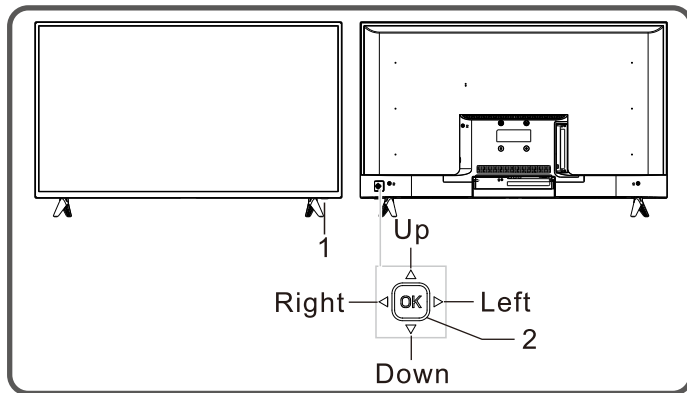

1. LED d'alimentation et fenêtre de réception de la télécommande.

2. Bouton de combinaison à bascule :

Mise en marche ou en veille avec le bouton **OK** :

- ①. Lorsque le cordon d'alimentation est branché au secteur, appuyez sur le bouton **OK** pour allumer le téléviseur.
- ②. Le téléviseur étant allumé, appuyez sur le bouton **OK** pour afficher le menu Fonctions, puis déplacez le bouton vers la **gauche/droite** pour sélectionner  et appuyez sur le bouton **OK** pour mettre le téléviseur en mode veille.

Lorsque le téléviseur est allumé, appuyez sur le bouton **OK** :

- ①. En mode d'utilisation hors « affichage à l'écran », appuyez sur le bouton **OK** pour afficher le menu Fonctions qui comprend 4 sous-menus.
- ②. Lors de l'utilisation des menus, appuyez sur le bouton **OK** pour confirmer l'action. La fonction est identique au bouton **[OK]** de la télécommande.

Déplacement du bouton à bascule vers la **gauche/droite** :


- ①. En mode d'utilisation hors « affichage à l'écran », déplacez le bouton à bascule vers la **gauche/droite** pour diminuer ou augmenter le volume. La fonction est identique à celle des boutons **[VOL-]/[VOL+]** de la télécommande.
- ②. En mode d'utilisation « affichage à l'écran », déplacez le bouton à bascule vers la **gauche/droite** pour régler la valeur analogique de l'élément sélectionné. La fonction est identique aux boutons **[◀]/[▶]** de la télécommande.

Déplacement du bouton à bascule vers le **haut/bas** :

- ①. En mode d'utilisation hors « affichage à l'écran », déplacez le bouton à bascule vers le **haut/bas** pour sélectionner la chaîne. La fonction est identique à celle des boutons **[CH▲]/[CH▼]** de la télécommande.
- ②. En mode d'utilisation « affichage à l'écran », déplacez le bouton à bascule vers le **haut/bas** pour sélectionner les éléments à régler. La fonction est identique à celle des boutons **[▲]/[▼]** de la télécommande.

Remarque : Les apparences peuvent différer en fonction des modèles ; veuillez vous référer à l'appareil réel.

Connexions

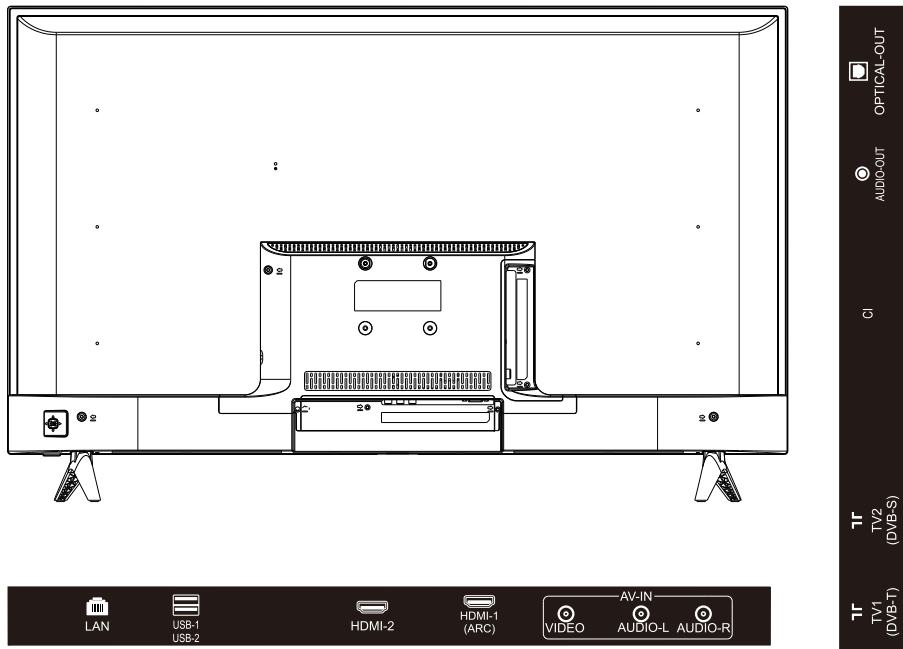

LAN (RJ45) : prise RJ45 pour la connexion à un modem externe ou à un équipement d'accès au réseau.

HDMI : Pour connecter un lecteur DVD/Blu-ray ou un autre équipement.

TV2 (DVB-S) : Connexion d'un signal satellite.

TV1 (DVB-T) : connexion à la prise murale de l'antenne avec un câble coaxial RF.

Interface Commune : fente IC.

AV : connexion à la borne de sortie audio et vidéo du lecteur de DVD.

USB : pour connecter une clé USB pour des opérations multimédia.

AUDIO OUT : pour connecter d'autres équipements audio.

OPTICAL OUT : Pour connecter un appareil audio numérique externe.

Installation des chaînes télé

Ce téléviseur est livré avec un triple tuner numérique :

- utilisé pour la télé numérique terrestre : DVB-T2 - H.265 HEVC
- utilisé pour la télé numérique par câble : DVB-C
- utilisé pour la télé numérique par satellite : DVB-S2.

Le téléviseur est également équipé d'un tuner analogique.

Lorsque vous allumez le téléviseur pour la première fois, l'assistant de première installation apparaît. Vous pouvez sélectionner une langue et un pays à l'aide des flèches gauche/droite.

Après avoir effectué les réglages, appuyez sur le bouton OK. Le menu de recherche automatique apparaît.




Sélectionnez un mode de recherche : TNT (TV numérique), TVA (TV analogique) ou les deux. Sélectionnez ensuite un mode de recherche numérique : DVB-T pour terrestre (si vous avez votre propre antenne extérieure), DVB-C (si vous avez la télé numérique par câble, vous devez connaître les informations DVB-C de votre fournisseur de câble) ou DVB-S (si vous avez une antenne parabolique).

Si vous sélectionnez DVB-T, vous pouvez simplement effectuer une recherche automatique, ainsi toutes les chaînes disponibles seront recherchées.

Si vous sélectionnez DVB-C, vous pouvez utiliser soit une recherche complète ou une recherche réseau (certains pays l'exigent), et entrer ID réseau, fréquence, débit de symboles et LCN Activé/désactivé.


Si vous sélectionnez DVB-S, vous devez savoir vers quel satellite votre parabole est dirigée et sélectionner cette option dans le menu d'installation.

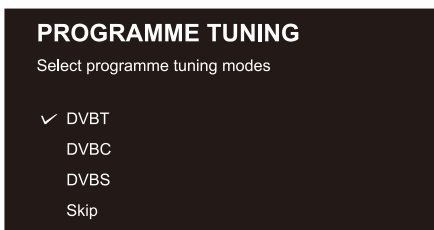


Le téléviseur comprend une entrée d'interface commune+. Cela vous permet d'insérer un module CA de votre fournisseur de télévision/câble pour regarder des chaînes payantes et d'autres chaînes sélectionnables ne faisant pas partie de votre forfait.


Lisez les instructions à l'arrière du téléviseur pour savoir comment insérer un module CA.

Streaming

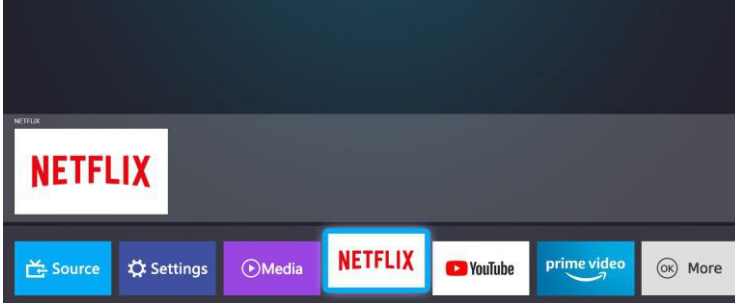

Appuyez sur le bouton  de la télécommande pour afficher le menu d'accueil. Utilisez les boutons fléchés pour sélectionner un élément ou une application dans le menu d'accueil, puis appuyez sur **OK**. Vous pouvez également appuyer sur le bouton de raccourci de la télécommande pour accéder directement à une application.

Paramètres Réseau

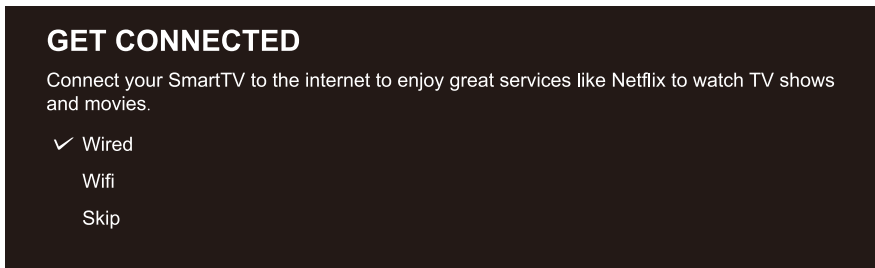


Sélectionnez filaire, wifi ou ignorez cette étape.

Fixation du support

Toutes les images sont uniquement données à titre de référence.

1. Les accessoires fournis pour fixer le support au téléviseur

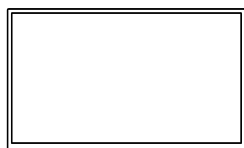

Poste télé



Avant d'installer le support, veuillez vérifier que vous avez toutes les pièces et qu'il n'y a pas de dégât visible. Si une pièce manque ou paraît endommagée, veuillez contacter le service après-vente.



Support




2 x vis (M4x15)


2. Comment installer le support ?

Placez le téléviseur face vers le bas sur une surface douce et plane (couverture, mousse, tissu, etc.) pour ne pas l'endommager.

Fixez le support au bas du téléviseur comme illustré ci-dessous.

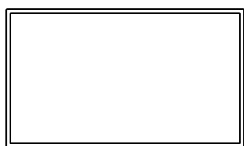

Avant de fixer le support, assurez-vous que le support est bien orienté selon les vues avant et arrière du téléviseur, comme illustré ci-dessous. Assurez-vous que le support est fermement fixé au bas du téléviseur. Si vous ne fixez pas correctement le support, le téléviseur sera instable et peut éventuellement basculer.



Avant
(Plus long)


Arrière

Fixez le support avec les vis fournies.




3. Avertissements

a. N' inclinez pas le support vers l'avant ou vers l'arrière comme illustré ci-dessous. Cela pourrait endommager le support.

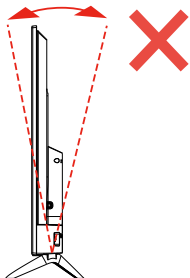

b. N' inclinez pas le support vers la gauche ou vers la droite comme illustré ci-dessous. Cela pourrait endommager le support.

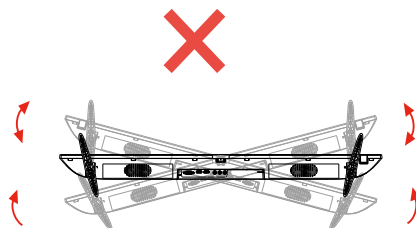

Remarque - Tous les produits sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. Ce document est établi sous toute réserve d'erreur et d'omission.

TOUS DROITS RÉSERVÉS, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS INTERNATIONAL A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com



Les équipements électriques et électroniques et les piles ou batteries qu'ils renferment contiennent des matériaux, composants et substances qui peuvent nuire à votre santé et à l'environnement si ces déchets (appareils électriques et électroniques ainsi que piles et batteries) ne sont pas traités de façon appropriée.

Les équipements électriques et électroniques, ainsi que les piles et batteries, sont marqués du symbole d'une poubelle barrée, comme illustré ci-dessus. Ce symbole indique que les appareils électriques et électroniques et les piles et batteries doivent être triés et jetés séparément des ordures ménagères.

En tant qu'utilisateur final, il est important que vous jetiez les piles et batteries usagées dans des centres de collecte appropriés. En mettant au rebut les piles et batteries afin qu'elles soient recyclées conformément à la réglementation, vous contribuez à préserver l'environnement.

Toutes les municipalités disposent de points de collecte dans lesquels les appareils électriques et électroniques ainsi que les piles et batteries peuvent être déposés sans frais en vue de leur recyclage, ou offrent des services de ramassage des déchets. Vous pouvez obtenir des informations supplémentaires auprès des services de votre municipalité.

Par la présente, LDS-4075 est conforme à la directive 2014/53/EU. Inter Sales A/S déclare que l'équipement radioélectrique du type Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante : www.denver-electronics.com, et cliquez sur l'icône de recherche situé en haut de la page. Numéro de modèle : LDS-4075. Entrer dans Allez à la page du produit, les directives se trouvent dans Téléchargements/ Autres téléchargements.

Plage des fréquences de fonctionnement : (VHF) 174-230MHz; (UHF) 474-862MHz

Puissance de sortie maximale : 55 W

fréquence de WI-FI: 2.4GHZ ~ 2.4835 GHZ

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soeflen

DK-8382 Hinnerup

Danemark

www.facebook.com/denverelectronics