


# DENVER®

---

## **SMART-TV mit DVB-T2/S2/DVB-C und H.265/HEVC-Unterstützung**

**Modell: LDS-4075**

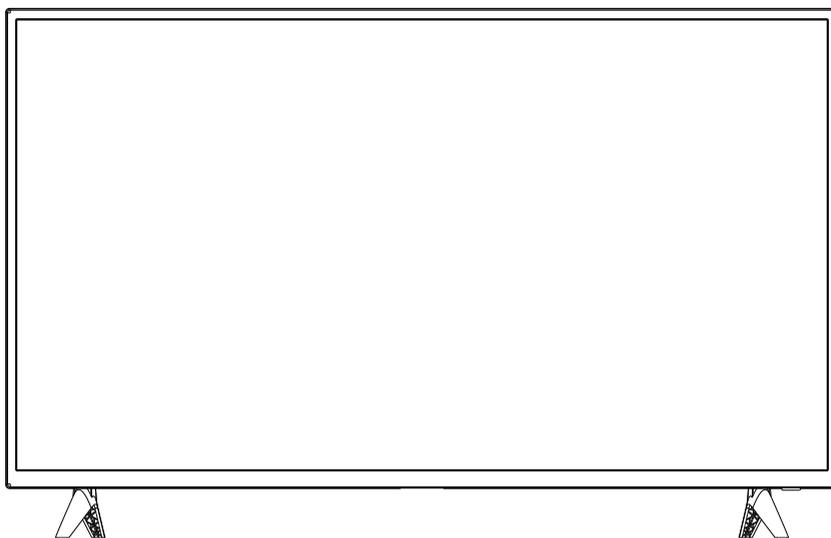

Schnellstartanleitung

Die vollständige Bedienungsanleitung finden Sie über die Suche nach dieser Modellnummer auf der Webseite [www.denver-electronics.com](http://www.denver-electronics.com).

# Sicherheitshinweise

---

## WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN – VOR BENUTZUNG SORGFÄLTIG LESEN.

Beachten Sie die nachstehenden Sicherheitshinweise, die sich ebenfalls auf der Rückseite des Fernsehgeräts befinden.



ACHTUNG: ENTFERNEN SIE WEDER SCHRAUBEN NOCH ABDECKUNGEN, UM EINEM ELEKTRISCHEN SCHOCK VORZUBEUGEN. KEINE VOM/VON DER BENUTZER-/IN WARTBAREN TEILE IM INNEREN DES GERÄTS. WENDEN SIE SICH FÜR WARTUNGEN/REPARATUREN AN QUALIFIZIERTES SERVICEPERSONAL.



Dieses Symbol weist auf wichtige Informationen in der beiliegenden Bedienungsanleitung hin. Lesen Sie diese Informationen immer gründlich.



Dieses Symbol weist auf gefährliche Spannungen innerhalb dieses Geräts hin, die eine potentielle Gefahr für einen elektrischen Schock darstellen.

Lesen Sie diese Anleitungen und bewahren Sie sie für spätere Referenzen auf.

- Benutzen Sie dieses Produkt nicht in unmittelbarer Nähe von Wasser.
- Reinigen Sie das Produkt nur mit einem leicht befeuchteten Tuch.
- Blockieren Sie keine Lüftungsöffnungen des Produkts.
- Stellen Sie das Produkt gemäß der mitgelieferten Schnellstartanleitung sowie der Bedienungsanleitung auf.
- Schützen Sie das Netzkabel so, dass auf ihm weder herumgetreten noch es eingeklemmt werden kann – vor allem in Netzsteckernähe und an der Stelle, wo es aus dem Fernsehgerät herausgeführt wird.
- Lassen Sie das Stromkabel nicht über Tischkanten hängen.
- Trennen Sie das Produkt während eines Gewitters oder bei längerer Nichtbenutzung vom Stromnetz.



**WARNUNG! SETZEN SIE DIESES FERNSEHGERÄT ZUR VERMEIDUNG VON BRAND ODER STROMSCHLAG WEDER REGEN NOCH FEUCHTIGKEIT AUS. SETZEN SIE DAS FERNSEHGERÄT WEDER SPRITZ- NOCH TROPFWASSER AUS UND STELLEN/LEGEN SIE KEINE MIT FLÜSSIGKEITEN GEFÜLLTEN BEHÄLTER NEBEN DAS FERNSEHGERÄT.**

HINWEIS: Stellen Sie keine offenen Flammen wie beispielsweise brennende Kerzen in die Nähe des Fernsehgeräts.

## **Gerüche vom Fernsehgerät**


Neue Fernsehgeräte können beim erstmaligen Einschalten ungewöhnliche Gerüche verursachen.

Aufgrund des Herstellungsprozesses der Komponenten können einige Teile des Fernsehgeräts und anderer elektronischer Produkte beim erstmaligen Einschalten und Erwärmen Gerüche erzeugen.

Diese Gerüche verschwinden normalerweise nach einigen Tagen Nutzung und entstehen danach nicht erneut.

Das ist normal und kommt bei vielen elektronischen Geräten vor. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung im Raum und um das Fernsehgerät herum, damit sich der Geruch verflüchtigen kann.

## Ansicht von vorn

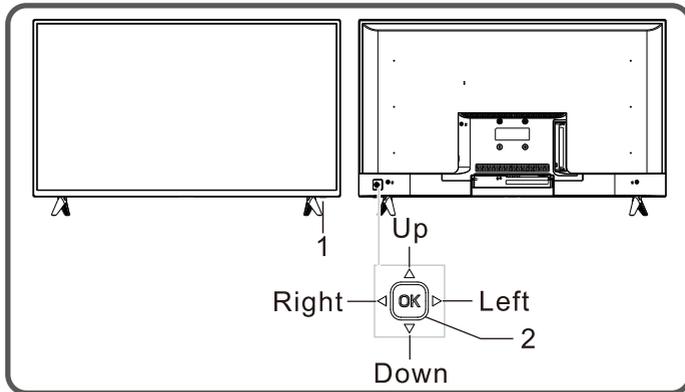

1. Betriebszustandsanzeige-LED und Fernbedienungssensorfenster.
2. Joystick-Multifunktions-taste:

Einschalten oder Standby mit der **OK**-Joysticktaste:

- ①. Wenn der Netzstecker in einer Netzsteckdose steckt, dann drücken Sie die **OK**-Joysticktaste, um das Fernsehgerät einzuschalten.
- ②. Drücken Sie im eingeschalteten Zustand die **OK**-Joysticktaste, um das Funktionsmenü anzuzeigen zu lassen. Drücken Sie dann die **Nach links/rechts**-Joysticktaste, um **U** auszuwählen. Drücken Sie anschließend für den Wechsel des Fernsehgeräts in den Standby-Modus die **OK**-Joysticktaste.

Drücken der **OK**-Joysticktaste bei eingeschaltetem Fernsehgerät:

- ①. Wenn Sie sich nicht im OSD-Menü befinden, dann drücken Sie die **OK**-Joysticktaste, um das Funktionsmenü anzuzeigen zu lassen, das 4 Untermenüs umfasst.
- ②. Wenn Sie sich im OSD-Menü befinden, dann drücken Sie die **OK**-Joysticktaste, um Ihre Eingabe/Auswahl zu bestätigen. Diese Funktion entspricht der Taste **[OK]** auf der Fernbedienung.

Drücken der Joysticktaste **Nach links/rechts**:


- ①. Wenn Sie sich nicht im OSD-Menü befinden, dann drücken Sie die Joysticktaste **Nach links/rechts**, um die Lautstärke anzuheben oder zu verringern. Diese Funktion entspricht den Tasten **[VOL-]** und **[VOL+]** auf der Fernbedienung.
- ②. Wenn Sie sich im OSD-Menü befinden, dann drücken Sie die Joysticktaste **Nach links/rechts**, um den Analogwert der ausgewählten Option einzustellen. Diese Funktion entspricht den Tasten **[◀]** und **[▶]** auf der Fernbedienung.

Drücken der Joysticktaste **Nach oben/unten**:

- ①. Wenn Sie sich nicht im OSD-Menü befinden, dann drücken Sie die Joysticktaste **Nach oben/unten**, um den nächsten/vorherigen Fernsehkanal auszuwählen. Diese Funktion entspricht den Tasten **[CH^]** und **[CHv]** auf der Fernbedienung.
- ②. Wenn Sie sich im OSD-Menü befinden, dann drücken Sie die Joysticktaste **Nach oben/unten**, um die einzustellende Option auszuwählen. Diese Funktion entspricht den Tasten **[▲]** und **[▼]** auf der Fernbedienung.

**Hinweis:** Die einzelnen Modelle können in ihrem Aussehen von den Abbildungen abweichen.  
Bitte beziehen Sie sich immer auf das Ihnen vorliegende Fernsehgerät.

# Anschlüsse

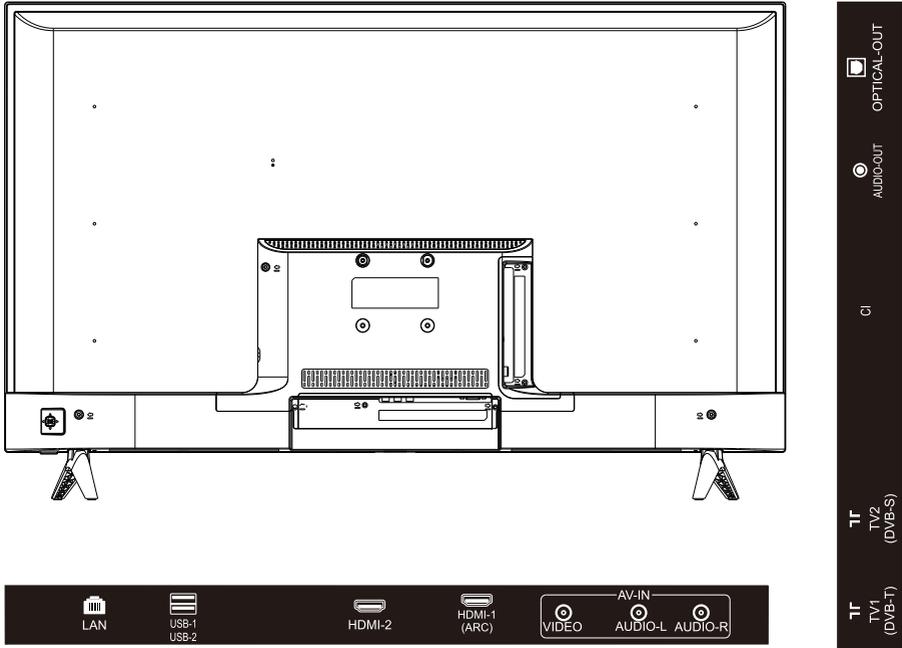

**LAN (RJ45):** RJ45-Buche für den Anschluss eines Modems oder Geräts für den Netzwerkzugriff.

**HDMI:** Schließen Sie hier einen DVD-/Blu-ray-Player oder ein anderes Gerät an.

**TV2 (DVB-S):** Für die Einspeisung eines Satellitensignals.

**TV1 (DVB-T):** Für den Anschluss an die Wandantennenbuchse mit Hilfe eines HF-Koaxkabels.

**Common Interface:** CI-Einschub.

**AV:** Für die Verbindung mit den Audio- und Videoausgangsbuchsen eines DVD-Players.

**USB:** Für den Anschluss eines USB-Geräts zur multimedialen Verwendung.

**Audio out:** Für die Verbindung zu einem anderen Audiogerät.

**OPTICAL-OUT:** Für den Anschluss an ein externes digitales Audiogerät.

## TV-Kanäle einrichten

Das Fernsehgerät wird mit einem Dreifach-Digitaltuner ausgeliefert:

- Für digitales terrestrisches Fernsehen: DVB-T2 – H.265 HEVC;
- Für digitales Kabelfernsehen: DVB-C;
- Für digitales Satellitenfernsehen: DVB-S2.

Des Weiteren besitzt das Fernsehgerät einen Analogtuner.

Wenn Sie Ihr Fernsehgerät das erste Mal einschalten, dann erscheint der

Ersteinrichtungsbildschirm. Hier können Sie mit Hilfe der Nach-links- und Nach-rechts-Pfeiltaste eine Sprache und ein Land auswählen.

Drücken Sie nach Beendigung Ihrer Auswahl die OK-Taste. Jetzt erscheint der Bildschirm für die automatische Abstimmung.




Wählen Sie hier eine der nachstehenden Abstimmmethoden aus: DTV (digitales Fernsehen), ATV (analoges Fernsehen) oder beide.

Wählen Sie nun einen der nachstehenden digitalen Abstimmmodi aus: DVB-T für terrestrisches Fernsehen (wenn Sie auf dem Dach eine eigene Antenne installiert haben), DVB-C (wenn Sie digitales Kabelfernsehen empfangen und Sie die DVB-C-Informationen von Ihrem Kabelanbieter beziehen müssen) oder DVB-S (wenn Sie eine Satellitenschüssel installiert haben).

**Wenn Sie DVB-T auswählen**, dann können Sie einen automatischen Scan nach allen verfügbaren Kanälen durchführen lassen.

**Wenn Sie DVB-C auswählen**, dann können Sie entweder einen vollständigen Scan oder einen Netzwerkskanal (einige Länder verlangen das) durchführen lassen sowie den Netzwerknamen, die Frequenz und die Symbolrate eingeben und LCN ein/aus auswählen.


**Wenn Sie DVB-S auswählen**, dann müssen Sie wissen, auf welchen Satelliten Ihre Satellitenschüssel gerichtet ist. Wählen Sie in diesem Fall für die Eingabe der Informationen diese Konfigurationsoption aus.

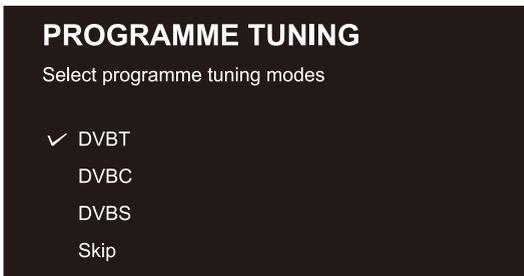

Das Fernsehgerät ist mit einer CI+-Schnittstelle ausgestattet. Hier können Sie das CA-Modul einstecken, das Sie von Ihrem TV-Anbieter bzw. Ihrem Kabelanbieter erhalten haben, damit Sie Pay-TV-Kanäle und nicht in Ihrem Paket enthaltene, jedoch auswählbare Kanäle ansehen können.

Lesen Sie die Informationen auf der Rückseite des Fernsehgeräts durch, um zu erfahren, wie Sie das CA-Modul einsetzen.

## Streaming

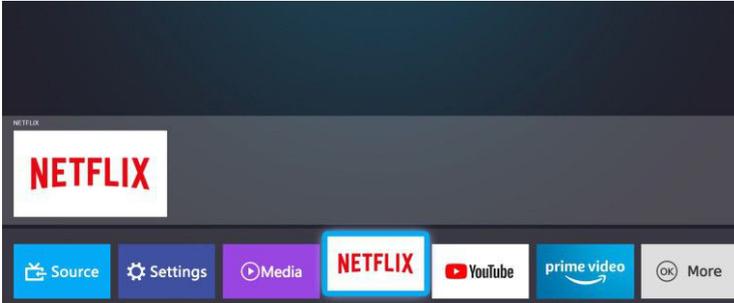

Drücken Sie die **🏠**-Taste auf der Fernbedienung, um den Startbildschirm anzeigen zu lassen. Wählen Sie hier mit Hilfe der Pfeiltasten einen Menüpunkt oder eine App aus und drücken Sie anschließend die **OK**-Taste. Sie können aber auch auf der Fernbedienung die entsprechende Schnellwahltaste drücken, um direkt auf die gewünschte App zuzugreifen.

## Netzwerkeinstellungen

### GET CONNECTED

Connect your SmartTV to the internet to enjoy great services like Netflix to watch TV shows and movies.

- ✓ Wired
- Wifi
- Skip

Wählen Sie hier Kabelnetzwerk oder Drahtlosnetzwerk aus oder überspringen Sie diesen Schritt.

# Anbringen des Standfußes

Die nachstehenden Abbildungen dienen lediglich als Referenz.

## 1. Die für das Anbringen des Standfußes am Fernsehgerät mitgelieferten Zubehörteile



Fernsehgerät



Überprüfen Sie vor der Installation des Standfußes, dass alle Teile mitgeliefert worden sind und diese keine sichtbare Schäden aufweisen. Setzen Sie sich mit dem Kundendienst in Verbindung, wenn ein Teil fehlen oder beschädigt sein sollte.



Standfuß




2 x Schraube (M4 x 15)

## 2. Wie wird der Standfuß angebracht?

Legen Sie das Fernsehgerät mit der Vorderseite nach unten zeigend auf eine weiche und ebene Oberfläche (z. B. Decke, Schaumstoff, Laken usw.), um einer Beschädigung des Fernsehgeräts vorzubeugen.


Bringen Sie die Standfüße an der Unterseite des Fernsehgeräts wie nachstehend gezeigt an.

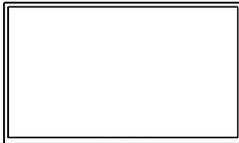

Versichern Sie sich vor dem Anbringen der Standfüße, dass diese entsprechend der nachstehenden Vorder- und Seitenansicht ausgerichtet sind.

Vergewissern Sie sich beim Anbringen der Standfüße am Fernsehgerät, dass diese an der Unterseite des Fernsehgeräts fest angeschraubt sind.

Wenn die Standfüße nicht ordnungsgemäß angebracht werden, dann steht das Fernsehgerät instabil, was zum Umfallen des Fernsehgeräts führen kann.




Fixieren Sie die Standfüße mit den mitgelieferten Schrauben.




Achten Sie beim Montieren des Standfußes darauf, dass die Schrauben fest angezogen werden. Nicht festangezogene Schrauben führen zu einem instabilen Stand des Fernsehgeräts, infolge dessen das Fernsehgerät umkippen kann.

## 3. Warnhinweise.

a. Neigen Sie die Standfüße wie nachstehend gezeigt weder nach vorn noch nach hinten. Eine Nichtbeachtung kann zur Beschädigung der Standfüße führen.

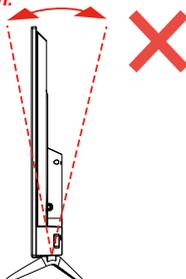

b. Drehen Sie die Standfüße wie nachstehend gezeigt weder nach links noch nach rechts. Eine Nichtbeachtung kann zur Beschädigung der Standfüße führen.

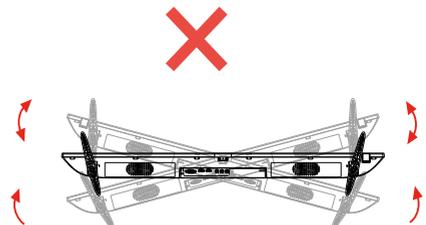

Bitte beachten Sie – Alle Produkte können stillschweigend geändert werden. Irrtümer und Auslassungen in der Bedienungsanleitung vorbehalten.

ALLE RECHTE VORBEHALTEN, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS INTERNATIONAL A/S

# DENVER®

[www.denver-electronics.com](http://www.denver-electronics.com)



Elektrische und elektronische Geräte einschließlich Batterien enthalten Materialien, Komponenten und Substanzen, welche für Sie und Ihre Umwelt schädlich sein können, wenn die Abfallmaterialien (entsorgte elektrische und elektronische Altgeräte und Batterien) nicht korrekt gehandhabt werden.

Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien sind mit der vorstehend abgebildeten durchgestrichenen Mülltonne gekennzeichnet. Dieses Symbol zeigt Ihnen, dass elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen, sondern getrennt zu entsorgen sind.

Als Endverbraucher ist es wichtig, dass Sie Ihre verbrauchten Batterien bei den entsprechenden Sammelstellen abgeben. Auf diese Weise stellen Sie sicher, dass die Batterien entsprechend der Gesetzgebung recycelt werden und keine Umweltschäden verursachen.

Alle Städte und Gemeinden haben Sammelstellen eingerichtet, an denen elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien kostenfrei zum Recycling abgegeben werden können oder die sie von den Haushalten einsammeln. Weitere Informationen erhalten Sie bei der Umweltbehörde Ihrer Stadt/Gemeinde.

Hiermit erklärt Inter Sales A/S, dass der Funkanlagentyp LDS-4075 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: [www.denver-electronics.com](http://www.denver-electronics.com) und klicken Sie dann auf das SYMBOL Suche in der obersten Leiste der Webseite. Modellnummer schreiben: LDS-4075. Sie gelangen nun zur Produktseite, auf der Sie die rote Direktive (Richtlinie 2014/53/EU) unter downloads/other downloads finden können.

Betriebsfrequenzbereich: (VHF)174-230MHz; (UHF)474-862MHz

Maximale Ausgangsleistung: 55 W

Wi-Fi-Frequenz: 2,4 GHz - 2,4835 GHz

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soeflen

DK-8382 Hinnerup

Dänemark

[www.facebook.com/denverelectronics](https://www.facebook.com/denverelectronics)