


# DENVER®

---

## **SMART TV con supporto DVB-T2/S2/DVB-C e H.265/HEVC**

**Modello: LDS-4075**

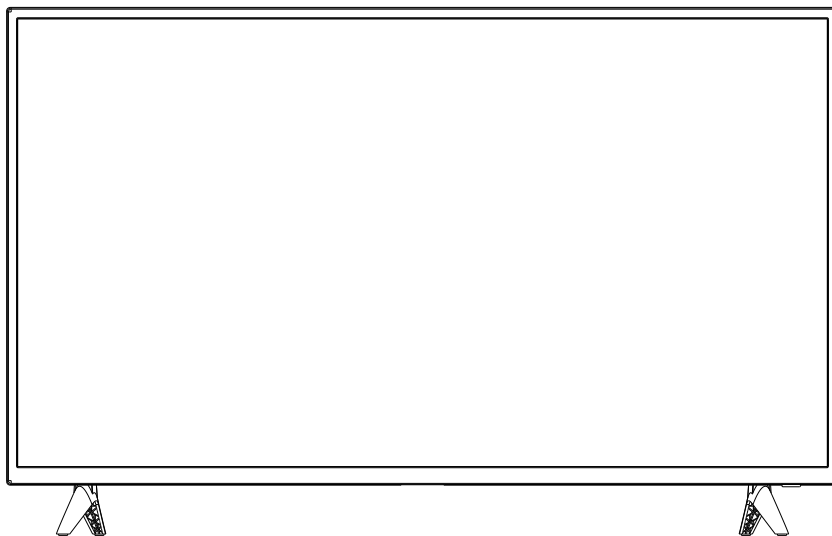

Guida rapida

Il manuale d'uso completo reperito cercando il presente numero di modello all'indirizzo [www.denver-electronics.com](http://www.denver-electronics.com).

# Informazioni sulla sicurezza

---

## ISTRUZIONI IMPORTANTI SULLA SICUREZZA-LEGGERLE ATTENTAMENTE PRIMA DELL'USO.

Prendere nota delle seguenti informazioni di sicurezza che appaiono sul retro della TV.



ATTENZIONE: PER EVITARE SCOSSE ELETTRICHE, NON RIMUOVERE LE VITI E IL RIVESTIMENTO, ALL'INTERNO NON VI SONO PARTI INTERNA CHE POSSANO ESSERE RIPARATE DALL'UTENTE, RIVOLGERSI A PERSONALE DI ASSISTENZA QUALIFICATO.



Questo simbolo indica le informazioni importanti contenute nelle istruzioni d'uso allegate. Leggere sempre attentamente tali informazioni.



Questo simbolo indica che all'interno dell'unità sono presenti tensioni pericolose che costituiscono un rischio di scosse elettriche.

Leggere e conservare queste istruzioni

- Non utilizzare il prodotto in prossimità dell'acqua.
- Pulire il prodotto solamente con un panno leggermente umido.
- Non ostruire le aperture di aerazione sul prodotto.
- Installare questo prodotto in conformità con la guida rapida fornita e con il manuale d'uso.
- Evitare di calpestare il cavo di alimentazione o di schiacciarlo, in particolare presso le spine e il punto da cui fuoriescono dalla TV.
- Non consentire al cavo di alimentazione di sporgere dal bordo di un tavolo.
- Scollegare il prodotto durante i temporali o quando non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo.



**AVVERTENZA! PER RIDURRE IL RISCHIO DI INCENDIO O SCOSSA ELETTRICA, NON ESPORRE QUESTA TV A PIOGGIA O UMIDITÀ. LA TV NON DEVE ESSERE ESPOSTA A SGOCCIOLAMENTI E SPRUZZI E NESSUN OGGETTO PIENO DI LIQUIDI DEVE ESSERE POSIZIONATO VICINO ALLA TV.**

NOTA: Evitare di collocare in prossimità della TV fiamme libere come ad es. candele.


## **Odore sgradevole dalla TV**

I nuovi televisori possono produrre odori sgradevoli insoliti al momento della prima accensione. A causa del processo di fabbricazione dei componenti, i televisori e gli altri prodotti elettronici possono avere parti propense a scaldarsi e a produrre un odore in seguito all'accensione del prodotto.

L'odore di solito si dissipa entro pochi giorni di utilizzo e non si ripresenta.

Questo fenomeno è normale e si verifica con molti prodotti elettronici. Per permettere all'odore di dissiparsi, assicurare una circolazione dell'aria adeguata intorno alla TV e all'interno della stanza.

## Vista anteriore

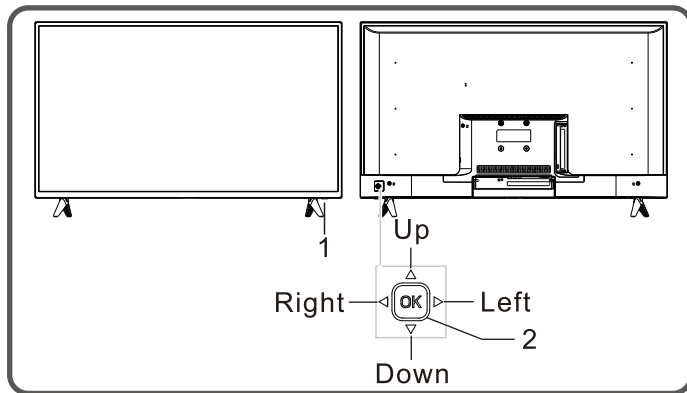

1. LED di alimentazione e finestrina di ricezione del telecomando.
2. Pulsante a bilanciere multifunzione:

Accensione o standby tramite pulsante a bilanciere **OK**:

- ①. Quando il cavo di alimentazione viene collegato alla rete elettrica, premere il pulsante a bilanciere **OK** per accendere il televisore.
- ②. In stato di accensione, premere il pulsante a bilanciere **OK** per visualizzare il menu delle funzioni, poi spostare il pulsante a bilanciere verso **Sinistra/Destra** per selezionare **⏻** e premere il pulsante a bilanciere **OK** per far entrare il televisore in modalità standby.

Una volta acceso il televisore, premere il pulsante a bilanciere **OK**:

- ①. Nelle operazioni di menu non OSD, premere il pulsante a bilanciere **OK** per visualizzare il menu delle funzioni che a sua volta contiene 4 sottomenu.
- ②. Durante le operazioni di menu, premere il pulsante a bilanciere **OK** per confermare l'operazione. La funzione è identica a quella del pulsante **[OK]** del telecomando.

Spostamento del pulsante a bilanciere verso **Sinistra/Destra**:


- ①. Nelle operazioni di menu non OSD, spostare il pulsante a bilanciere verso **Sinistra/Destra** per diminuire/aumentare il volume. La funzione è identica a quella dei pulsanti **[VOL-]/[VOL+]** del telecomando.
- ②. Nelle operazioni di menu OSD, spostare il pulsante a bilanciere verso **Sinistra/Destra** per regolare il valore analogico dell'elemento selezionato. La funzione è identica a quella dei pulsanti **[◀]/[▶]** del telecomando.

Spostamento del pulsante a bilanciere verso **Su/Giù**:

- ①. Nelle operazioni di menu non OSD, spostare il pulsante a bilanciere verso **Su/Giù** per selezionare il canale. La funzione è identica a quella dei pulsanti **[CH▲]/[CH▼]** del telecomando.
- ②. Nelle operazioni di menu OSD, spostare il pulsante a bilanciere verso **Su/Giù** per selezionare gli elementi da regolare. La funzione è identica a quella dei pulsanti **[▲]/[▼]** del telecomando.

**Nota:** Modelli diversi possono avere un aspetto altrettanto diverso; fare riferimento al dispositivo in questione.

# Collegamenti

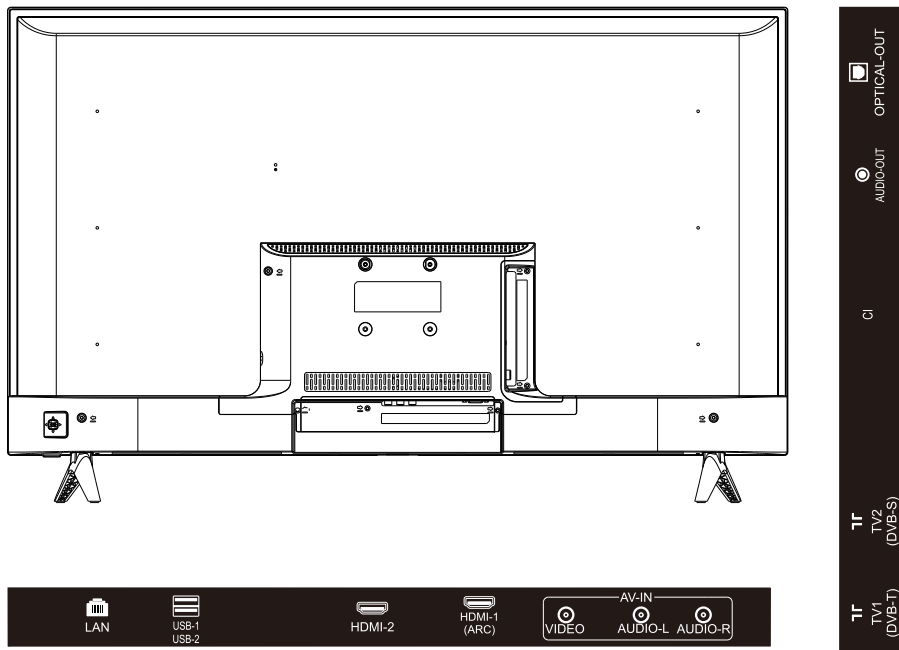

**LAN (RJ45):** Connettore RJ45 per il collegamento a un modem esterno o a dispositivi di accesso alla rete.

**HDMI:** Collegare il lettore DVD/Blu-ray o altre apparecchiature.

**TV2 (DVB-S):** Consente il collegamento di un segnale satellitare.

**TV1 (DVB-T):** Consente il collegamento ad una presa d'antenna a parete tramite il cavo coassiale RF.

**Interfaccia comune:** Slot CI.

**AV:** Consente il collegamento ai terminali di uscita audio e video di un lettore DVD.

**USB:** Consente il collegamento a un dispositivo USB per contenuti multimediali.

**Audio out:** Consente il collegamento ad altri apparecchi audio.

**OPTICAL-OUT:** Consente il collegamento a un dispositivo audio digitale esterno.

## Installazione di canali TV

La TV è dotata di un triplo sintonizzatore digitale:

- utilizzato per TV digitali terrestri: DVB-T2 - H.265 HEVC;
- utilizzato per TV digitali via cavo: DVB-C;
- utilizzato per TV satellitari digitali: DVB-S2.

La TV è dotata anche di un sintonizzatore analogo.

Quando si avvia la TV per la prima volta, apparirà la schermata della configurazione iniziale. È possibile selezionare la lingua e il paese utilizzando il pulsante a freccia sinistro/destro.

Una volta effettuate le impostazioni, premere il pulsante OK. Appare la schermata della sintonizzazione automatica.



Selezionare una modalità di sintonizzazione: DTV (TV digitale), ATV (TV analogica ) o entrambe.

Poi selezionare una modalità di sintonizzazione digitale: DVB-T per antenne terrestri (se si dispone di un'antenna propria sul tetto), DVB-C (se si dispone di una TV digitale via cavo, e si ha bisogno di conoscere le informazioni DVB-C dal proprio provider via cavo) o DVB-S (se si dispone di un'antenna parabolica).

**Se viene selezionato DVB-T**, sarà sufficiente eseguire una scansione automatica, per scansione tutti i canali disponibili.

**Se viene selezionato DVB-C**, sarà possibile utilizzare la scansione completa o la scansione di rete (alcuni paesi lo richiedono), inserire anche l'ID di rete, la frequenza, il Symbol rate e l'attivazione/disattivazione dell'LCN.


**Se viene selezionato DVB-S**, si dovrà sapere verso quale satellite punta la propria parabola, dopodiché selezionare tale opzione nel menù di configurazione.




La TV dispone di un'interfaccia comune + ingresso. Quest'ultima consente di inserire un modulo CA del proprio fornitore di TV/cavo per guardare i canali pay-to-view e i canali selezionabili al di fuori del pacchetto.

Leggere le istruzioni riportate sul retro del televisore su come inserire un modulo CA.

## Trasmissione

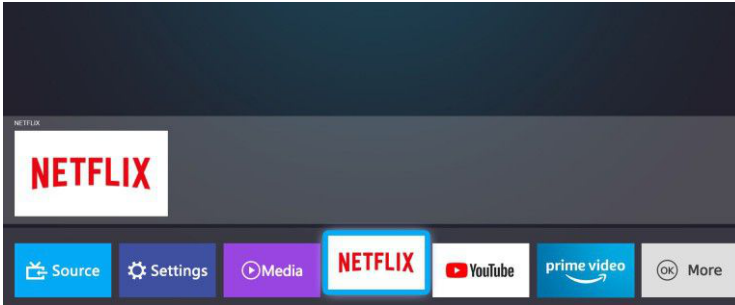

Premere il pulsante  sul telecomando per visualizzare il menù principale. Utilizzare i pulsanti a freccia per selezionare una voce o un'app del menù principale, poi premere il pulsante **OK**. È possibile anche premere il tasto di scelta rapida sul telecomando per accedere direttamente all'app desiderata.

## Impostazioni di rete

### GET CONNECTED

Connect your SmartTV to the internet to enjoy great services like Netflix to watch TV shows and movies.


- ✓ Wired
- Wifi
- Skip

Selezionare cablata, wifi oppure saltare questo passaggio.

# Montaggio del supporto

Le immagini che seguono sono solamente di riferimento.

## 1. Accessori forniti per il montaggio del supporto alla TV

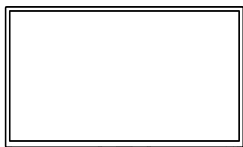

Televisore



Prima di installare il supporto, verificare di disporre di tutte le parti e che non vi siano danni visibili. Se una parte è mancante o danneggiata, contattare il servizio clienti.



Supporto




2 x viti ( M4x15 )

## 2. Come bisogna installare il supporto?

**Posizionare la TV rivolta verso il basso su una superficie morbida e piana (coperta, gommapiuma, panno, ecc.) per evitare di danneggiarla.**


Montare il supporto alla parte inferiore della TV come mostrato di seguito.

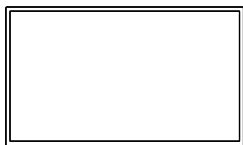

Prima di montare il supporto, accertarsi che il suo orientamento sia corretto in base alla vista frontale e posteriore del televisore, come illustrato di seguito.

Quando si monta il supporto, assicurarsi che quest'ultimo sia fissato saldamente alla parte inferiore della TV.

Se non si monta il supporto correttamente, la TV sarà instabile e potrebbe ribaltarsi.



Fissare il supporto con le viti in dotazione.




Quando si fissa il supporto, assicurarsi che le viti siano ben serrate.


Se le viti non sono serrate saldamente, il televisore potrebbe risultare instabile o addirittura ribaltarsi.

## 3. Avvertenze.

**a. Evitare di inclinare il supporto in avanti o indietro come mostrato di seguito. Ciò potrebbe danneggiare il supporto.**

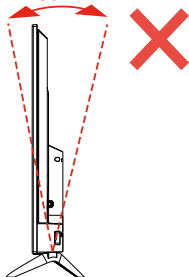

**b. Evitare di inclinare il supporto verso sinistra o destra come mostrato di seguito. Ciò potrebbe danneggiare il supporto.**

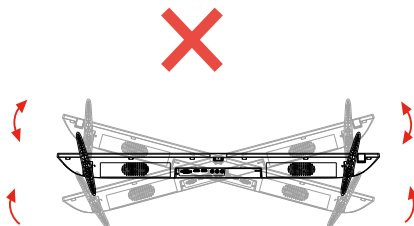

Nota: tutti i prodotti sono soggetti a modifiche senza preavviso. Ci riserviamo il diritto di correggere errori e omissioni nel manuale.

TUTTI I DIRITTI RISERVATI, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS INTERNATIONAL A/S

# DENVER®

[www.denver-electronics.com](http://www.denver-electronics.com)



Le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie incluse contengono materiali, componenti e sostanze che possono essere pericolosi per la salute e per l'ambiente nel caso in cui il materiale di scarto (apparecchiature elettriche ed elettroniche e batterie) non venga gestito correttamente.

Gli apparati elettrici ed elettronici e le batterie sono contrassegnati con il simbolo del cestino barrato mostrato sopra. Questo simbolo indica che le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie non devono essere smaltite con gli altri rifiuti domestici, ma separatamente.

È importante inviare le batterie usate alle strutture appropriate e predisposte. In questo modo si ha la garanzia che le batterie verranno riciclate in conformità alla normativa senza danneggiare l'ambiente.

Per le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie, tutte le città hanno stabilito dei sistemi di smaltimento che prevedono il conferimento gratuito presso le stazioni di riciclaggio oppure di raccolta porta a porta. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'ufficio tecnico municipale.

Con la presente, Inter Sales A/S dichiara che il tipo di apparecchiatura radio LDS-4075 è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità EU è disponibile al seguente indirizzo Internet: [www.denver-electronics.com](http://www.denver-electronics.com) quindi fare clic sull'icona di ricerca nella parte superiore del sito Web. Scrivere il numero di modello: LDS-4075. Ora inserire la pagina del prodotto e la direttiva rossa si trova sotto download/altri download.

Gamma frequenze operative: (VHF)174-230MHz; (UHF)474-862MHz

Potenza massima in uscita: 55 W

Di frequenze WI-FI: 2.4GHZ ~2.4835GHZ

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soeflen

DK-8382 Hinnerup

Danimarca

[www.facebook.com/denverelectronics](https://www.facebook.com/denverelectronics)