


DENVER[®]

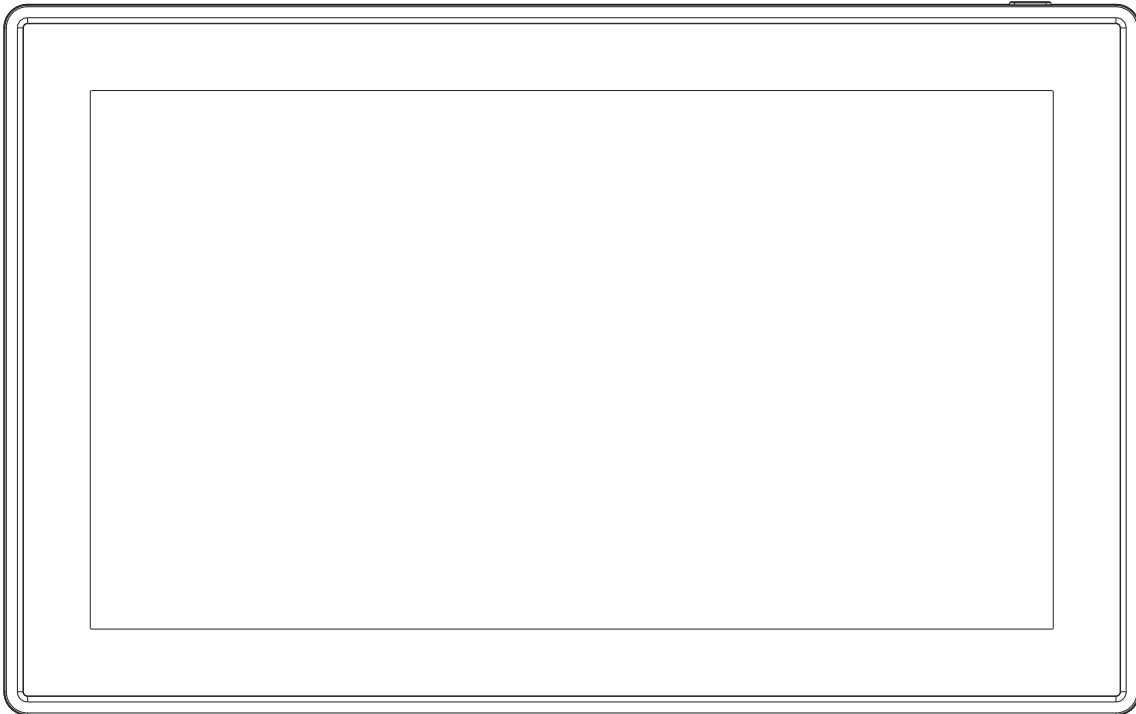


MANUAL DO UTILIZADOR PFF-1160HWHITE

Antes de ligar, operar este produto ou de fazer o respetivo ajustamento, deve ler cuidadosamente e completamente este manual de instruções.

Se o manual do utilizador não estiver impresso no seu idioma local, então deve entrar no nosso sítio web para verificar se existe online relativamente ao modelo que possui. O endereço do sítio web é : www.denver-electronics.com

PORTUGUÊS

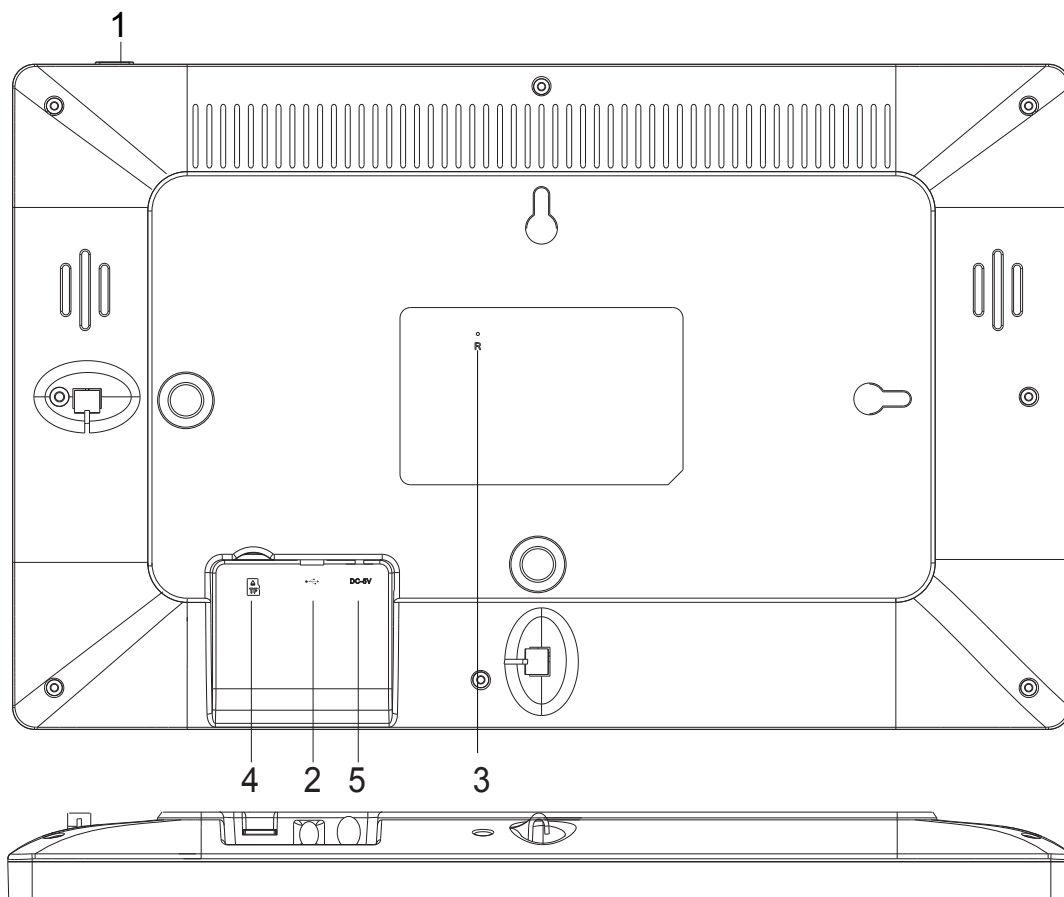

1. ALIMENTAÇÃO

Depois de ligar o adaptador de corrente, deve premir e manter premido o botão de alimentação durante aproximadamente 5 segundos (até o ecrã se ligar).

Quando estiver ligado, premir e manter premido o botão durante aproximadamente 3 segundos para aceder ao menu reiniciar ou desligar. Premir levemente no botão de alimentação ligará/desligará o ecrã (mas deixa a moldura na posição ligar)

2. USB

Ligar uma unidade de memória USB. A USB destina-se apenas para uso de reparação.

3. REINICIAR

Usar uma agulha ou um clip para reiniciar o aparelho.

Prima o botão Ligar/Desligar para ligar a unidade após a reposição.

4. Cartão micro SD

Carga máx. externa 32 GB, cartão de memória micro SD aqui.

5. CC

Ligar ao adaptador CC para ligar o dispositivo



frameo

Manual do Utilizador

Versão: 1.5.1

Conteúdo

| | |
|--|----|
| Iniciar | 4 |
| Aplicação Frameo | 4 |
| Configuração rápida Frameo | 5 |
| Começar a usar o frameo | 5 |
| Ligar a um novo amigo: | 5 |
| Navegar no seu frameo | 6 |
| Definições | 8 |
| A minha moldura | 8 |
| Gerir as fotografias | 9 |
| Os meus amigos..... | 9 |
| Exibição e apresentação de diapositivos..... | 10 |
| WiFi..... | 11 |
| Copiar e Recuperar | 11 |
| Acerca de | 12 |
| Ajuda..... | 12 |
| Privacidade | 13 |
| Assistência | 13 |
| Informação da Garantia, Conformidade, Apoio e Segurança..... | 13 |

Iniciar

Obrigado por comprar o seu próprio frameo.

Primeiro, para configurar a sua moldura seguir o 'Guia de início rápido' incluído na embalagem. Se for novo a usar o frameo então deve começar por seguir a configuração rápida na página ou seguir o guia no ecrã quando a ligar pela primeira vez.

Depois de ter configurado a sua moldura Frameo, pode começar a ligá-la aos seus amigos e família.

Aplicação Frameo

Para enviar fotografias para a sua moldura, usar a aplicação para iOS ou Android



Encontra a aplicação frameo em:

[Google Play](#) pesquisando por “frameo” ou lendo este código QR



[App Store](#) pesquisando por frameo ou digitalizar este código QR



Configuração rápida Frameo

Quando iniciar a sua moldura pela primeira vez, vai precisar de a configurar.

- Primeiro começar por selecionar um idioma. Este será o idioma usado em todo o frameo.
- Ligar a sua moldura à internet ligando-a uma rede WiFi.

Se estiver disponível uma versão mais recente do software frameo, então será avisado com um diálogo de atualização. Se for avisado, é recomendado atualizar de imediato a sua moldura.


- Inserir o seu nome e o local onde colocou a sua moldura, por ex. "Sala de estar", "Cozinha" ou "Escritório" e, finalmente, definir a zona horária, se não estiver correta.

Começar a usar o frameo

Começar por se ligar com os seus amigos e familiares disponibilizando-lhes um código exclusivo da sua moldura.

Se pretender poder enviar fotografias para a sua moldura por si, deve começar por descarregar a aplicação para iOS ou Android na [App Store](#) ou no [Google Play](#). Depois usar o código para ligar a sua moldura e a aplicação, como descrito abaixo.

Ligar a um novo amigo:


- Assegurar que o seu amigo descarregou e instalou a aplicação frameo
- Clicar no ícone adicionar amigo na sua moldura . Será exibido um diálogo a mostrar um código exclusivo que é válido durante 12 horas.
- Agora, partilhar este código com o seu amigo da forma que preferir p.ex. SMS, E-mail, IM, telefone.
- Quando os seus amigos tiverem adicionado o código na aplicação frameo deles, aparecerão automaticamente na sua moldura e poderão enviar-lhe fotografias.
- Deve ler o capítulo [Mudar opções para um amigo](#) para *permitir* que os amigos ligados, possam recuperar e partilhar o código de ligação através da aplicação smartphone.



Navegar no seu frameo

Deslizar para a esquerda ou para a direita para passar pelas suas fotografias.

Para aceder ao menu, basta tocar uma vez no ecrã.

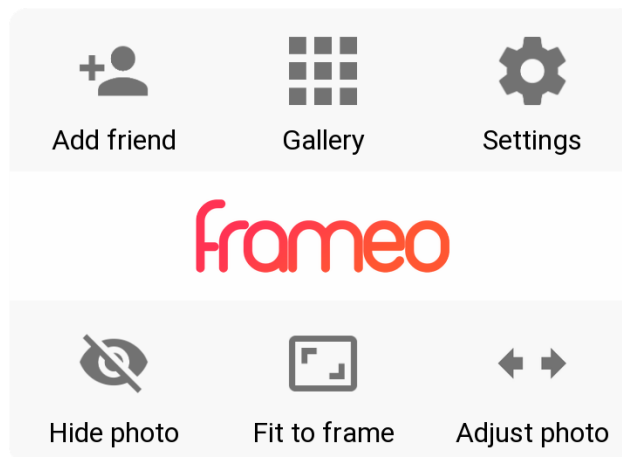

No menu irá encontrar as funções mais utilizadas.

Adicionar amigo

Isto irá gerar um código que pode partilhar com os seus amigos e familiares de modo a que se possam ligar e enviar fotografias para a sua moldura.

Galeria

Abre uma galeria que permite uma navegação fácil e rápida através das suas fotografias.

Definições

Abre o [Definições](#).

Ocultar fotografia


Ocultar a fotografia atual. Isto significa que a fotografia não continuará a ser exibida na apresentação de dispositivos. Se necessário a fotografia pode ser exibida novamente através do menu definições.

Ajustar à moldura/Moldura total

Isto alterna o modo como a fotografia é exibida.

A opção *Moldura total* é a predefinida. A fotografia é dimensionada de modo a que preencha todo o ecrã. Ficarà centrada em volta do que é selecionado como a parte mais importante. Ver a primeira figura abaixo.

Ajustar à moldura irá assegurar que toda a fotografia é exibida no ecrã. Ver a segunda figura abaixo.

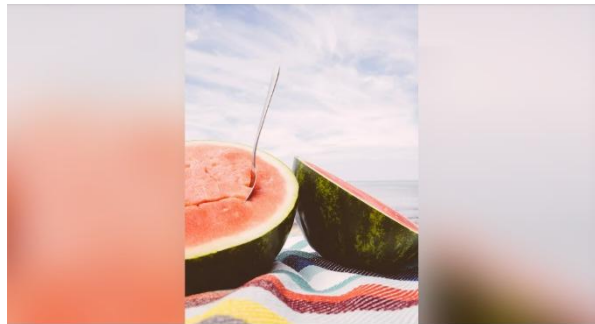





Ajustar a fotografia

A função ajustar a fotografia está apenas disponível quando a fotografia está definida para moldura total. Permite-lhe ajustar a posição da fotografia na moldura para um ajuste ainda melhor.


Interagir com os vídeos


Quando é exibido um vídeo, são exibidos dois comandos adicionais. Um para reproduzir/fazer pausa do vídeo e outro para tirar o som/colocar o som do vídeo.

Premir  para iniciar a reprodução do vídeo. Ao premir  irá fazer pausa na reprodução do vídeo.

Ao premir  irá retirar o som ao vídeo enquanto se premir  irá colocar o som no vídeo.

Menu de alimentação

Tocar no ícone alimentação  no canto superior direito do ecrã para aceder ao menu de alimentação. Aqui pode desligar ou reiniciar a sua moldura e fazer com que a mesma entre no modo de suspensão.

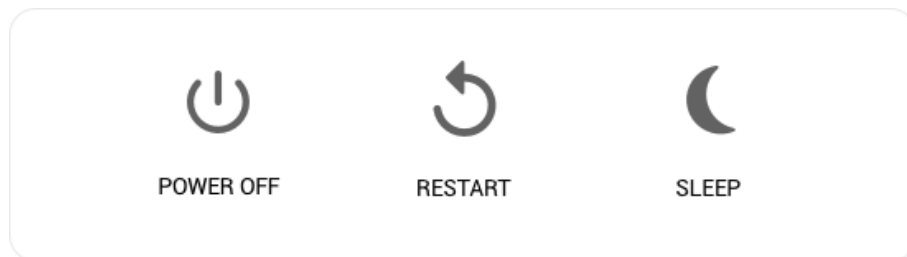

NB. Assegurar que usa sempre o botão para desligar no dispositivo ou no menu de alimentação para desligar o Frameo. Nunca desligar a alimentação quando o Frameo estiver em execução.

Definições

Através das definições, pode personalizar a sua moldura de acordo com as suas necessidades.

A minha moldura

Nome da moldura:

Altera o nome da sua moldura. Este também é o nome que os amigos e familiares ligados verão na lista deles de molduras ligadas.

Localização da moldura:

Altera a localização da sua moldura. Esta é a localização exibida na lista de molduras ligadas dos seus amigos e familiares que pode ajudar a distinguir as molduras umas das outras.

Definir idioma:

Define o idioma em toda a sua moldura.

Ativar/Desativar formato 24 horas

Ativa/Desativa formato 24 horas

Definir a zona horária

Define a zona horária que deve ser usada na sua moldura.

Modo suspensão:

O frameo oferece um modo de suspensão que desliga o ecrã para reduzir o consumo de

energia enquanto estiver,


por exemplo, a dormir. A respetiva predefinição é desligar o ecrã às 23:00 horas e ligá-lo novamente às 07:00 horas. Para alterar isto basta definir a hora de início/fim do modo de suspensão.

A sua moldura não é desligada nem entra no modo em espera, portanto poderá continuar a receber fotografias durante o modo de suspensão.



Gerir as fotografias

Exibir/ocultar fotografias:

Selecionar quais as fotografias a ocultar tocando nas fotografias que deseja ocultar. As fotografias ocultadas NÃO serão apagadas da sua moldura, pode sempre selecionar as mesmas para que possam ser exibidas novamente..

Usar  para ocultar ou exibir todas as fotografias.


Apagar fotografias:

Selecionar as fotografias que pretende apagar permanentemente da sua moldura tocando na fotografia. Usar  para selecionar ou desselecionar todas e  para apagar as fotografias selecionadas.

Importar fotografias:

Permite-lhe importar fotografias a partir de um cartão SD 32 GB.

Antes de tentar importar fotografias a partir de um cartão SD, assegurar que tem um cartão SD com fotografias inserido na sua moldura.

Começar por selecionar as fotografias que pretende importar para a sua moldura. Depois de selecionadas tocar no botão importar  para começar o processo de importação.

Atualmente não é possível adicionar uma legenda ou definir a parte mais importante da fotografia quando utilizar a função importar. Alternativamente pode adicionar-se à lista do seu amigo e enviar as mesmas utilizando a aplicação.

Exportar fotografias


Permite-lhe exportar fotografias a partir da moldura para uma unidade de memória externa (por ex. cartão micro SD).

A função exportar irá exportar todas as fotografias na moldura assim como as imagens do perfil.

Os meus amigos


Esta lista contém todas as pessoas às quais é permitido enviar fotografias para a sua moldura.

Mudar opções para um amigo


Clicar no ícone opções  para abrir o menu opções amigo. A partir daqui pode permitir/não permitir se um amigo pode partilhar o código para a moldura. Se isto estiver ativado o amigo pode recuperar e partilhar o código para a moldura da aplicação dele/dela.

A partir do menu opções pode também apagar um amigo, premindo o botão APAGAR AMIGO. Isto irá remover o amigo da lista e portanto irá remover a respetiva permissão para enviar fotografias para a moldura. Ser-lhe-á então pedido para confirmar a remoção e se gostaria de remover todas as fotografias que recebeu anteriormente desse amigo.

Remover uma pessoa

Para remover uma pessoa desta lista, portanto remover a autorização dessa pessoa para lhe enviar fotografias, tocar no ícone apagar . Ser-lhe-á então pedido para confirmar a remoção e se gostaria de remover todas as fotografias que recebeu dessa pessoa.

Adicionar uma pessoa

Para permitir que uma nova pessoa lhe envie fotografias, basta tocar no botão adicionar amigo  e partilhar o código apresentado através da forma que preferir.

Exibição e apresentação de diapositivos

Temporizador

Define a duração da exibição de uma fotografia.

Exibir a legenda

Define se exhibe ou não as legendas que os seus amigos enviaram com a fotografia. Selecionar para exibir legendas. Deselecionar para ocultar as legendas.

Moldura inteira

Define a definição predefinida da fotografia da moldura. Deve verificar a predefinição definida para preencher o que faz com que as fotografias se ajustem ao ecrã do dispositivo de acordo com a parte mais importante da fotografia. Deselecionar para que a fotografia se ajuste ao interior do ecrã do dispositivo, adicionando barras desfocadas nos lados ou na parte superior/inferior

Sequência da exibição da fotografia

Define a sequência na qual as sua fotografias são exibidas na moldura.

- Por data: As fotografias são exibidas da mais recente para a mais antiga.
- Aleatório: As fotografias são misturadas e exibidas numa sequência aleatória.

Nível de brilho

Ajustar o nível de brilho do ecrã.

Volume da notificação

Ajustar o nível do volume para os sons de notificação nas molduras, por exemplo: notificação de nova fotografia recebida.

Reprodução automática

Ativa/desativa a reprodução automática de vídeos na apresentação de diapositivos. Os vídeos podem ser sempre iniciados manualmente independentemente desta definição.

Reprodução de vídeo

Determina como é que os vídeos devem ser reproduzidos quando a reprodução automática está ativada.

- Repetição de vídeos: O vídeo irá ser repetido até o temporizador da apresentação de diapositivos chegar ao fim.
- Reproduzir uma vez: O vídeo irá ser reproduzido uma vez e irá exibir a miniatura até o temporizador chegar ao fim.
- Reproduzir uma vez e continuar: O vídeo irá reproduzir uma vez e irá continuar para a fotografia ou vídeo seguintes, depois de estar completado.

Áudio da reprodução

Define o comportamento do áudio da reprodução de vídeos na apresentação de diapositivos para LIGAR ou DESLIGAR. O áudio pode ser sempre ativado/desativado manualmente independentemente desta definição.

Volume do vídeo

Ajusta o nível de volume para os sons do vídeo nas molduras.

WiFi

Definir qual o WiFi a que a moldura deve ser ligada. Se estiver a ligar-se a uma rede com um portal cativo, deve aparecer no canto superior direito do ecrã um ícone do navegador web. Use isto para abrir um navegador onde pode inserir as credenciais para aceder à rede.

Copiar e Recuperar

Cópia da moldura até um máx. de 32GB cartão micro SD.

Tocar para fazer uma cópia das suas fotografias, amigos e definições. Será exibida a hora da última cópia realizada com sucesso.

Qualquer cópia existente no cartão SD será substituída!

Cópia automática

Se selecionada, a sua moldura fará automaticamente uma cópia no prazo de 30 horas depois de receber as novas fotografias ou de fazer alterações na sua moldura.

Recuperar a partir da cópia

Antes de tentar recuperar a sua moldura, começar por confirmar que a sua cópia está atualizada. Isto é feito através da confirmação da data em “Cópia da moldura para memória externa (por exemplo: cartão micro SD)”. Se, por exemplo, a última cópia for demasiado antiga ou se não tiver sido feita cópia, então deve premir o botão “Cópia da moldura para memória externa (por exemplo: cartão micro SD)” para fazer uma nova cópia.

É importante notar que não pode restaurar uma cópia para uma nova moldura Frameo e manter a moldura antiga operacional ao mesmo tempo.

Se desejar restaurar uma cópia numa moldura que já tenha sido configurada, então primeiro é necessário reiniciar a moldura. Isto é feito premindo o botão “Reiniciar moldura”. Isto irá apagar todos os dados no Frameo e reinicia o Frameo para o seu ecrã de configuração.

No ecrã de configuração pode selecionar botão “Restaurar a partir da cópia” que irá restaurar a sua moldura de acordo com a cópia.

Se o botão “Restaurar a partir da cópia” não estiver visível, então deve confirmar se a unidade de memória externa (por exemplo: cartão micro SD) está corretamente montada.

Reinicializar a moldura

Remove todos os dados da sua moldura. Isto removerá permanentemente todas as suas fotografias, amigos/ligações e definições.

Acerca de

Verificar para atualização

Verificar se está disponível uma atualização para a sua moldura.

Programa Beta

Se verificado que o dispositivo vai aderir ao programa Beta no qual irá receber atualizações com mais frequência e antes dos dispositivos normais de apresentação.

Ajuda

Abrir bibliotecas da fonte

Abre uma lista de bibliotecas de fonte abertas utilizadas na aplicação e as respetivas licenças.

Partilhar dados analíticos anónimos

Partilhar dados analíticos anónimos ajuda-nos extraordinariamente a melhorar o software frameo. Comprendemos que não deseje partilhar estes dados connosco. Definir selecionado se nos desejar ajudar a melhorar o frameo. Definir desselecionado para recusar a partilha de dados analíticos anónimos.

Guia

Abre o guia de início rápido, que foi exibido quando iniciou a sua moldura pela primeira vez.

Privacidade

Para mais informação relativamente à privacidade, visite <http://privacy.frameo.net>

Assistência

Visite <http://frameo.net/helpcenter> para Perguntas Frequentes, apoio e para fornecer comentários.

Informação da Garantia, Conformidade, Apoio e Segurança

Para mais informação relativamente à garantia, à conformidade do equipamento, ao apoio e à segurança deve consultar a documentação incluída na embalagem.

| | |
|--|---|
| Nome do fabricante ou marca comercial, número de registo comercial e endereço. | Shenzhen Run Sheng Feng Power Supply Technology Co., Ltd Número de registo comercial: 91440300580068676U 3 rd Floor, 4 th Building, Zone A Xinfu Industrial Park, Chongqing Road, Fuyong Street, Bao'an District, Shenzhen, China |
| Identificador do modelo | RSF-DY080-0502000EU |
| Tensão de entrada | 100-240V |
| Frequência de entrada CA | 50/60Hz |
| Tensão de saída | 5V |
| Corrente de saída | 2A |
| Potência de saída | 10W |
| Eficiência média ativa | 78.79% at 115V 60Hz 79.09% at 230V 50Hz |
| Eficiência com carga reduzida (10%) | 79.37% at 115V 60Hz 76.55% at 230V 50Hz |
| Consumo de energia sem carga | 0.037W at 115V 60Hz 0.056W at 230V 50Hz |

Ter em atenção - Todos os produtos estão sujeitos a alteração sem aviso prévio. Aceitamos reservas quanto a erros e omissões no manual.

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com

CE



Equipamentos elétricos e eletrônicos, bem como as baterias incluídas, contêm materiais, componentes e substâncias que podem ser perigosos para a sua saúde e para o meio ambiente, caso o material usado (equipamentos elétricos e eletrônicos deitados fora, incluindo baterias) não sejam eliminados corretamente.

O equipamento elétrico e eletrônico e as baterias estão marcados com o símbolo de caixote de lixo com uma cruz, como apresentado em cima. Este símbolo significa que os equipamentos elétricos e eletrônicos, bem como as baterias, não devem ser deitados fora em conjunto com o lixo doméstico, mas separadamente.

Como utilizador final, é importante que envie as suas baterias usadas para uma unidade de reciclagem adequada. Assim, certamente as baterias serão recicladas de acordo com a legislação e o meio ambiente não será prejudicado.

Todas as cidades possuem pontos de recolha específicos, onde os equipamentos elétricos e eletrônicos, bem como as baterias, podem ser enviados gratuitamente para estações de reciclagem e outros locais de recolha ou recolhidos na sua própria casa. O departamento técnico da sua cidade disponibiliza informações adicionais em relação a isto.

Nós, Inter Sales A/S, declaramos que este produto DENVER PFF-1160HWHITE está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva 2014/53/UE. Pode ser obtida uma cópia da Declaração de Conformidade em: www.denver-electronics.com e, em seguida, clicar no ÍCONE de pesquisa na linha superior do sítio web. Escrever o número do modelo: PFF-1160HWHITE. Agora, entrar na página do produto e a diretiva relativa aos equipamentos de rádio encontra-se em transferências/outras transferências

Alcance da frequência de funcionamento: 2412 - 2472 MHz / 5180~5805MHz

Potência de saída máxima: 17 dbm

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soefte

DK-8382 Hinnerup

Dinamarca

www.facebook.com/denverelectronics

POR-14