


DENVER®

SMART TV med understøttelse for DVB-T2/S2/DVB-C og H.265/HEVC

Model: LDS-5575

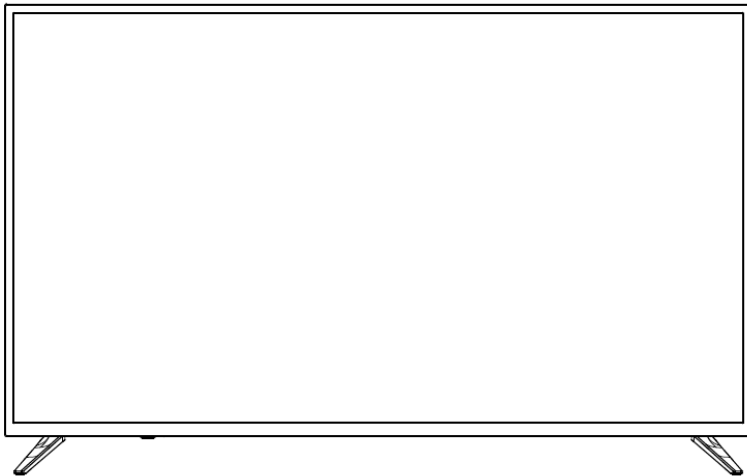

Kvikstartguide

Den fulde brugermanual finder du ved at søge efter modelnummeret på www.denver-electronics.com.

Sikkerhedsoplysninger

VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER - LÆS OMHYGGELIGT FØR IBRUGTAGNING.

Vær opmærksom på følgende sikkerhedsoplysninger, der findes på bagsiden af TV'et.



FORSIGTIG: UNDGÅ ELEKTRISK STØD VED IKKE AT FJERNE SKRUE OG DÆKSLER. APPARATET INDEHOLDER INGEN DELE, SOM BRUGER SELV KAN SERVICERE. OVERLAD ALT SERVICEARBEJDE TIL UDDANNET PERSONALE.



Dette symbol angiver, at der findes vigtige oplysninger i den medfølgende brugervejledning. Læs altid sådanne oplysninger omhyggeligt.



Dette symbol angiver, at apparatet indeholder farlig spænding, som kan udgøre en risiko for elektrisk stød.

Læs og gem denne vejledning.

- Benyt ikke dette produkt nær vand.
- Rengør udelukkende produktet med en let fugtet klud.
- Undlad at blokere produktets ventilationsåbninger.
- Installér dette produkt i henhold til vejledningen i kvikstartguiden og brugervejledningen.
- Beskyt netledningen mod, at der trædes på den, eller at den kommer i klemme. Vær især opmærksom på stik og det sted, hvor ledningen er fæstnet på TV'et.
- Lad ikke ledningen hænge ud over kanten på et bord.
- Tag stikket ud af stikkontakten i uvejr, samt hvis apparatet ikke skal bruges i længere tid.



ADVARSEL! NEDSÆT RISIKOEN FOR BRAND ELLER ELEKTRISK STØD VED ALDRIG AT UDSÆTTE DETTE TV FOR REGN ELLER FUGT. TV'ET MÅ IKKE UDSÆTTES FOR DRYP ELLER STÆNK. UNDLAD AT PLACERE VÆSKEFYLDTE BEHOLDERE NÆR TV'ET.

BEMÆRK: Åben ild i form af fx tændte stearinlys bør ikke placeres nær TV'et.

Lugt fra TV'et


Nye TV-apparater kan afgive en usædvanlig lugt, når de først tændes.

Pga. produktionsprocessen kan komponenter, TV'er og andre elektroniske produkter afgive en lugt, når produktet først tændes og varmer op.

Lugten fortager sig sædvanligvis i løbet af nogle få dage og vender ikke tilbage.


Dette er normalt og forekommer ved mange elektroniske produkter. Sørg for, at der er tilstrækkeligt med luftcirkulation omkring TV'et og i værelset, så lugten kan fortage sig.


Frontpanelet

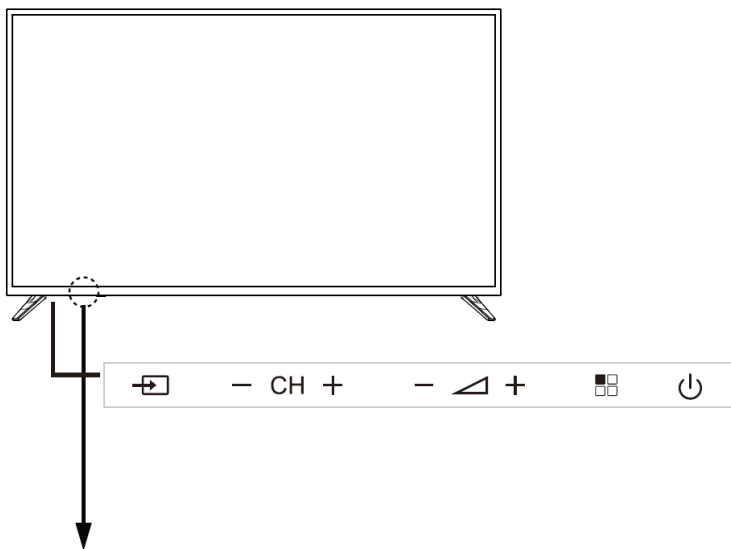


LED-indikator/Fjernbetjeningsvindue (må ikke blokeres)



Oversigt over knapper

 (**standby**): Tænder TV'et eller stiller det på standby.



 (**signalkilde**): Tryk for at vælge signalkilde.

 (**menu**): Tryk for at kalde OSD-menuen; tryk igen for at lukke menuen.

CH+/CH-: Tryk for at bladre gennem kanalerne; gå ned/op i OSD-menuen.

 **+/-** (**skru op/ned for lyden**): Tryk for at justere lydstyrken; gå mod venstre/højre i OSD-menuen; knappen  **+** (lydstyrke op) kan anvendes til at springe til næste menu.

Tilslutninger

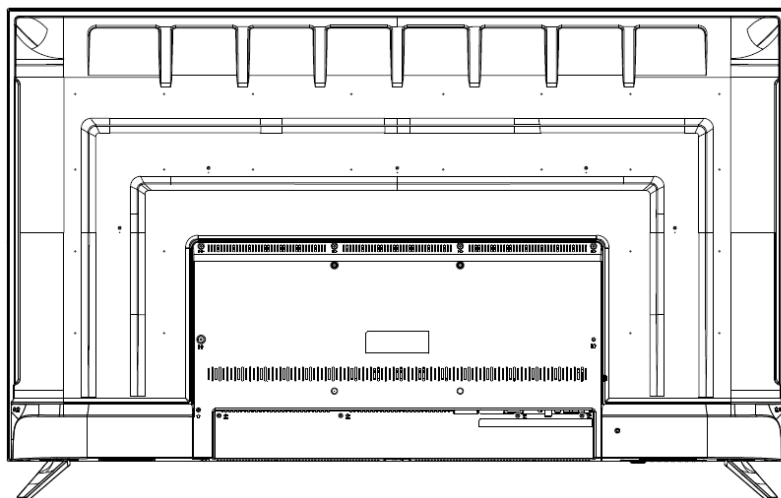

LAN (RJ45)-port: Sluttes til et RJ45-stik til et eksternt modem eller netværksadgangspunkt.

HDMI-port: Sluttes til en DVD/Blu-Ray-afspiller eller anden HDMI-enhed

TV1 (S2)-stik: Sluttes til et satellitsignal.

TV2 (T2/C)-stik: Sluttes til et antennestik i væggen via et koaksialt antennekabel.

OPTISK stik: Sluttes til ekstern digital audioenhed.

CI (Common Interface): CI-indstik.

AV-terminaler: Sluttes til audio- og videoudgangene på en DVD-afspiller.

USB-port: Sluttes til en USB-enhed til multimediaefspilning.

AUDIO-OUT-stik: Forbindes til en ekstern lydkilde.

Indlæsning af TV-kanaler

Dette TV indeholder en tredelt digital tuner:

- anvendes til digitalt jordbaseret TV: DVB-T2 - H.265 HEVC;
- anvendes til digitalt kabel-TV: DVB-C;
- anvendes til digitalt satellit-TV: DVB-S2.

TV'et indeholder desuden en analog tuner.

Når du tænder TV'et første gang, vises menuen førstegangsopsætning. Du kan vælge sprog og land ved at trykke på pileknapperne venstre/højre.

Når du har foretaget disse indstillinger, skal du trykke på knappen OK. Menuen til automatisk kanalsøgning vises.




Vælg en søgemåde: DTV (digitalt TV), ATV (analogt TV) eller begge.

Vælg dernæst en digital søgemåde: DVB-T til jordbaseret (hvis du har din egen antenne på taget), DVB-C (hvis du har digitalt kabel-TV, og du har brug for at hente DVB-C-oplysningerne hos din kabeludbyder) eller DVB-S (hvis du har din egen satellitmodtager).

Hvis du vælger DVB-T, kan du blot udføre en automatisk kanalsøgning, så søger TV'et efter alle tilgængelige kanaler.


Hvis du vælger DVB-C, kan du vælge mellem 'Full scan' (fuld kanalsøgning) eller 'Network scan' (netværkssøgning - visse lande kræver dette) og angive Network ID, Frequency, Symbol rate og LCN on/off (netværks-ID, frekvens, symbolhastighed og LCN til/fra).


Hvis du vælger DVB-S, har du brug for at vide, hvilken satellit modtageren peger imod, og vælge denne i menuen opsætning.

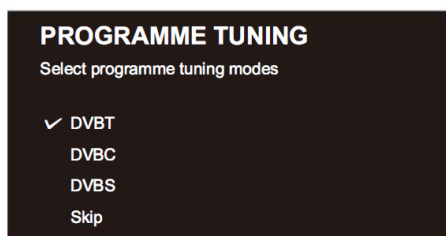

TV'et har et indstik til CI+. I dette indstik kan du placere et CA-modul fra din TV-/kabeludbyder, hvis du vil se betalingskanaler og vælge kanaler udenfor din sædvanlige pakke. Læs vejledningen på bagsiden af TV'et for oplysninger om isætning af CA-modul.

Streaming

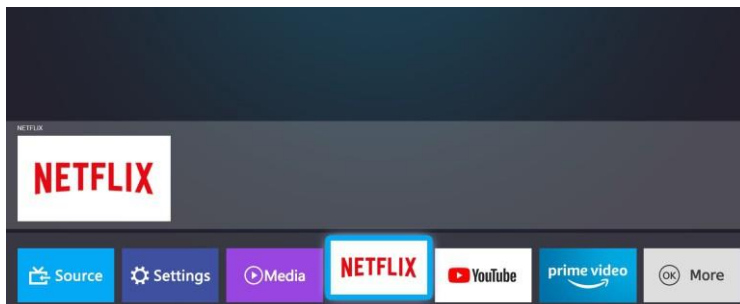

Tryk på knappen  på fjernbetjeningen for at vise startmenuen. Brug pileknapperne til at vælge et punkt eller en app i startmenuen, og tryk dernæst på knappen **OK**. Du kan også trykke på den direkte valgknap på fjernbetjeningen for at gå direkte til den ønskede app.

Netværksindstillinger

GET CONNECTED

Connect your SmartTV to the internet to enjoy great services like Netflix to watch TV shows and movies.

- ✓ Wired
- Wifi
- Skip

Vælg Wired (kablet), Wifi eller Skip (spring over) i dette trin.

Montering af foden

Tegningen herunder er udelukkende vejledende.

1. Medfølgende tilbehør til montering af foden på TV'et



TV



Inden du monterer foden, skal du tjekke, at du har alle dele, og at der ikke er synlige skader. Hvis en del mangler eller er beskadiget, skal du kontakte kundeservice.



Fod




4 x skruer (M5 x 20)

2. Sådan monteres foden

Placér TV'et med fronten nedad på et blødt, fladt underlag (fx tæppe, madras, stofstykke osv.) for at forhindre skader på TV'et.

Fastgør foden til den TV'ets underside, som vist herunder.



Inden du fastgør foden, skal du sikre dig, at foden vender korrekt i forhold til for- og bagside på TV'et, som vist herunder.

Når du fastgør foden, skal du sikre, at den er sikkert fastgjort til TV'et.

Hvis du ikke fastgør foden korrekt, vil TV'et være ustabilt og kan evt. vælte.



Front
(længere)

Bagside

Fastgør foden med de medfølgende skruer.




Når du fastgør foden, skal du sikre, at skruerne er sikkert spændt.


Hvis skruerne ikke er sikkert spændt, kan det medføre, at TV'et er ustabilt og kan tippe.

3. Advarsler.

a. Undlad at vippe foden fremad eller bagud, som vist herunder. Gør du det, kan det beskadige foden.

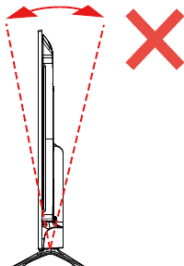

b. Undlad at vippe foden mod venstre eller højre, som vist herunder. Gør du det, kan det beskadige foden.

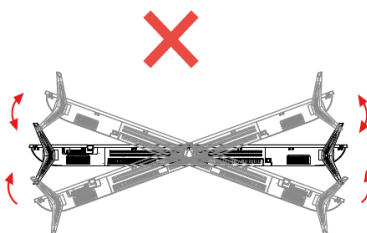

Bemærk venligst - Ret til uvarslet ændring i alle produkter forbeholdes. Vi tager forbehold for fejl og udeladelser i denne manual.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN, AUTEURSRECHT DENVER ELECTRONICS INTERNATIONAL A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com



Elektrisk og elektronisk udstyr samt medfølgende batterier indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr og batterier) ikke håndteres korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr og batterier er mærket med nedenstående overkrydsede skraldespand. Den symboliserer, at elektrisk og elektronisk udstyr og batterier ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Som slutbruger er det vigtigt, at du afleverer dine brugte batterier til de ordninger, der er etablerede. På denne måde er du med til at sikre, at batterierne genanvendes i overensstemmelse med lovgivningen og ikke unødigt belaster miljøet.

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor kasseret elektrisk og elektronisk udstyr samt bærbare batterier gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte fra husholdningerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.

Gå ind på www.denver-electronics.com og klik på søgeikonet øverst på hjemmesiden.

Skriv modelnummeret: LDS-5575.

Du kommer nu ind på produktsiden, hvor RED-direktivet kan findes under downloads/andre downloads.

Driftsfrekvensområde: 177 ~ 803 MHz.

Maksimal udgangseffekt 155W

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soeflen

DK-8382 Hinnerup

Danmark

www.facebook.com/denverelectronics