


# DENVER<sup>®</sup>

---

## **SMART TV avec DVB-T2/S2/DVB-C et H.265/HEVC**

Modèle : LDS-5575

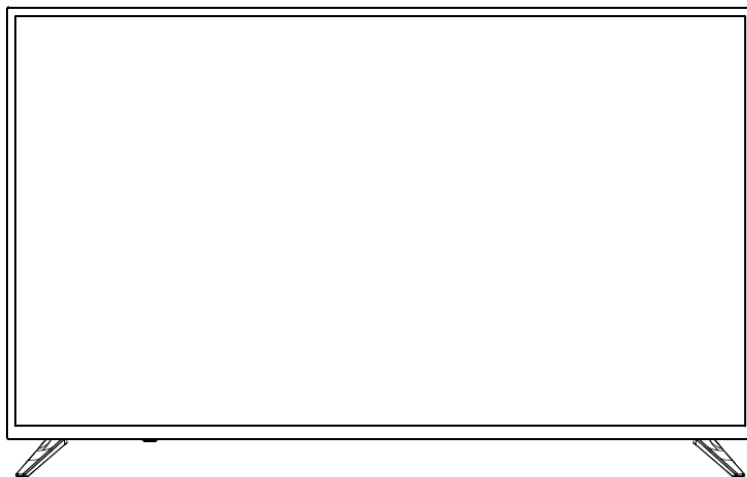

Guide de démarrage rapide

Le guide d' utilisation complet peut être trouvé en recherchant le numéro de modèle sur [www.denver-electronics.com](http://www.denver-electronics.com).

# Précautions de sécurité

---

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES – À LIRE ATTENTIVEMENT AVANT L'UTILISATION.

Lisez les consignes de sécurité suivantes figurant à l'arrière de la télé.



ATTENTION : POUR ÉVITER TOUT CHOC ÉLECTRIQUE, NE RETIREZ AUCUNE VIS ET PANNEAU ; LE PRODUIT NE CONTIENT AUCUNE PIÈCE RÉPARABLE PAR L'UTILISATEUR ; CONFIEZ TOUTE RÉPARATION À UN PERSONNEL QUALIFIÉ.



Ce symbole indique la présence d'importante documentation accompagnant l'appareil. Lisez toujours attentivement cette documentation.



Ce symbole indique la présence de tension dangereuse à l'intérieur de cet appareil.

Veillez lire et conserver ce manuel.

- N'utilisez pas cet appareil près de l'eau.
- Nettoyez l'appareil avec un chiffon légèrement humidifié.
- N'obstruez aucune fente de ventilation de l'appareil.
- Installez cet appareil conformément au Guide de démarrage rapide et au Guide d'utilisation fournis.
- Évitez que le cordon d'alimentation ne soit piétiné ou écrasé, surtout au niveau des fiches, et aux points de sa sortie de la télé.
- Ne laissez pas le cordon d'alimentation pendre du bord d'une table.
- Débranchez l'appareil pendant les orages ou s'il ne va pas être utilisé pendant un certain temps.



**AVERTISSEMENT ! AFIN DE RÉDUIRE TOUT RISQUE D'INCENDIE ET DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, N'EXPOSEZ CETTE TÉLÉ NI À LA PLUIE NI À L'HUMIDITÉ. CE TÉLÉVISEUR NE DOIT PAS ÊTRE EXPOSÉ AU RUISSELLEMENT OU À LA PROJECTION D'EAU ET AUCUN OBJET CONTENANT UN LIQUIDE NE DOIT ÊTRE POSÉ À PROXIMITÉ.**

Remarque : Aucune source de flamme nue, telle que des bougies allumées, ne doit être placée à proximité du téléviseur.

## Odeur émanant de la télé


Les télévisions neuves peuvent produire des odeurs inhabituelles quand elles sont allumées pour la première fois.

À cause du processus de fabrication des composants, les télévisions et autres produits électroniques peuvent comporter des pièces qui produisent une odeur quand ils sont allumés pour la première fois et après qu'ils deviennent chauds.

Habituellement, l'odeur se dissipe après quelques jours d'utilisation et ne réapparaît plus. Ceci est normal et apparaît avec de nombreux appareils électroniques. Assurez-vous que la ventilation est suffisante autour de la télé et dans la pièce pour que l'odeur se dissipe.

---

## Vue de face

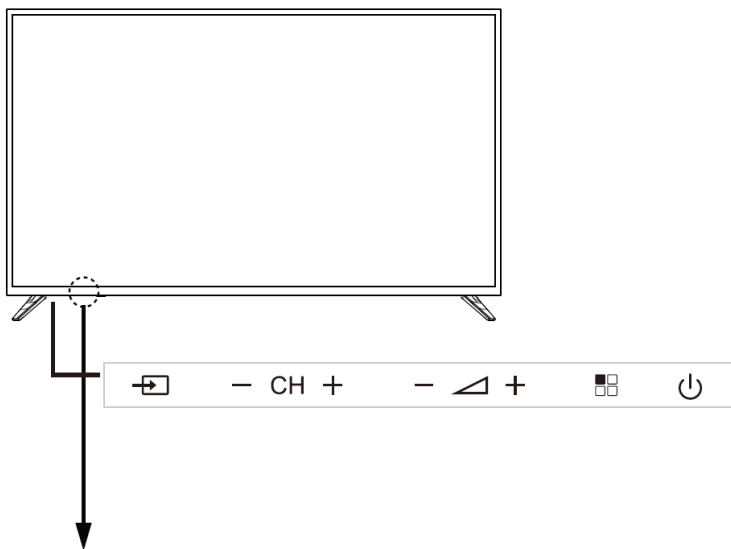

Témoins/Récepteur de la télécommande (aucun obstacle ne doit les obstruer)

## Fonctions des boutons

**⏻ (Veille)** : Allume le téléviseur ou le fait passer en mode veille.



**📺 (source)** : Appuyez pour sélectionner une source.

**☰ (menu)** : Appuyez dessus pour afficher le menu à l'écran, et appuyez à nouveau pour quitter le menu.

**CH+/CH-** : Appuyez pour parcourir les chaînes ; se déplacer vers le bas/haut dans un menu.

**🔊 +/🔊 - (augmenter/diminuer le volume)** : Appuyez pour régler le volume ; se déplacer vers la gauche/droite dans un menu ; le bouton 🔊 + (augmenter le volume) peut être utilisé pour passer au menu suivant.

# Connexions

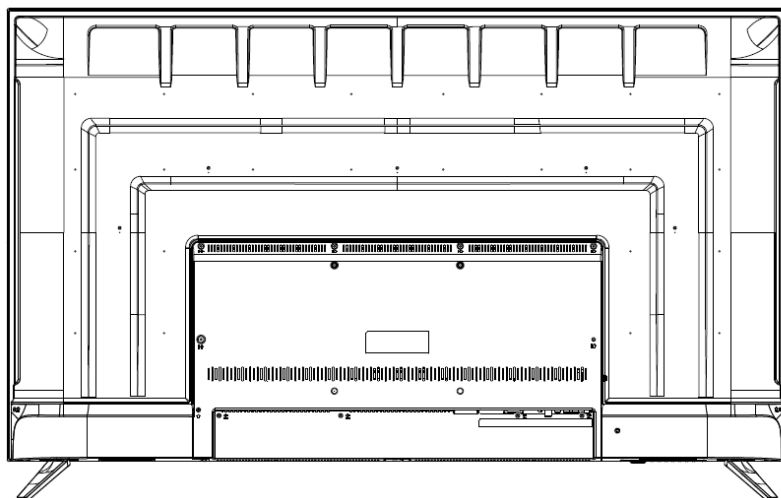

**Port LAN (RJ45) :** Pour raccorder une fiche RJ45 à un modem externe ou un équipement d'accès au réseau.

**Port HDMI :** Pour connecter un lecteur DVD/Blu-ray ou un autre équipement HDMI

**Prise TV1 (S2) :** Connexion d'un signal satellite.

**Prise TV2 (T2/C) :** Connexion d'un câble coaxial RF à une prise d'antenne murale.

**Prise OPTIQUE :** Connexion d'un appareil audio numérique externe.

**CI (Interface commune) :** Fente pour CI.

**Prises AV :** Connexion à des bornes de sortie audio et vidéo d'un lecteur DVD.

**Port USB :** À y connecter une clé USB pour des opérations multimédia

**Prise AUDIO-OUT :** connexion d'un appareil audio externe.

## Installation des chaînes télé

Ce téléviseur est livré avec un triple tuner numérique :

- utilisé pour la télé numérique terrestre : DVB-T2 - H.265 HEVC
- utilisé pour la télé numérique par câble : DVB-C
- utilisé pour la télé numérique par satellite : DVB-S2.

Le téléviseur est également équipé d'un tuner analogique.

Lorsque vous allumez le téléviseur pour la première fois, l'assistant de première installation apparaît. Vous pouvez sélectionner une langue et un pays à l'aide des flèches gauche/droite.

Après avoir effectué les réglages, appuyez sur le bouton OK. Le menu de recherche automatique apparaît.




Sélectionnez un mode de recherche : TNT (TV numérique), TVA (TV analogique) ou les deux. Sélectionnez ensuite un mode de recherche numérique : DVB-T pour terrestre (si vous avez votre propre antenne extérieure), DVB-C (si vous avez la télé numérique par câble, vous devez connaître les informations DVB-C de votre fournisseur de câble) ou DVB-S (si vous avez une antenne parabolique).

**Si vous sélectionnez DVB-T**, vous pouvez simplement effectuer une recherche automatique, ainsi toutes les chaînes disponibles seront recherchées.

**Si vous sélectionnez DVB-C**, vous pouvez utiliser soit une recherche complète ou une recherche réseau (certains pays l'exigent), et entrer ID réseau, fréquence, débit de symboles et LCN Activé/désactivé.

**Si vous sélectionnez DVB-S**, vous devez savoir vers quel satellite votre parabole est dirigée et sélectionner cette option dans le menu d'installation.

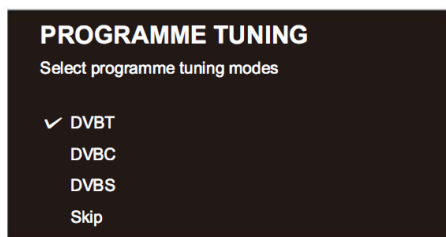





Le téléviseur comprend une entrée d'interface commune+. Cela vous permet d'insérer un module CA de votre fournisseur de télévision/câble pour regarder des chaînes payantes et d'autres chaînes sélectionnables ne faisant pas partie de votre forfait.

Lisez les instructions à l'arrière du téléviseur pour savoir comment insérer un module CA.

## Streaming

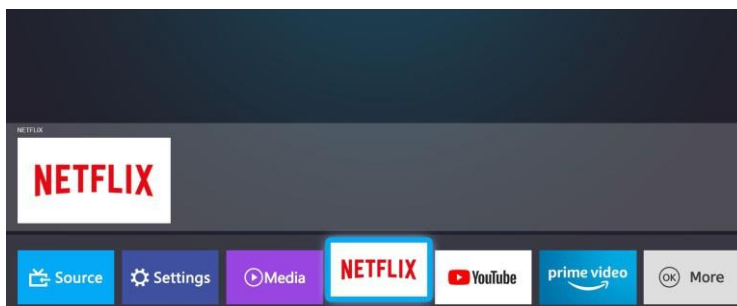

Appuyez sur le bouton  de la télécommande pour afficher le menu d'accueil. Utilisez les boutons fléchés pour sélectionner un élément ou une application dans le menu d'accueil, puis appuyez sur **OK**. Vous pouvez également appuyer sur le bouton de raccourci de la télécommande pour accéder directement à une application.

## Paramètres Réseau

### GET CONNECTED

Connect your SmartTV to the internet to enjoy great services like Netflix to watch TV shows and movies.

- ✓ Wired
- Wifi
- Skip

Sélectionnez filaire, wifi ou ignorez cette étape.



# Fixation du support

Toutes les images sont uniquement données à titre de référence.

## 1. Les accessoires fournis pour fixer le support au téléviseur



Poste télé



Avant d'installer le support, veuillez vérifier que vous avez toutes les pièces et qu'il n'y a pas de dégât visible. Si une pièce manque ou paraît endommagée, veuillez contacter le service après-vente.



Support



4x vis (M5 x 20)

## 2. Comment installer le support ?

**Placez le téléviseur face vers le bas sur une surface douce et plane (couverture, mousse, tissu, etc.) pour ne pas l'endommager.**

Fixez le support au bas du téléviseur comme illustré ci-dessous.



Avant de fixer le support, assurez-vous que le support est bien orienté selon les vues avant et arrière du téléviseur, comme illustré ci-dessous.

Assurez-vous que le support est fermement fixé au bas du téléviseur

Si vous ne fixez pas correctement le support, le téléviseur sera instable et peut éventuellement basculer.



Avant  
(Plus long)

Arrière


Fixez le support avec les vis fournies.




Lors de la fixation du support, assurez-vous que les vis sont bien serrées.  
Si les vis ne sont pas bien serrées, le téléviseur risque de devenir instable et pourrait même basculer.

### 3. Avertissements

*a. N' inclinez pas le support vers l'avant ou vers l'arrière comme illustré ci-dessous. Cela pourrait endommager le support.*

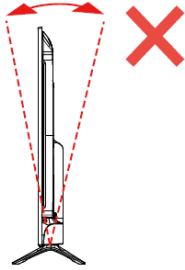

*b. N' inclinez pas le support vers la gauche ou vers la droite comme illustré ci-dessous. Cela pourrait endommager le support.*

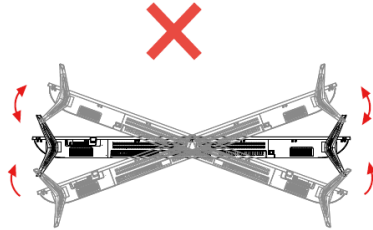

Remarque - Tous les produits sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. Ce document est établi sous toute réserve d'erreur et d'omission.

TOUS DROITS RÉSERVÉS, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS INTERNATIONAL A/S

# DENVER®

[www.denver-electronics.com](http://www.denver-electronics.com)



Les appareils électriques et électroniques et les batteries contiennent des matériaux, composants et substances qui peuvent nuire à votre santé et à l'environnement si ces déchets ne sont pas traités de façon appropriée.

Les appareils électriques et électroniques et les batteries sont marqués par le symbole de poubelle barrée, voir ci-dessous. Ce symbole indique que les appareils électriques et électroniques et les batteries doivent être collectés et jetés séparément des ordures ménagères.

En tant qu'utilisateur final, il est important que vous jetiez les batteries usagées dans des centres de collecte appropriés. En mettant au rebut les batteries pour être recyclées conformément à la réglementation, vous contribuez à préserver l'environnement.

Des points de collecte existent dans toutes les villes où des appareils électriques et électroniques et des batteries peuvent être déposés sans frais en vue de leur recyclage. Vous pouvez obtenir des informations supplémentaires auprès des autorités locales de la ville.

Entrez : [www.denver-electronics.com](http://www.denver-electronics.com), et cliquez sur l'icône de recherche situé en haut de la page.

Numéro de modèle : LDS-5575.

Entrer dans Allez à la page du produit, les directives se trouvent dans Téléchargements/ Autres téléchargements.

Plage de fréquence de fonctionnement : 177 ~ 803 MHz.

Puissance de sortie maximale : 155 W

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soeflen

DK-8382 Hinnerup

Danemark

[www.facebook.com/denverelectronics](http://www.facebook.com/denverelectronics)