


DENVER[®]

SMART TV con supporto DVB-T2/S2/DVB-C e H.265/HEVC

Modello: LDS-5575

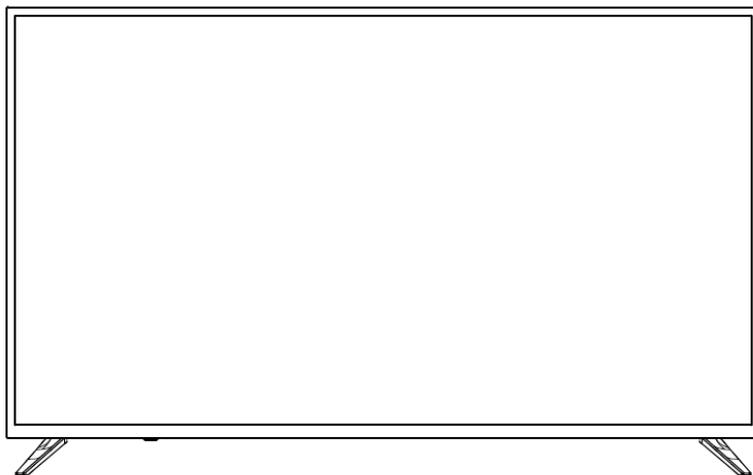

Guida rapida

Il manuale d'uso completo reperito cercando il presente numero di modello all'indirizzo www.denver-electronics.com.

Informazioni sulla sicurezza

ISTRUZIONI IMPORTANTI SULLA SICUREZZA-LEGGERLE ATTENTAMENTE PRIMA DELL'USO.

Prendere nota delle seguenti informazioni di sicurezza che appaiono sul retro della TV.



ATTENZIONE: PER EVITARE SCOSSE ELETTRICHE, NON RIMUOVERE LE VITI E IL RIVESTIMENTO, ALL'INTERNO NON VI SONO PARTI INTERNA CHE POSSANO ESSERE RIPARATE DALL'UTENTE, RIVOLGERSI A PERSONALE DI ASSISTENZA QUALIFICATO.



Questo simbolo indica le informazioni importanti contenute nelle istruzioni d'uso allegate. Leggere sempre attentamente tali informazioni.



Questo simbolo indica che all'interno dell'unità sono presenti tensioni pericolose che costituiscono un rischio di scosse elettriche.

Leggere e conservare queste istruzioni

- Non utilizzare il prodotto in prossimità dell'acqua.
- Pulire il prodotto solamente con un panno leggermente umido.
- Non ostruire le aperture di aerazione sul prodotto.
- Installare questo prodotto in conformità con la guida rapida fornita e con il manuale d'uso.
- Evitare di calpestare il cavo di alimentazione o di schiacciarlo, in particolare presso le spine e il punto da cui fuoriescono dalla TV.
- Non consentire al cavo di alimentazione di sporgere dal bordo di un tavolo.
- Scollegare il prodotto durante i temporali o quando non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo.



AVVERTENZA! PER RIDURRE IL RISCHIO DI INCENDIO O SCOSSA ELETTRICA, NON ESPORRE QUESTA TV A PIOGGIA O UMIDITÀ. LA TV NON DEVE ESSERE ESPOSTA A SGOCCIOLAMENTI E SPRUZZI E NESSUN OGGETTO PIENO DI LIQUIDI DEVE ESSERE POSIZIONATO VICINO ALLA TV.

NOTA: Evitare di collocare in prossimità della TV fiamme libere come ad es. candele.


Odore sgradevole dalla TV

I nuovi televisori possono produrre odori sgradevoli insoliti al momento della prima accensione. A causa del processo di fabbricazione dei componenti, i televisori e gli altri prodotti elettronici possono avere parti propense a scaldarsi e a produrre un odore in seguito all'accensione del prodotto.

L'odore di solito si dissipa entro pochi giorni di utilizzo e non si ripresenta.

Questo fenomeno è normale e si verifica con molti prodotti elettronici. Per permettere all'odore di dissiparsi, assicurare una circolazione dell'aria adeguata intorno alla TV e all'interno della stanza.

Vista anteriore

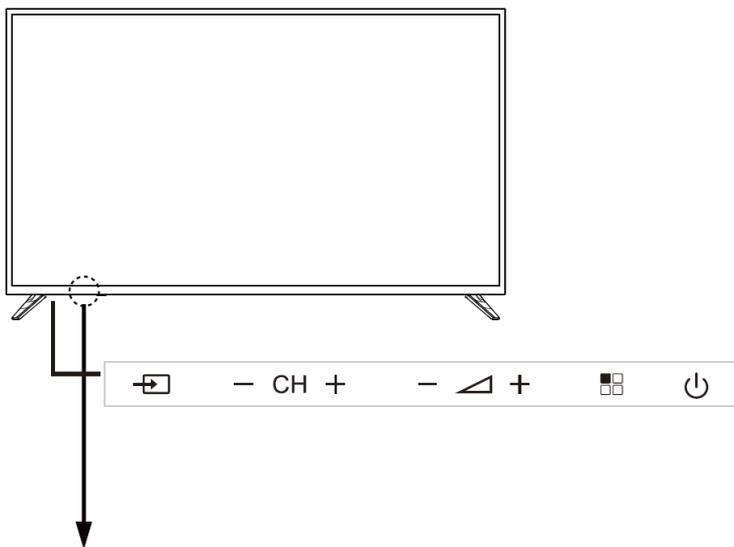

Indicatore LED/Finestrella del telecomando (tenerla libera da ostacoli)

Assegnazione dei pulsanti

⏻ (standby): Consente di accendere la TV o di mandarla in standby.


📺 (sorgente): Premere per selezionare una sorgente.

☰ (menù): Premere per visualizzare il menù OSD. Premere nuovamente per uscire dal menù.

CH+/CH-: Premere per eseguire la scansione dei canali; spostare giù/su nella schermata del menù OSD.

▲ +/▲ - (aumento o diminuzione del volume): Premere per regolare il volume; spostare a sinistra/destra nella schermata del menù OSD; il pulsante **▲ + (aumento del volume)** può essere utilizzato per passare al menù successivo.

Collegamenti

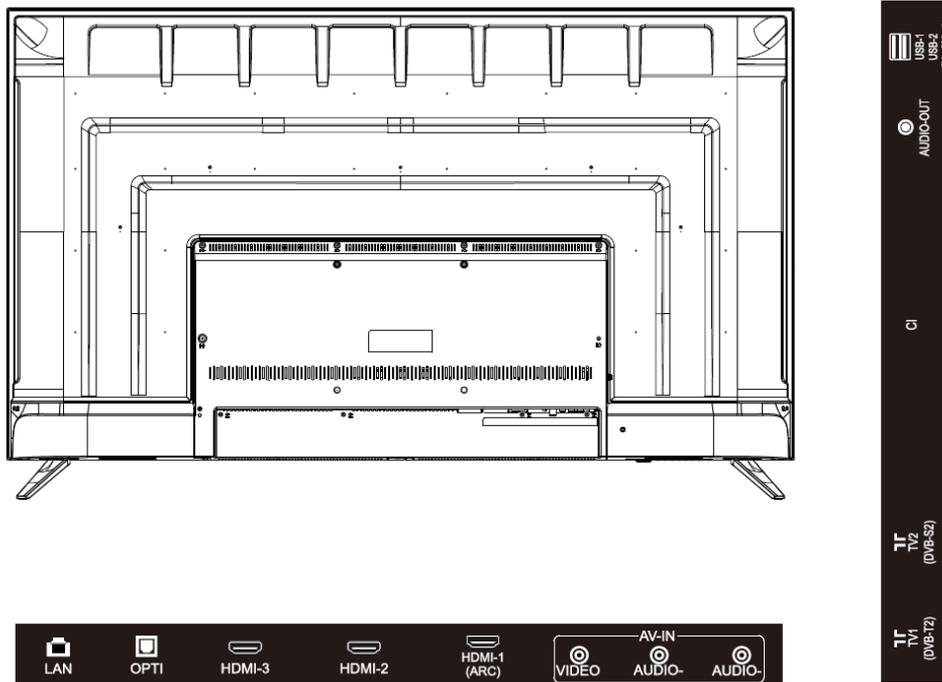

Porta LAN (RJ45): Consente di collegare uno spinotto RJ45 ad un modem esterno o ad un'apparecchiatura di accesso alla rete.

Porta HDMI: Consente il collegamento di un lettore DVD/Blu-ray o di un dispositivo HDMI

Jack TV1 (S2): Consente il collegamento di un segnale satellitare.

Jack TV2 (T2/C): Consente il collegamento ad una presa d'antenna a parete tramite il cavo coassiale RF.

Jack OPTICAL: Consente il collegamento a un dispositivo audio digitale esterno.

CI (Interfaccia Comune): Slot CI.

Jack AV: Consente il collegamento ai terminali di uscita audio e video di un lettore DVD.

Porta USB: Consente il collegamento a un dispositivo USB per multimedia

Jack AUDIO-OUT: Consente il collegamento a un dispositivo audio esterno.

Installazione di canali TV

La TV è dotata di un triplo sintonizzatore digitale:

- utilizzato per TV digitali terrestri: DVB-T2 - H.265 HEVC;
- utilizzato per TV digitali via cavo: DVB-C;
- utilizzato per TV satellitari digitali: DVB-S2.

La TV è dotata anche di un sintonizzatore analogo.

Quando si avvia la TV per la prima volta, apparirà la schermata della configurazione iniziale. È possibile selezionare la lingua e il paese utilizzando il pulsante a freccia sinistro/destro.

Una volta effettuate le impostazioni, premere il pulsante OK. Appare la schermata della sintonizzazione automatica.



Selezionare una modalità di sintonizzazione: DTV (TV digitale), ATV (TV analogica) o entrambe.

Poi selezionare una modalità di sintonizzazione digitale: DVB-T per antenne terrestri (se si dispone di un'antenna propria sul tetto), DVB-C (se si dispone di una TV digitale via cavo, e si ha bisogno di conoscere le informazioni DVB-C dal proprio provider via cavo) o DVB-S (se si dispone di un'antenna parabolica).

Se viene selezionato DVB-T, sarà sufficiente eseguire una scansione automatica, per scansione tutti i canali disponibili.

Se viene selezionato DVB-C, sarà possibile utilizzare la scansione completa o la scansione di rete (alcuni paesi lo richiedono), inserire anche l'ID di rete, la frequenza, il Symbol rate e l'attivazione/disattivazione dell'LCN.

Se viene selezionato DVB-S, si dovrà sapere verso quale satellite punta la propria parabola, dopodiché selezionare tale opzione nel menù di configurazione.

PROGRAMME TUNING


Select programme tuning modes

- DVBT
- DVBC
- DVBS
- Skip

La TV dispone di un'interfaccia comune + ingresso. Quest'ultima consente di inserire un modulo CA del proprio fornitore di TV/cavo per guardare i canali pay-to-view e i canali selezionabili al di fuori del pacchetto.

Leggere le istruzioni riportate sul retro del televisore su come inserire un modulo CA.

Trasmissione

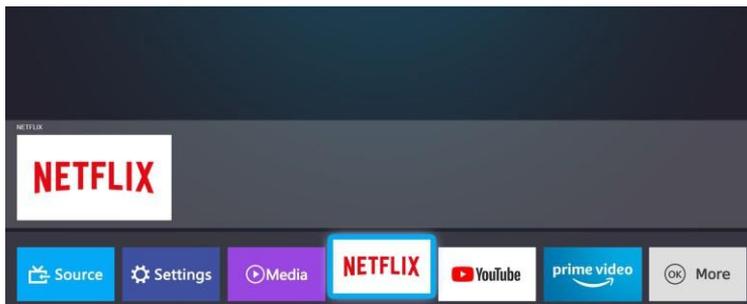

Premere il pulsante  sul telecomando per visualizzare il menù principale. Utilizzare i pulsanti a freccia per selezionare una voce o un'app del menù principale, poi premere il pulsante **OK**. È possibile anche premere il tasto di scelta rapida sul telecomando per accedere direttamente all'app desiderata.

Impostazioni di rete

GET CONNECTED

Connect your SmartTV to the internet to enjoy great services like Netflix to watch TV shows and movies.

- ✓ Wired
- Wifi
- Skip

Selezionare cablata, wifi oppure saltare questo passaggio.

Montaggio del supporto

Le immagini che seguono sono solamente di riferimento.

1. Accessori forniti per il montaggio del supporto alla TV



Televisore



Prima di installare il supporto, verificare di disporre di tutte le parti e che non vi siano danni visibili. Se una parte è mancante o danneggiata, contattare il servizio clienti.



Supporto



4x viti (M5 x 20)

2. Come bisogna installare il supporto?

Posizionare la TV rivolta verso il basso su una superficie morbida e piana (coperta, gommapiuma, panno, ecc.) per evitare di danneggiarla.

Montare il supporto alla parte inferiore della TV come mostrato di seguito.



Prima di montare il supporto, accertarsi che il suo orientamento sia corretto in base alla vista frontale e posteriore del televisore, come illustrato di seguito.

Quando si monta il supporto, assicurarsi che quest'ultimo sia fissato saldamente alla parte inferiore della TV.

Se non si monta il supporto correttamente, la TV sarà instabile e potrebbe ribaltarsi.



Fronte
(più
lungo)

Retro

Fissare il supporto con le viti in dotazione.




Quando si fissa il supporto, assicurarsi che le viti siano ben serrate.


Se le viti non sono serrate saldamente, il televisore potrebbe risultare instabile o addirittura ribaltarsi.

3. Avvertenze.

a. Evitare di inclinare il supporto in avanti o indietro come mostrato di seguito. Ciò potrebbe danneggiare il supporto.

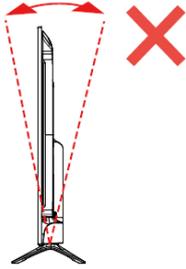

b. Evitare di di inclinare il supporto verso sinistra o destra come mostrato di seguito. Ciò potrebbe danneggiare il supporto.

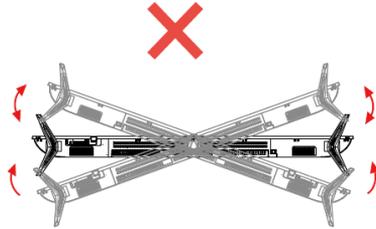

Nota: tutti i prodotti sono soggetti a modifiche senza preavviso. Non ci riteniamo responsabili di errori e omissioni nel manuale.

TUTTI I DIRITTI RISERVATI, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS INTERNATIONAL A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com



Le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie incluse contengono materiali, componenti e sostanze che possono essere pericolose per la salute e per l'ambiente nel caso in cui il materiale di scarto (apparecchiature elettriche ed elettroniche e batterie) non venisse gestito correttamente.

Le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie sono contrassegnate con il simbolo del cestino barrato (vedere di seguito). Questo simbolo indica che le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie devono essere smaltite separatamente e non con gli altri rifiuti domestici.

È importante conferire le batterie usate alle strutture appropriate e designate. In questo modo le batterie saranno riciclate secondo la normativa e non danneggeranno l'ambiente.

Tutte le città hanno creato sistemi di riciclaggio, di smaltimento o di raccolta porta a porta attraverso cui è possibile conferire gratuitamente le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'ufficio tecnico municipale.

Accedere a: www.denver-electronics.com quindi fare clic sull'icona di ricerca nella parte superiore del sito Web.

Scrivere il numero di modello: LDS-5575.

Ora inserire la pagina del prodotto: la direttiva RED si trova sotto download/altri download.

Intervallo di frequenze operative: 177 ~ 803MHz.

Potenza massima in uscita: 155W

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soeflen

DK-8382 Hinnerup

Danimarca

www.facebook.com/denverelectronics