


DENVER[®]

SMART-TV med DVB-T2/S2/DVB-C och stöd för H.265/HEVC

Modell: LDS-5575

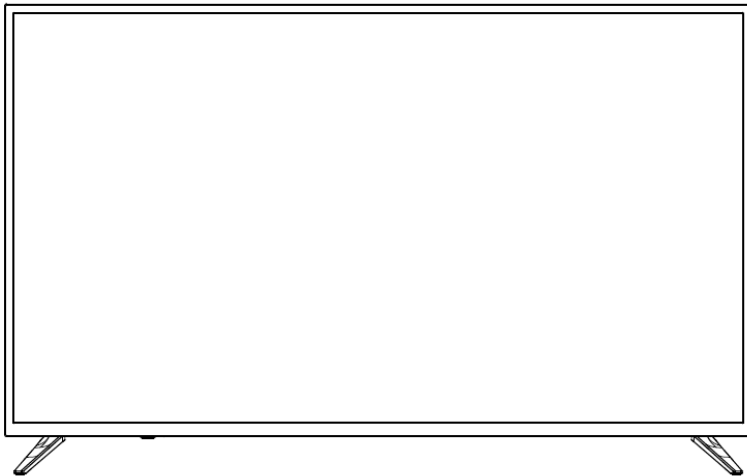

Snabbstartsguide

Den fullständiga användarmanualen kan hittas genom att söka efter
detta modellnummer på www.denver-electronics.com

Säkerhetsanvisningar

VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER – LÄS NOGGRANT FÖRE ANVÄNDNING.

Notera följande säkerhetsinformation på baksidan av TV:n.



VAR FÖRSIKTIG: FÖR ATT FÖRHINDRA ELEKTRISKA STÖTAR BÖR DU INTE TA BORT SKRUVAR OCH HÖLJEN. INGA DELAR SOM KAN REPARERAS AV ANVÄNDAREN FINNS I APPARATEN. ÖVERLÅT SERVICE TILL KVALIFICERAD SERVICEPERSONAL.



Denna symbol indikerar viktig information i den medföljande bruksanvisningen. Läs alltid denna information noggrant.



Denna symbol indikerar det finns farlig spänning som utgör en risk för elektriska stötar inuti enheten.

Läs och spara dessa instruktioner

- Använd inte denna produkt nära vatten.
- Rengör produkten med endast en lätt fuktad trasa.
- Blockera inte produktens ventilationsöppningar.
- Montera den här produkten i enlighet med den medföljande snabbstartguiden och användarhandboken.
- Skydda strömsladden från att någon trampar på den eller att den kläms, särskilt vid kontakten och vid punkten där den kommer ut från TV:n.
- Låt inte strömsladden hänga över kanten på ett bord.
- Koppla ur produkten vid åskväder eller om den inte används under en längre tid.



VARNING! MINSKA RISKEN FÖR BRAND ELLER ELEKTRISK STÖT GENOM ATT INTE UTSÄTTA TV:N FÖR REGN ELLER FUKT. TV:N FÅR INTE UTSÄTTAS FÖR DROPPAR OCH STÄNK OCH INGA FÖREMÅL FYLLDA MED VÄTSKOR BÖR PLACERAS NÄRA DEN.

OBS: Inga öppna lågor såsom ljus bör placeras nära TV:n.


Lukt/odör från TV-apparaten

Nya TV-apparater kan avge en ovanlig doft eller lukt när de slås på för första gången. På grund av processen för tillverkning av komponenter, kan TV-apparater och andra elektroniska produkter bestå av delar som kan avge en lukt när produkten slås på första gången och blir varm.

Lukten försvinner efter några dagars användning och kommer inte tillbaka.


Detta är normalt och uppstår med många elektroniska produkter. Se till att det finns tillräckligt med ventilation runt TV-apparaten och i rummet och lukten försvinner så småningom.


Frontvy

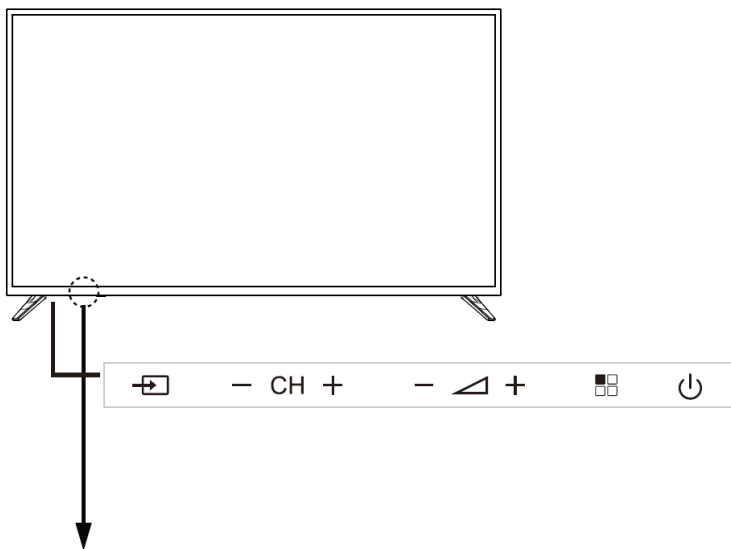

LED-indikator/öppning för fjärrkontrollen (placera inget hinder framför den)



Knapptilldelningar

 (**standby**): Slå på TV:n eller ställ den i standby.



 (**källa**): Tryck för att välja en källa.

 (**meny**): Tryck för att välja skärmmenyn, tryck igen för att lämna menyn.

CH+/CH-: Tryck för att bläddra igenom kanaler; flytta ned/upp på skärmmenyn.

 **+/-** (**volym upp eller ned**): Tryck för att justera volymen; flytta vänster/höger på skärmmenyn; knappen  **+** (volym upp) kan användas för att hoppa till nästa meny.

Anslutningar

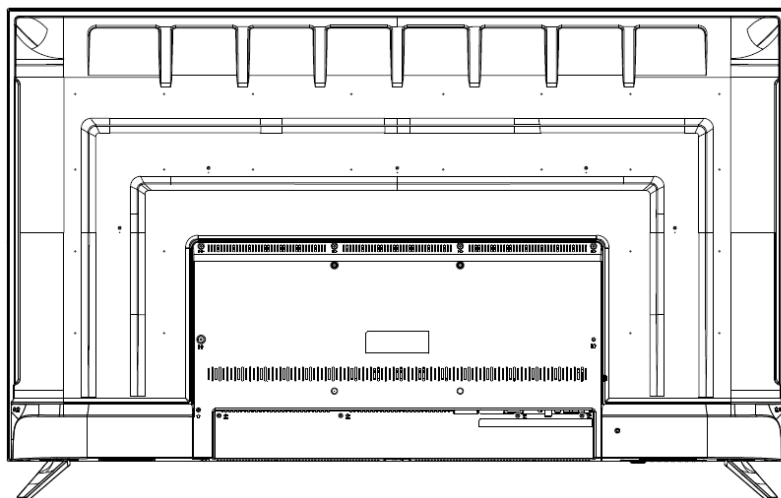

LAN (RJ45)-port: Anslut en RJ45-kontakt till ett externt modem eller utrustning med nätverksåtkomst.

HDMI-port: Anslut en DVD/Blu-ray-spelare eller annan HDMI-enhet

TV1 (S2)-uttag: Anslut en satellitsignal.

TV2 (T2/C)-uttag: Anslut till ett antennuttag i väggen med RF-koaxialkabeln.

OPTISKT uttag: Anslut till en extern digital ljudenhet.

CI (Vanligt användargränssnitt): CI-uttag.

AV-uttag: Anslut till audio- och videoutgångarna på en DVD-spelare.

USB-uttag: Anslut till en USB-enhet för multimedia

AUDIO-UT-uttag: Anslut till en extern ljudenhet.

Installation av TV-kanaler

Den här TV:n har en trippel digital mottagare:

- används för digital mark-TV: DVB-T2 – H.265 HEVC;
- används för digital kabel-TV: DVB-C;
- används för digital satellit-TV: DVB-S2.

TV:n har också en analog mottagare.

När du startar TV:n första gången dyker inställningen för första användning upp. Du kan välja språk och land genom att använda vänster/höger pilknappar.

Tryck på OK-knappen när inställningarna är klara. Menyskärmen för automatisk justering visas.




Välj ett justeringsläge: DTV (digital-TV), ATV (analog TV) eller båda.

Välj sedan ett digitalt justeringsläge: DVB-T för mark-TV (om du har en egen antenn på taket), DVB-C (om du har digital kabel-TV och du måste känna till DVB-C-informationen från din kabel-TV-leverantör) eller DVB-S (om du har en parabolantenn).

Om du väljer DVB-T, du behöver endast göra en automatisk skanning som skanna alla tillgängliga kanaler.

Om du väljer DVB-C, du kan använda antingen en fullständig skanning eller nätverksskanning (vissa länder kräver detta) och ange nätverks-ID, frekvens, symbolhastighet och LCN på/av.


Om du väljer DVB-S, du måste veta vilken satellit din parabol pekar mot och välja det här alternativet i installationsmenyn.

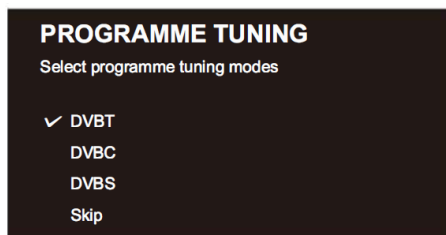


TV:n har en ingång för ett Vanligt användargränssnitt. Detta gör det möjligt att sätta i en CA-modul från din TV/kabel-TV-leverantör för att titta på Pay-per-view-kanaler och valbara kanaler utanför ditt paket.

Läs instruktionerna på baksidan av TV:n om hur du sätter in en CA-modul.

Streaming

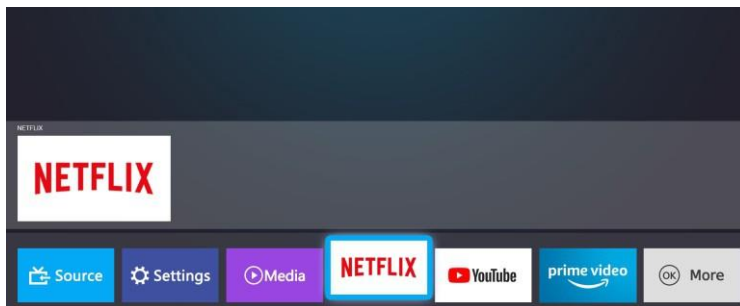

Tryck på -knappen på fjärrkontrollen för att visa startmenyn. Använd pilknapparna för att välja en post eller en app på startmenyn och tryck sedan på **OK**. Du kan också trycka på snabbtangenten på fjärrkontrollen för att direkt komma åt den önskade appen.

Nätverksinställningar

GET CONNECTED

Connect your SmartTV to the internet to enjoy great services like Netflix to watch TV shows and movies.

- ✓ Wired
- Wifi
- Skip

Välj kabelansluten, wifi eller hoppa över det här steget.

Montera stativet

Bilderna nedan är endast för referens.

1. De medföljande tillbehören för att montera stativet på TV:n



TV-apparat



Innan du monterar stativet, kontrollera att du har alla delar och att det inte finns några synliga skador. Om någon del saknas eller visas sig vara skadad, ska du kontakta kundtjänst.



Stativ



4 x skruvar (M5 x 20)

2. Hur man monterar stativet

Placera TV: n nedåtvänd på en mjuk och plan yta (filt, skum, trasa, etc.) för att förhindra skador på TV:ns skärm.

Montera stativet längst ned på TV:n såsom visas nedan.



Se till att stativets orientering är korrekt i enlighet med tv:n sedd framifrån och bakifrån såsom visas nedan innan du monterar fast det.

Se till att stativet är säkert monterat på TV:ns botten

Om du inte monterar stativet korrekt kommer TV:n att vara instabil och kan eventuellt väl



Framsida
(längre)

Baksida


Fäst stativet med de medföljande skruvarna.




När du fäster stativet, kontrollera att skruvarna är ordentligt iskruvade. Om skruvarna inte sitter ordentligt, kommer det att leda till att TV:n blir instabil eller kan till och med tippa över.

3. Varningar

a. Luta inte stativet framåt eller bakåt såsom visas nedan. Detta kan skada stativet.

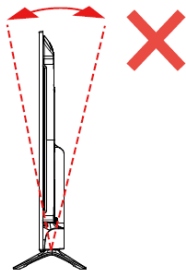

b. Luta inte stativet åt vänster eller höger såsom visas nedan. Detta kan skada stativet.

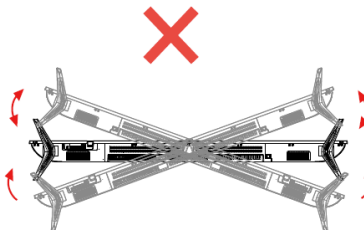

Observera - Alla produkter är föremål för ändringar utan föregående meddelande. Vi reserverar oss för fel och utelämnanden i handboken.

ALLA RÄTTIGHETER RESERVERADE, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS INTERNATIONAL A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com



Elektrisk och elektronisk utrustning och tillhörande batterier innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara skadliga för hälsan och miljön om avfallet (kasserad elektrisk och elektronisk utrustning och batterier) inte hanteras korrekt.

Elektrisk och elektronisk utrustning och batterier är märkta med en symbol i form av en överstruken soptunna (syns nedan). Denna symbol visar att elektrisk och elektronisk utrustning och batterier inte bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall, utan ska istället slängas separat.

Som slutanvändare är det viktigt att du lämnar in dina använda batterier i en för ändamålet avsedd anläggning. På det viset säkerställer du att batterierna återvinns lagenligt och att de inte skadar miljön.

Alla kommuner har etablerat uppsamlingsställen där elektrisk och elektronisk utrustning och batterier antingen kan lämnas in kostnadsfritt i återvinningsstationer eller hämtas från hushållen. Vidare information finns att tillgå hos din kommuns tekniska förvaltning.

Ange: www.denver-electronics.com och klicka sedan på sök IKON på toppen av webbplatsen.

Skriv modellnummer: LDS-5575.

Ange produktsida, och direktiv i rött finns under hämtningar/andra hämtningar.

Driftsfrekvensområde: 177 ~ 803MHz.

Maximal utgående ström: 155W

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soeflen

DK-8382 Hinnerup

Danmark

www.facebook.com/denverelectronics