


DENVER®

BEDIENUNGSANLEITUNG

DEUTSCH

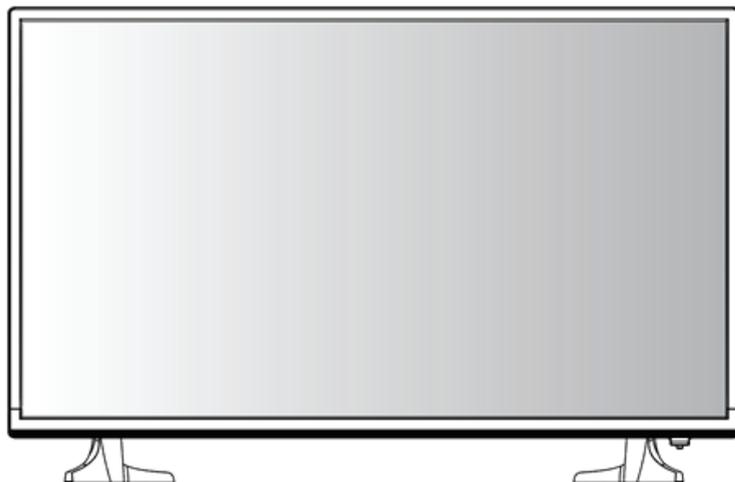

Modell: LED-3277

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung aus Gründen des Betriebs und der Sicherheit sorgfältig durch. Bewahren Sie diese Anleitung für zukünftige Fragen auf

INHALTSVERZEICHNIS

SICHERHEITSHINWEISE	2
AUSSENVERKABELUNG UND INSTALLATION	3
Antennen-/Kabelanschluss	4
FERNBEDIENUNG	5
SIGNALQUELLEN	7
Ersteinrichtung	7
Einstellungen	9
Bild	12
Klang	14
Kanal	16
Uhrzeit	23
Sperrern	25
Hotel	27
MULTIMEDIABEDIENUNG	28
Film	28
Musik	29
Foto	30
Text	31

SICHERHEITSHINWEISE

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE – VOR DER BENUTZUNG BITTE GRÜNDLICH DURCHLESEN.

Die folgenden Sicherheitshinweise befinden sich auf der Rückseite des Fernsehers.



GEFAHR VON ELEKTRISCHEM SCHLAG! ENTFERNEN SIE NIEMALS DIE SCHRAUBEN DER ABDECKUNG. KEINE VOM NUTZER WARTBAREN TEILE IM GERÄT. REPERATUR NUR DURCH QUALIFIZIERTES SERVICEPERSONAL.



Das Ausrufungszeichen im gleichseitigen Dreieck weist auf wichtige Bedienungs- und Wartungsanleitungen hin.



Der Blitz im gleichseitigen Dreieck weist auf Hochspannung im Gerät hin, die zu Stromschlag führen kann.

- ❖ Beachten Sie bitte folgende Anleitungen
- ❖ Benutzen Sie diesen Fernseher nicht in der Nähe von Wasser.
- ❖ Reinigen Sie das Gerät nur mit einem feuchten Tuch.
- ❖ Blockieren Sie keine Lüftungsöffnungen.
- ❖ Stellen Sie den Fernseher gemäß der mitgelieferten Kurzanleitung und dieser Bedienungsanleitung auf.
- ❖ Verlegen Sie das Stromkabel so, dass darauf weder getreten noch es eingeklemmt werden kann. Achten Sie dabei besonders auf den Stecker und auf die Stelle, an der das Kabel aus dem Fernseher herausgeführt wird.
- ❖ Lassen Sie das Stromkabel nicht über die Tischkante hängen.
- ❖ Trennen Sie den Fernseher bei Gewitter oder längerer Nichtbenutzung vom Stromnetz




WARNUNG! SETZEN SIE DEN FERNSEHER ZUR VERMEIDUNG VON BRAND ODER STROMSCHLAG WEDER REGEN NOCH FEUCHTIGKEIT AUS. DER FERNSEHER DARF NIEMALS SPRITZ-/TROPFWASSER AUSGESETZT UND KEINEMIT FLÜSSIGKEIT GEFÜLLTEN GEGENSTÄNDEN AUF DEN FERNSEHER GESTELLT WERDEN.

HINWEIS: Es dürfen niemals offene Flammen (wie Kerzen) auf den Fernseher gestellt werden. Gerüche vom Fernsehgerät

Neue Fernsehgeräte können beim erstmaligen Einschalten ungewöhnliche Gerüche verursachen. Aufgrund des Herstellungsprozesses der Komponenten können das Fernsehgerät und andere elektronische Produkte über Teile verfügen, die beim erstmaligen Einschalten und Erwärmen Gerüche erzeugen. Der Geruch verschwindet normalerweise nach einigen Tagen des Gebrauchs und kehrt nicht wieder.

Das ist normal und kommt bei vielen elektronischen Geräten vor. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung im Raum und um das Gerät herum, damit der Geruch verschwinden kann.

AUSSENVERKABELUNG UND INSTALLATION

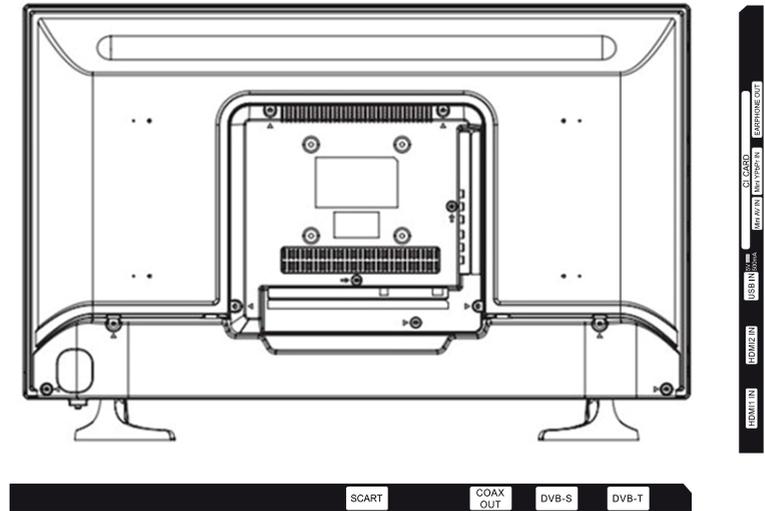

SCART: AV-Eingang für den Anschluss von Geräten wie z. B. ein VCR

Koaxialer Ausgang: Digitaler Audioausgang des Fernsehgeräts

DVB-S: Anschluss für das HF-Signal einer Satellitenschüssel/DVB-S-Einheit

DVB-T: Anschluss für ein Analog- bzw. ATV-Signal oder ein Digital- bzw. DVB-T- oder DVB-C-Signal

HDMI 1/HDMI 2: Anschluss für HDMI-Eingangssignale von Signalquellen wie z. B. einem DVD-Player

USB: USB-Unterstützung für die Multimediawiedergabe und Softwareaktualisierung

CI-Karteneinschub: Einschub für eine CI-Karte für digitales Fernsehen


Mini-AV-Eingang: Mini-AV-Eingang für Videowiedergabegeräte

Mini-YPbPr-Eingang: Mini-Komponenteneingang für Videowiedergabegeräte

Ohrhörerausgang: TV-Audioausgabe über Ohrhörer

AUSSENVERKABELUNG UND INSTALLATION

Antennen-/Kabelanschluss

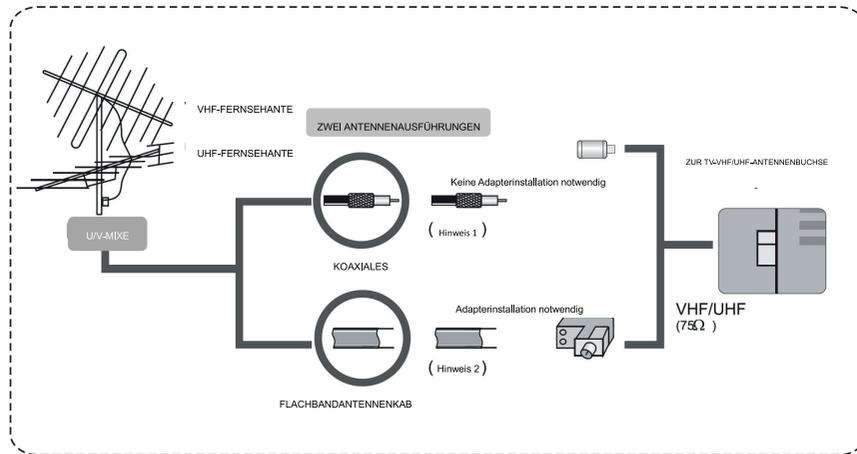


- Verbinden Sie den Stecker des Antennen- oder CATV-Kabels mit dem Kabel (nicht mit diesem Gerät mitgeliefert) und anschließend mit dem Antenneneingang dieses Geräts, um den besten Empfang zu erhalten.
- Wenn sich das Antennenkabel bei Ihnen zu Hause von den beiden obenstehend abgebildeten Kabeln unterscheidet oder beim Anschließen der Antenne Probleme auftreten, dann setzen Sie sich bitte mit Ihrem/-er Händler/-in in Verbindung. **Notes:**

Hinweise:


- Gegenwärtig werden für Außenantennen oder für Kabelfernsehen koaxiale 75-Ω-Antennenkabel benutzt. Für einen hervorragenden Empfang werden deshalb derartige Antennenkabel empfohlen.
- Flachkabel oder Innenraumantennen besitzen hiervon abweichende Spezifikationen, wodurch der Empfang schlechter sein kann.

FERNBEDIENUNG

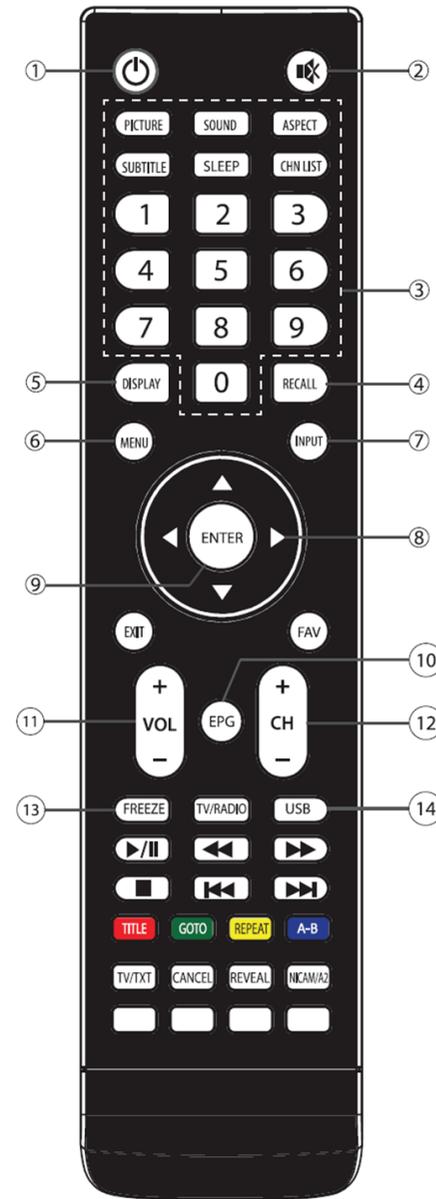

- EIN/AUS ()**
Diese Taste drücken, um das Fernsehgerät ein- oder auszuschalten (aus = Standby).
- STUMMSCHALTUNG ()**
Diese Taste drücken, um die Audioausgabe stummzuschalten oder die Stummschaltung aufzuheben.
- PROGRAMMAUSWAHL (0 – 9)**
Diese Tasten drücken, um einen Fernsehkanal direkt auszuwählen.
- WIEDERAUFRUF**
Diese Taste drücken, um zum zuvor gesehenen Kanal oder in den vorherigen Modus (optional) zurückzukehren.
- ANZEIGE**
Diese Taste drücken, um die entsprechenden Informationen wie Bildschirmformat, Signalquelle usw. anzeigen zu lassen.
- MENÜ**
Diese Taste drücken, um das TV-Hauptmenü einzublenden oder es wieder zu verlassen.
- SIGNALEINGANG**
Diese Taste drücken, um die Eingangssignalquelle auszuwählen.
- NACH-OBEN-, NACH-UNTEN-, NACH-LINKS- und NACH-RECHTS-Navigations-taste**
() Diese Tasten drücken, um durch die Menüs zu navigieren.
- ENTER**
Diese Taste drücken, um Einstellungen zu bestätigen oder eine Auswahl zu treffen.
- ELEKTRONISCHER PROGRAMMFÜHRER**
Diese Taste drücken, um im DTV-Modus die EPG-Oberfläche einzublenden.
- LAUTSTÄRKE ANHEBEN/VERRINGERN (V+V-)**
Diese Tasten drücken, um die Lautstärke einzustellen.
- PROGRAMM AUFWÄRTS/ABWÄRTS (CH+/CH-)**
Diese Tasten drücken, um den nächsten/vorherigen Kanal auszuwählen.
- EINFRIEREN**
Diese Taste drücken, um den aktuellen Bildschirminhalt einzufrieren. Diese Taste erneut drücken, um das Einfrieren aufzuheben (nur HF-Signalquellen).
- USB**
Diese Taste drücken, um direkt in den USB-Modus zu wechseln (optional).

FERNBEDIENUNG

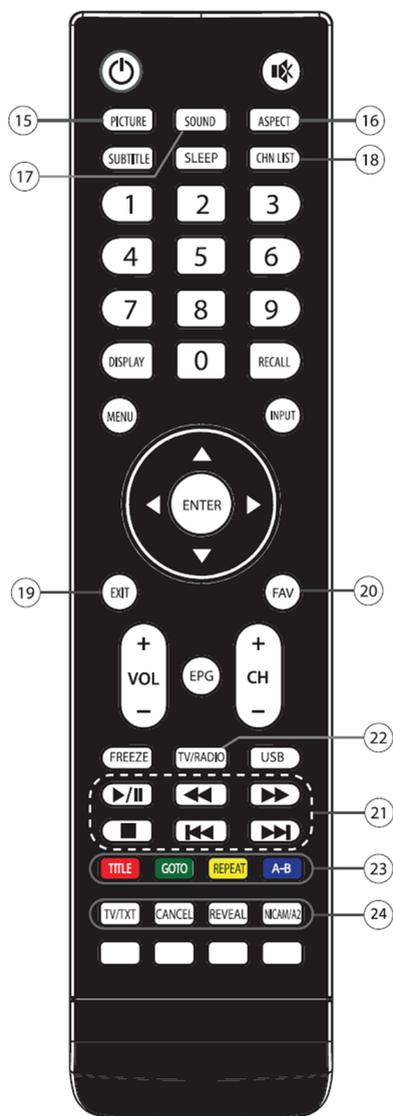

15. **BILDMODUS**
Diese Taste drücken, um den gewünschten Bildmodus auszuwählen.
16. **BILDSEITENVERHÄLTNIS**
Diese Taste drücken, um das gewünschte Bildseitenverhältnis auszuwählen.
17. **KLANGMODUS**
Diese Taste drücken, um den gewünschten Klangmodus auszuwählen.
18. **KANALLISTE**
Diese Taste drücken, um zur Kanalliste zu wechseln.
19. **VERLASSEN**
Diese Taste drücken, um die aktuelle Oberfläche zu verlassen.
20. **FAVORITEN**
Diese Taste drücken, um die Liste mit Ihren Lieblingskanälen anzeigen zu lassen.
21. **Bedienelemente für die USB-Wiedergabe Wiedergabe und Pause ()**
Diese Taste drücken, um die Wiedergabe der aktuellen Mediendatei zu pausieren.
Stopp ()
Diese Taste drücken, um die Vollbildwiedergabe zu beenden und zur Vorschau zurückzukehren.
Schnelles Rückspulen ()
Diese Taste drücken, um schnell zurückzuspulen.
Schnelles Vorspulen ()
Diese Taste drücken, um schnell vorzuspulen.
Zurück ()
Diese Taste drücken, um die vorherige Datei wiederzugeben.
Vor ()
Diese Taste drücken, um die nächste Datei wiederzugeben.
22. **TV/RADIO**
Diese Taste drücken, um zwischen Radio und TV umzuschalten.
23. **Farbtasten (Rot, Grün, Gelb, Blau)**
TITEL: Diese Taste drücken, um den Titel der Mediendatei anzeigen zu lassen.
GEHE ZU: Diese Taste drücken, um zur gewünschten Wiedergabezeit zu springen.
WIEDERHOLUNG: Diese Taste drücken, um die Wiedergabe der Mediendatei zu wiederholen.
- A-B:** Die Wiederholungsfunktion A-B ermöglicht die Wiederholung eines Abschnittes mit der Startposition A und der Endposition B.
24. **Teletexttasten**
TELETEXT: Diese Taste drücken, um das Teletextmenü ein- oder auszublenden
ABBRECHEN: Rückkehr zum Fernsehprogramm während der Suche nach einer Teletextseite
ZEIGEN: Diese Taste drücken, um versteckte Informationen ein- oder auszublenden
NICAM/A2: Diese Taste drücken, um je nach Kanal die gewünschte Klangwiedergabe auszuwählen.

SIGNALQUELLEN

Drücken Sie die Taste **INPUT**, um die Liste der Eingangsquellen anzeigen zu lassen.
Drücken Sie die Taste **▼/▲** oder **OK**, um die gewünschte Eingangsquelle auszuwählen.
Drücken Sie die Taste **OK**, um die ausgewählte Eingangsquelle zu bestätigen.
Drücken Sie die Taste **EXIT**, um die Liste wieder zu verlassen.



GRUNDLEGENDE BEDIENUNG

Ersteinrichtung

Verbinden Sie ein HF-Kabel mit dem Eingang „RF-In“ des Fernsehgeräts und dem Antennenanschluss in Ihrer Wohnung.


Sprachauswahl

Wählen Sie durch Drücken der Taste **◀/▶** die gewünschte Anzeige- und Menüsprache aus.

Länderauswahl

Markieren Sie durch Drücken der Taste **▼/▲** das Menü Land.

Wählen Sie durch Drücken der Taste **◀/▶** das von Ihnen gewünschte Land aus.

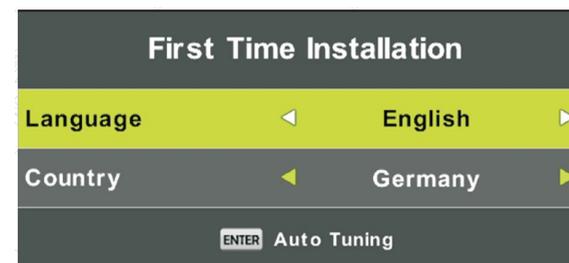

GRUNDLEGENDE BEDIENUNG

Automatisches Abstimmen

Zuerst wird die automatische ATV-Abstimmung gestartet. Drücken Sie die Taste MENU und die Nach-links-Navigationstaste, wenn Sie die automatische ATV-Abstimmung überspringen möchten.

Danach wird die automatische DTV-Abstimmung gestartet. Drücken Sie die Taste MENU und die Nach-links-Navigationstaste, wenn Sie die automatische DTV-Abstimmung überspringen möchten.




GRUNDLEGENDE BEDIENUNG

Einstellungen

Drücken Sie die Taste MENU, um das Hauptmenü einzublenden.

Drücken Sie die Taste ◀/▶, um im Hauptmenü **EINSTELLUNGEN** auszuwählen.

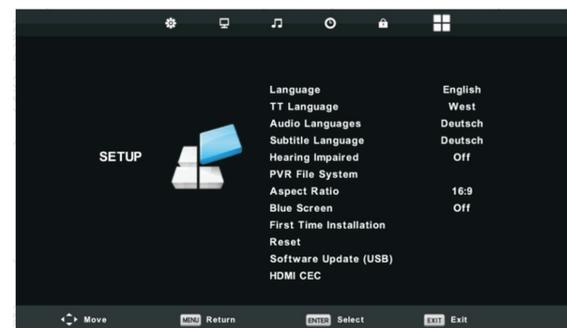

Drücken Sie die Taste ▼/▲, um die Option auszuwählen, die Sie im Menü **Einstellungen** einstellen möchten.

Drücken Sie die Taste **Enter**, um die Einstellung zu ändern.

Drücken Sie nach Beendigung Ihrer Einstellungen die Taste **Enter**, um die vorgenommenen Einstellungen zu speichern und zum vorhergehenden Menü zurückzukehren.

Sprache

Wählen Sie eine der anzeigbaren Sprachen für das Bildschirmmenü aus. Standardmäßig ist Englisch als Bildschirmmenüsprache eingestellt.

Wählen Sie durch Drücken der Tasten ▼/▲/◀/▶ die gewünschte Bildschirmmenüsprache aus.



TT-Sprache

Drücken Sie die Taste ▼/▲, um eine TT-Sprache auszuwählen und anschließend **Enter**, um ins entsprechende Untermenü zu wechseln.

Wählen Sie durch Drücken der Tasten ▼/▲/◀/▶ die gewünschte TT-Sprache aus.



GRUNDLEGENDE BEDIENUNG

Audiosprache

Drücken Sie die Taste ▼/▲, um eine Audiosprache auszuwählen und anschließend **Enter**, um ins entsprechende Untermenü zu wechseln. Drücken Sie die Taste ◀/▶, um die Option Primäre Audiosprache auszuwählen. Wählen Sie durch Drücken der Tasten ▼/▲/◀/▶ die gewünschte Audiosprache aus.



Untertitelsprache

Drücken Sie die Taste ▼/▲, um eine Untertitelsprache auszuwählen und anschließend **Enter**, um ins entsprechende Untermenü zu wechseln. Drücken Sie die Taste ◀/▶, um die Option Primäre Untertitelsprache auszuwählen. Wählen Sie durch Drücken der Tasten ▼/▲/◀/▶ die gewünschte Untertitelsprache aus.



Einstellungen für Hörbehinderte

Drücken Sie die Taste ▼/▲, um die Option Hörgeschädigt auszuwählen und anschließend **ENTER**, um Ein oder Aus auszuwählen.

PVR-Dateisystem

Drücken Sie die Taste ▼/▲, um die Option PVR-Dateisystem auszuwählen und anschließend **OK**, um ins entsprechende Untermenü zu wechseln. Wählen Sie durch Drücken der Taste ▼/▲ PVR-DATEISYSTEM ÜBERPRÜFEN aus. Wenn Sie anschließend die Taste **Enter** drücken, dann wird die USB-Lese-/Schreibgeschwindigkeit überprüft.



GRUNDLEGENDE BEDIENUNG

Bildseitenverhältnis

Drücken Sie die Taste ▼/▲, um die Option Bildseitenverhältnis auszuwählen und anschließend **Enter**, um ins entsprechende Untermenü zu wechseln. Wählen Sie durch Drücken der Taste ▼/▲ das gewünschte Bildseitenverhältnis aus. (die verfügbaren Optionen sind: Auto, 4:3, 16:9, Zoom 1, Zoom 2).



Bluescreen

Drücken Sie die Tasten ▼/▲, um die Option Bluescreen auszuwählen und anschließend **Enter**, um Ein oder Aus auszuwählen.

Erstinstallation

Drücken Sie die Taste ▼/▲, um die Option Ersteinrichtung auszuwählen und anschließend **Enter**, um diese zu starten.

Rücksetzen

Drücken Sie die Taste ▼/▲, um die Option Rücksetzen auszuwählen und anschließend **Enter**, um ins entsprechende Untermenü zu wechseln.

Softwareaktualisierung (USB)

Drücken Sie die Taste ▼/▲, um die Option Softwareaktualisierung über USB auszuwählen. Stecken Sie Ihren USB-Datenträger in den USB-Port und drücken Sie dann die Taste **Enter**, um die entsprechende Software zu aktualisieren.

HDMI CEC

Drücken Sie die Taste ▼/▲, um die Option HDMI CEC auszuwählen und anschließend **Enter**, um ins entsprechende Untermenü zu wechseln.

HDMI CEC: Drücken Sie die Taste ◀/▶, um HDMI CEC ein- oder auszuschalten.

HDMI ARC: Drücken Sie die Taste ◀/▶, um HDMI ARC ein- oder auszuschalten.

Automatisches Standby: Drücken Sie die Taste ◀/▶, um das automatische Standby zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Geräteliste: Drücken Sie die Taste **Enter**, um das Geräte-Hauptmenü zu öffnen.



GRUNDLEGENDE BEDIENUNG

Bild

Drücken Sie die Taste **MENU**, um das Hauptmenü einzublenden.

Drücken Sie die Taste **◀/▶**, um im Hauptmenü **BILD** auszuwählen.



Wählen Sie durch Drücken der Taste **▼/▲** die Option aus, die Sie im Menü **BILD** einstellen möchten.

Drücken Sie die Taste **OK**, um den Wert 3 einzustellen.

Drücken Sie nach Beendigung Ihrer Einstellungen die Taste **MENU**, um die vorgenommenen Einstellungen zu speichern und zum vorhergehenden Menü zurückzukehren.

Bildmodus

Drücken Sie die Tasten **▼/▲**, um die Option Bildmodus auszuwählen und anschließend **OK**, um in das entsprechende Untermenü zu wechseln.

Sie können die Werte für Kontrast, Helligkeit, Farbe, Schärfe und Tönung verändern, wenn Sie für den Bildmodus

Benutzerdefiniert eingestellt haben.

TIPPS: Sie können durch Drücken der Taste PMODE den Bildmodus direkt ändern.



GRUNDLEGENDE BEDIENUNG

Kontrast/Helligkeit/Farbe/Tönung/Schärfe

Drücken Sie die Taste **▼/▲**, um eine Option auszuwählen und stellen Sie diese anschließend durch Drücken der Taste **◀/▶** ein.

Kontrast: Hier können Sie die Glanzlichtintensität des Bildes einstellen, wobei jedoch die Bildschatten nicht verändert werden.

Helligkeit: Passen Sie hierüber die Ausgabe der visuellen Wahrnehmung des gesamten Bildes an, wobei die dunklen Stellen des Bildes beeinflusst werden.

Farbe: Passen Sie hierüber die Bildsättigung basierend auf Ihrem persönlichen Empfinden an.

Tönung: Verwenden Sie diese Funktion, um Farbveränderungen durch die Übertragung im NTSC-Code zu kompensieren.

Schärfe: Passen Sie hier die maximale Detailtiefe der Bilder an.

Farbtemperatur

Ändern Sie hierüber den Gesamteindruck des Bildes.

Drücken Sie die Taste **▼/▲**, um die Option Farbtemperatur auszuwählen. Wechseln Sie dann durch Drücken der Taste **OK** in das entsprechende Untermenü.

Wählen Sie die gewünschte Farbtemperatur durch Drücken der Taste **▼/▲** aus (verfügbare Farbtemperaturen: Kalt, Normal, Warm).

Sie können die Rot-, Grün- und Blauwerte ändern, wenn Sie für die Farbtemperatur den Modus **Benutzerdefiniert** ausgewählt haben.



Kalt: Erhöht den Blauanteil im Weißlicht.

Normal: Stellt die Standardfarbtemperatur ein.

Warm: Erhöht den Rotanteil im Weißlicht.

Rauschminderung

Diese Option verbessert die Bildqualität, indem sie Bildrauschen ausfiltert und verringert.

Drücken Sie die Tasten **▼/▲**, um die Option Rauschminderung auszuwählen und anschließend **OK**, um ins entsprechende Untermenü zu wechseln.

GRUNDLEGENDE BEDIENUNG



Aus: Wählen Sie diese Option aus, um die Videorauscherkung zu deaktivieren.

Niedrig: Erkennt und verringert geringes Videorauschen.

Mittel: Erkennt und verringert mittelstarkes Videorauschen.

Hoch: Erkennt und verringert starkes Videorauschen.

Standard: Als Standard festlegen.

Klang

Drücken Sie die Taste **MENU**, um das Hauptmenü einzublenden.

Drücken Sie die Taste **◀/▶**, um im Hauptmenü **KLANG** auszuwählen.



Drücken Sie die Taste **▼/▲**, um die Option auszuwählen, die Sie im Menü **KLANG** einstellen möchten.

Drücken Sie die Taste **Enter**, um die Einstellung zu ändern.

Drücken Sie nach Beendigung Ihrer Einstellungen die Taste **Enter**, um die vorgenommenen Einstellungen zu speichern und zum vorhergehenden Menü zurückzukehren.


GRUNDLEGENDE BEDIENUNG

Klangmodus

Drücken Sie die Taste **▼/▲**, um die Option Klangmodus auszuwählen und anschließend **Enter**, um ins entsprechende Untermenü zu wechseln. Drücken Sie nun zum Auswählen des Klangmodus die Taste **▼/▲**.

Sie können die Höhen und Bässe ändern, wenn Sie für die Option Klang der Modus Benutzerdefiniert eingestellt haben.

TIPPS: Sie können auf der Fernbedienung die Taste **SMODE** drücken, um den Klangmodus direkt zu ändern.

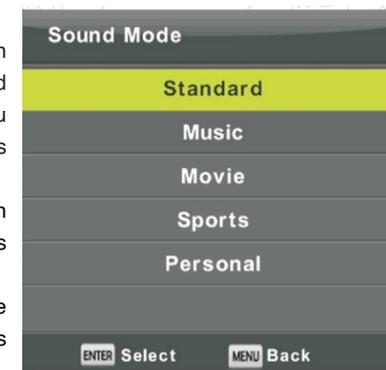

Standard: Erzeugt einen ausgewogenen Klang für alle Umgebungen.

Musik: Bewahrt den Originalklang. Ideal für Musikprogramme.

Film: Verbessert sowohl Höhen als auch Bässe für ein reichhaltigeres Klangerlebnis.

Sport: Erhöht den Stimmbereich für Sportprogramme.

Benutzerdefiniert: Wählen Sie diese Option aus, um die Klangeinstellung an Ihre Bedürfnisse anzupassen.

Hinweis: Die Höhen und Bässe stehen nur im Modus **Benutzerdefiniert** zur Verfügung, wo Sie diese ganz nach Belieben einstellen können.

Balance

Drücken Sie die Taste **▼/▲**, um die Option Balance auszuwählen. Stellen Sie dann diese Option durch Drücken der Taste **◀/▶** ein.

Automatische Lautstärkeregelung

Drücken Sie die Tasten **▼/▲**, um die Option Autom. Lautstärkeregelung auszuwählen und anschließend **◀/▶**, um Ein oder Aus auszuwählen.

S/PDIF-Modus

Drücken Sie die Tasten **▼/▲**, um die Option S/PDIF-Modus auszuwählen und anschließend **◀/▶**, um Aus, PCM oder Automatisch auszuwählen.

AD-Schalter

Drücken Sie die Taste **▼/▲**, um die Option AD-Schalter auszuwählen und anschließend **◀/▶**, um Ein oder Aus auszuwählen.

Mit der Amblyopie-Funktion für Blinde werden die Spuren gemischt, um den aktuellen Bildschirminhalt zu beschreiben.

Für diese Funktion muss Codestream aktiviert sein.

Hinweis:

Balance: Mit dieser Option können Sie die Lautsprecherausgabe einstellen. Sie ermöglicht Ihnen die Einstellung des optimalen Klangs für Ihren Standort.

Automatische Lautstärkeanpassung: Mit dieser Option können Sie Unterschiede zwischen den Kanälen ausgleichen lassen, wobei die Lautstärke der Programme automatisch geregelt wird.

GRUNDLEGENDE BEDIENUNG

Kanal

Drücken Sie die Taste **MENU**, um das Hauptmenü einzublenden.


Drücken Sie die Taste **◀/▶**, um im Hauptmenü **KANAL** auszuwählen.



1. Drücken Sie die Taste **▼/▲**, um die Option auszuwählen, die Sie im Menü **KANAL** einstellen möchten.
2. Drücken Sie die Taste **Enter**, um die Einstellung zu ändern.
3. Drücken Sie nach Beendigung Ihrer Einstellungen die Taste **Enter**, um die vorgenommenen Einstellungen zu speichern und zum vorhergehenden Menü zurückzukehren.

Automatisches Abstimmen

Drücken Sie die Taste **▼/▲**, um die Option Automatisches Abstimmen auszuwählen und anschließend **Enter/▶**, um das automatische Abstimmen zu starten.

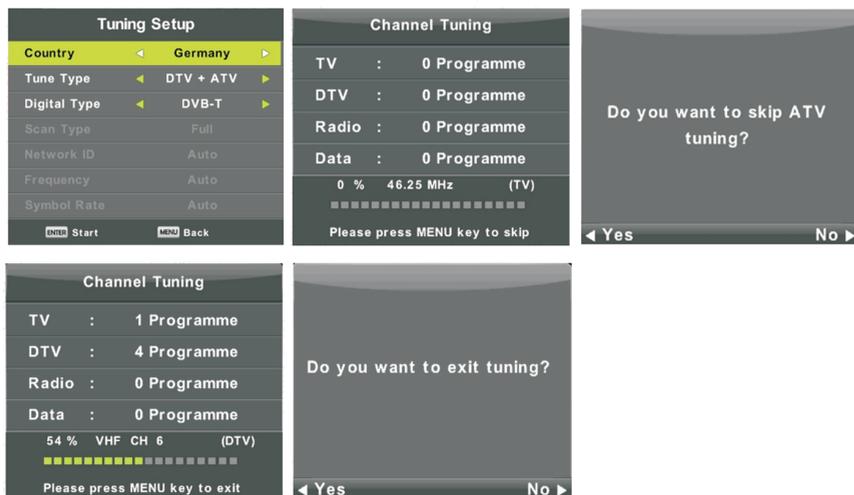

GRUNDLEGENDE BEDIENUNG

Manuelle ATV-Abstimmung

Aktueller Kanal>

Einstellung der Kanalnummer

Farbsystem>

Auswahl des Farbsystems

Klangsystem>

Auswahl des Klangsystems

Feinabstimmung>

Feinabstimmung der Kanalfrequenz

(Verfügbare Systeme: AUTO, PAL, SECAM)

Suche>

Starten der Kanalsuche



DTV

Drücken Sie die Taste **▼/▲**, um die Option Manuelles Abstimmen auszuwählen und anschließend **Enter**, um ins entsprechende Untermenü zu wechseln.

Drücken Sie die Taste **◀/▶** für die Auswahl des Kanals und anschließend die Taste **Enter**, um nach einem Programm zu suchen.

Manuelles Abstimmen




Programm bearbeiten

Drücken Sie die Taste **▼/▲**, um die Option Programmbearbeitung auszuwählen und anschließend **Enter**, um ins entsprechende Untermenü zu wechseln.

Die drei Farbtasten **● ● ●** sind Schnellwahltasten zur Programmierung der Kanäle.

Markieren Sie zuerst mit Hilfe der Tasten **▼/▲** den Kanal, den Sie auswählen wollen und:

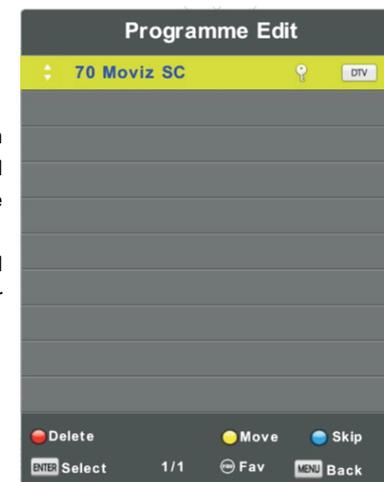

GRUNDLEGENDE BEDIENUNG

Löschen Sie durch Drücken der **roten** Farbtaste das Programm aus der Liste.
 Verschieben Sie durch Drücken der **gelben** Farbtaste den Kanal in der Favoritenliste.
 Drücken Sie die **blaue** Farbtaste, um den ausgewählten Kanal zu überspringen.
 Drücken Sie die Taste **Fav**, um einen Kanal der Favoritenliste hinzuzufügen oder aus ihr zu entfernen
 (Ihr Fernsehgerät überspringt diesen Kanal automatisch, wenn Sie für die Kanalauswahl die Taste CH+/- benutzen).

Liste geplanter Zeiten

Drücken Sie die Taste **▼/▲**, um die Option Zeitplan auszuwählen und anschließend **Enter**, um ins entsprechende Untermenü zu wechseln.
 Sie ist verfügbar für Quelle



Drücken Sie die **GELBE** Farbtaste, um zur nachstehend gezeigten Oberfläche zu gelangen:




Bei Problemen mit der eingegeben Zeit erscheint eine Fehlermeldung.

GRUNDLEGENDE BEDIENUNG



Signalinformationen

Drücken Sie die Taste **▼/▲**, um **Signalinformationen** auszuwählen und anschließend **Enter**, um sich die detaillierten Informationen über das Signal anzeigen zu lassen. Diese Option steht nur dann zur Verfügung, wenn ein DTV-Signal anliegt.

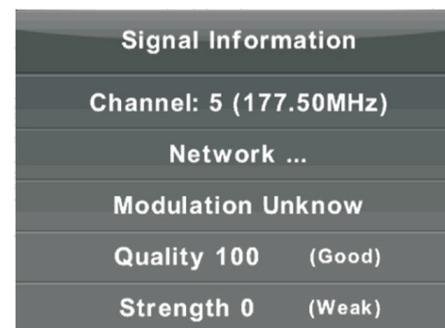


Die Kanalliste der Satellitenquelle



GRUNDLEGENDE BEDIENUNG

Automatisches Abstimmen

Drücken Sie die Taste **▼/▲**, um die Option Automatisches Abstimmen auszuwählen und anschließend **Enter/►**, um das automatische Abstimmen zu starten.

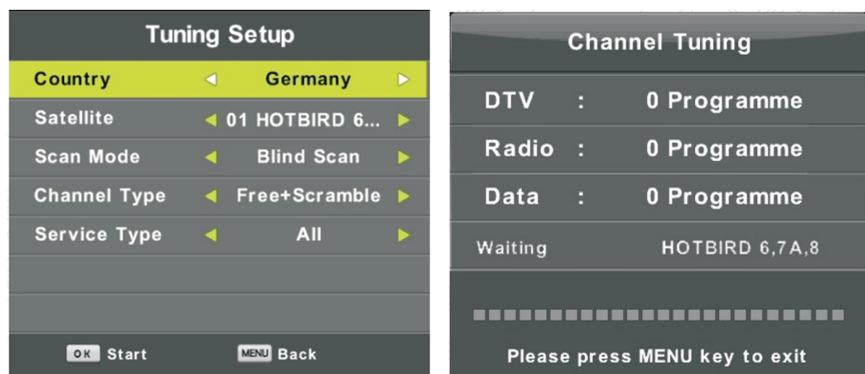

Satellitenschüsseleinstellung

Drücken Sie die Taste **▼/▲**, um die Option Satellitenschüsseleinstellung auszuwählen und anschließend **Enter/►**, um ins entsprechende Untermenü zu wechseln.


Drücken Sie die Taste **MENU**, um das Hauptmenü einblenden zu lassen.

Wählen Sie mit Hilfe der Navigationstasten die Option Kanal aus und drücken Sie anschließend **OK**, um ins entsprechende Untermenü zu wechseln.

Wählen Sie nun Satellitenschüsseleinstellung aus und drücken Sie **OK**, um zu dieser Einstellung zu wechseln.

Drücken Sie die Nach-Links- oder Nach-rechts-Navigationstaste, um zwischen linker, mittlerer und rechter Spalte zu wechseln.

Drücken Sie die Taste **EXIT**, um zur vorherigen Oberfläche zurückzukehren.

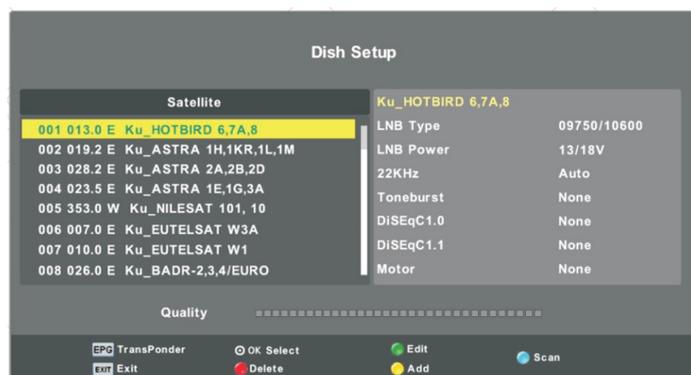

GRUNDLEGENDE BEDIENUNG

A. Wenn die Spalte Satelliten (links) ausgewählt ist:

(1) Drücken Sie die **GELBE** Farbtaste, um ins Menü Hinzufügen zu wechseln.

Satellitenname

Drücken Sie die Nach-rechts-Navigationstaste, um ins Menü Umbenennen zu wechseln.

Geben Sie mit Hilfe der Navigationstasten den neuen Namen ein.

Ausrichtung Längengrad

Drücken Sie die NACH-LINKS- oder NACH-RECHTS-Navigationstaste, um die gewünschte Option auszuwählen.

Winkel Längengrad

Drücken Sie die NACH-LINKS- oder NACH-RECHTS-Navigationstaste, um den Cursor zu bewegen und dann eine Zifferntaste auf der Fernbedienung, um den gewünschten Wert einzugeben.

Band

(1) Drücken Sie die NACH-LINKS- oder NACH-RECHTS-Navigationstaste, um die gewünschte Option auszuwählen.

(2) Drücken Sie auf der Fernbedienung die **GRÜNE** Farbtaste, um ins Menü **Bearbeiten** zu wechseln. Die Bedienung des Bearbeitungsmenüs ist dieselbe wie die Bedienung des Hinzufügen-Menüs.

(3) Drücken Sie auf der Fernbedienung die **BLAUE** Farbtaste, um ins Menü Scannen zu wechseln. Drücken Sie die NACH-OBEN- oder NACH-UNTEN-Navigationstaste, um die gewünschte Option auszuwählen. Drücken Sie die NACH-RECHTS-Navigationstaste, um den gewünschten Scanmodus sowie Kanal- und Diensttyp auszuwählen.

(4) Drücken Sie die **ROTE** Farbtaste, um zu löschen Drücken Sie die Taste **EPG**, um zwischen Satellit und Transponder zu wechseln.

B. Wenn die Spalte Transponder (Mitte) ausgewählt ist:

(1) Drücken Sie auf der Fernbedienung die **GELBE** Farbtaste, um ins Menü Hinzufügen zu wechseln.

Frequenz

Drücken Sie die NACH-LINKS- oder NACH-RECHTS-Navigationstaste, um den Cursor zu bewegen und dann eine Zifferntaste auf der Fernbedienung, um den gewünschten Wert einzugeben.

Symbolrate (ks/s)

Drücken Sie die NACH-LINKS- oder NACH-RECHTS-Navigationstaste, um den Cursor zu bewegen und dann eine Zifferntaste auf der Fernbedienung, um den gewünschten Wert einzugeben.

Polarität

(1) Drücken Sie die NACH-LINKS- oder NACH-RECHTS-Navigationstaste, um die gewünschte Option auszuwählen.

(2) Drücken Sie auf der Fernbedienung die **GRÜNE** Farbtaste, um ins Menü Bearbeiten zu wechseln. Die Bedienung des Bearbeitungsmenüs ist dieselbe wie die Bedienung des Hinzufügen-Menüs.

(3) Drücken Sie auf der Fernbedienung die **BLAUE** Farbtaste, um ins Menü Scannen zu wechseln.

Drücken Sie die NACH-OBEN- oder NACH-UNTEN-Navigationstaste, um die gewünschte Option auszuwählen.

Drücken Sie die NACH-LINKS- oder NACH-RECHTS-Navigationstaste, um den gewünschten Scanmodus sowie Kanal- und Diensttyp auszuwählen.

GRUNDLEGENDE BEDIENUNG

C. Wenn die Spalte Ku_ASTRA... (rechts) ausgewählt ist:

LNB-Typ (LNB = rauscharmer Signalumsetzer)

Drücken Sie die NACH-LINKS- oder NACH-RECHTS-Navigationstaste, um ins entsprechende Untermenü zu wechseln. Drücken Sie die NACH-OBEN- oder NACH-UNTEN-Navigationstaste, um die gewünschte Option auszuwählen.

LNB-Stromversorgung

Drücken Sie die NACH-LINKS- oder NACH-RECHTS-Navigationstaste, um die gewünschte Option auszuwählen.

22 kHz

Drücken Sie die NACH-LINKS- oder NACH-RECHTS-Navigationstaste, um die gewünschte Option auszuwählen.

Toneburst

Drücken Sie die NACH-LINKS- oder NACH-RECHTS-Navigationstaste, um die gewünschte Option auszuwählen.

DisEqc1.0 (digitale Satellitengerätsteuerung)

Drücken Sie die NACH-LINKS- oder NACH-RECHTS-Navigationstaste, um die gewünschte Option auszuwählen.

DisEqc1.1

Drücken Sie die NACH-LINKS- oder NACH-RECHTS-Navigationstaste, um die gewünschte Option auszuwählen.

Motor

Drücken Sie die NACH-LINKS- oder NACH-RECHTS-Navigationstaste, um die gewünschte Option auszuwählen.

EPG

Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste EPG, um Programme aufzuzeichnen.

7 Day TV GUIDE			
12:00 - 12:59	05 Nov 2010	Sports	Age 09
Another high octane hour of ANDRA Drag Racing only on ONE. The Rocket Allstars fire up at the Sydney Dragway for another action packed Friday Night on the quarter mile.			
#bJj(=o @ Tan]w TD3C4 y99heTEDU,ir(UhEljyXJkfv99@W3#riiVTC333X3			
05 Nov 2010 12:03:58			
1 ONE HD	12:00-12:59	Drag Racing: ANDRA Pro Series	Now
2 AFD0, 4:3	12:59-15:00	Rugby: Grand Slam Tour 2009	Next
3 AFD1, 16:9	15:00-15:30	Sports Tonight Late	
4 AFD1, 4:3	15:30-16:01	MVP	
5 AFD2, 16:9	16:01-16:31	Real NBA	
6 AFD2, 4:3	16:31-17:01	Omnisport	
7 AFD3, 16:9	17:01-20:00	Football: Arsenal TV	
8 AFD3, 4:3	20:00-21:00	Football: Bundesliga Weekly Highlights	

Drücken Sie die NACH-OBEN- oder NACH-UNTEN-Navigationstaste, um das gewünschte Programm auszuwählen.

Drücken Sie die NACH-LINKS- oder NACH-RECHTS-Navigationstaste, um zwischen linker und rechter Spalte zu wechseln.

GRUNDLEGENDE BEDIENUNG

Wenn ein Programm ausgewählt ist (Cursor wurde zur rechten Spalte bewegt):

Drücken Sie die **ROTE** Farbtaste, um das Programm aufzuzeichnen.

Drücken Sie mehrmals die **GRÜNE** Farbtaste, um eine Erinnerung einzustellen.

Drücken Sie die **GELBE** Farbtaste, um sich das Fernsehprogramm des Vortags anzeigen zu lassen.

Drücken Sie die **BLAUE** Farbtaste, um sich das Fernsehprogramm des Folgetags anzeigen zu lassen.

Uhrzeit

Drücken Sie die Taste **MENU**, um das Hauptmenü einzublenden.

Drücken Sie die Taste **◀/▶**, um im Hauptmenü die Option **UHRZEIT** auszuwählen.



Drücken Sie die Taste **▼/▲**, um die Option auszuwählen, die Sie im Menü **UHRZEIT** einstellen möchten.

Drücken Sie die Taste **Enter**, um die Einstellungen vorzunehmen.

Drücken Sie nach Beendigung Ihrer Einstellungen die Taste **Enter**, um die vorgenommenen Einstellungen zu speichern und zum vorhergehenden Menü zurückzukehren.

Ausschaltzeit: Drücken Sie die Taste **◀/▶**, um Ein oder Aus auszuwählen.

Einschaltzeit: Drücken Sie die Taste **◀/▶**, um Ein oder Aus auszuwählen.

Zeitzone: Drücken Sie die Taste **▼/▲**, um die Option Zeitzone auszuwählen und anschließend **Enter**, um ins entsprechende Untermenü zu wechseln. Drücken Sie die Taste **▼/▲/◀/▶**, um die gewünschte Zeitzone auszuwählen.



GRUNDLEGENDE BEDIENUNG

Einschlafautomatik



Drücken Sie die Taste ▼/▲, um die Option Einschlafautomatik auszuwählen und anschließend **Enter**, um ins entsprechende Untermenü zu wechseln.

Drücken Sie für die Auswahl einer Option die Taste ▼/▲.

(Die verfügbaren Optionen sind: Aus, 10 min, 20 min, 30 min, 60 min, 90 min, 120 min, 180 min, 240 min).

Automatisches Standby



Drücken Sie die Taste ▼/▲, um die Option Automatisches Standby auszuwählen und anschließend **ENTER**, um ins entsprechende Untermenü zu wechseln.

Drücken Sie für die Auswahl einer Option die Taste ▼/▲.

Tipps: Wenn Sie die Fernbedienung in der eingestellten Zeit nicht benutzen, dann schaltet sich das Fernsehgerät automatisch aus. Sobald Sie die Fernbedienung betätigen, wird diese Zeit rückgesetzt.

OSD-Timer



Drücken Sie die Taste ▼/▲, um die Option OSD-Timer auszuwählen und anschließend **ENTER**, um ins entsprechende Untermenü zu wechseln.

Drücken Sie für die Auswahl einer Option die Taste ▼/▲.

GRUNDLEGENDE BEDIENUNG

Sperrern

Drücken Sie die Taste **MENU**, um das Hauptmenü einzublenden.

Drücken Sie die Taste ◀/▶, um im Hauptmenü die Option **Sperrern** auszuwählen.



Wählen Sie durch Drücken der Taste ▼/▲ die Option aus, die Sie im Menü **SPERREN** einstellen möchten.

Drücken Sie nun die Taste **Enter/◀/▶**, um die Einstellungen vorzunehmen.

Drücken Sie nach Beendigung Ihrer Einstellungen die Taste **MENU**, um zum vorhergehenden Menü zurückzukehren.



Systemsperr

Drücken Sie die Taste ▼/▲, um die Option Systemsperr auszuwählen.

Drücken Sie anschließend die Taste **ENTER**, um eine der nachstehenden vier Optionen zu aktivieren.

Das Standard-Passwort lautet 0000. Setzen Sie sich mit dem Kundendienst in Verbindung, wenn Sie Ihr gesetztes Passwort vergessen haben sollten.




Passwort festlegen

Drücken Sie die Taste ▼/▲, um die Option Passwort festlegen auszuwählen und anschließend **ENTER** um ins entsprechende Untermenü zu wechseln und dort ein neues Passwort festzulegen.


GRUNDLEGENDE BEDIENUNG

Kanalsperre

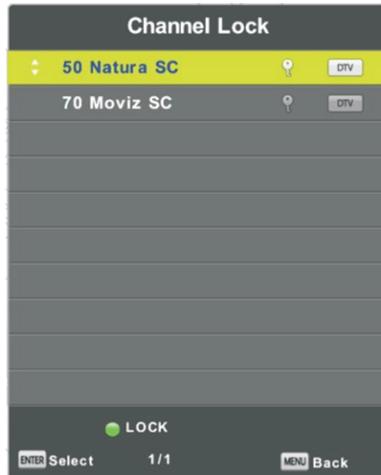

Drücken Sie die Taste **▼/▲**, um die Option Kanalsperre auszuwählen und anschließend **ENTER**, um ins entsprechende Untermenü zu wechseln und die gewünschte Einstellung vorzunehmen.

Drücken Sie die **GRÜNE** Farbtaste, um den Kanal zu sperren oder zu entsperren.

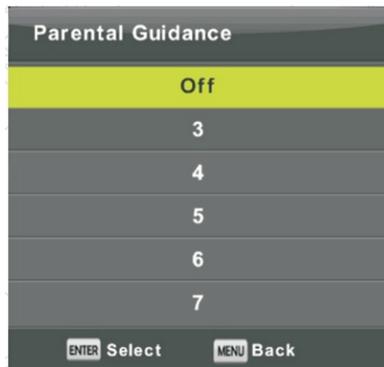

Jugendschutz

Drücken Sie die Taste **▼/▲**, um die Option Altersfreigabe auszuwählen und anschließend **Enter**, um ins entsprechende Untermenü zu wechseln und die Altersfreigabe auszuwählen, die für Ihr(e) Kind(er) geeignet ist.


Tastensperre

Drücken Sie die Taste **▼/▲**, um die Option Tastensperre auszuwählen und anschließend **◀/▶**, um Ein oder Aus auszuwählen.

Wenn die Tastensperre aktiviert ist, können Sie die Bedienfeldtasten nicht mehr benutzen.

GRUNDLEGENDE BEDIENUNG

Hotel

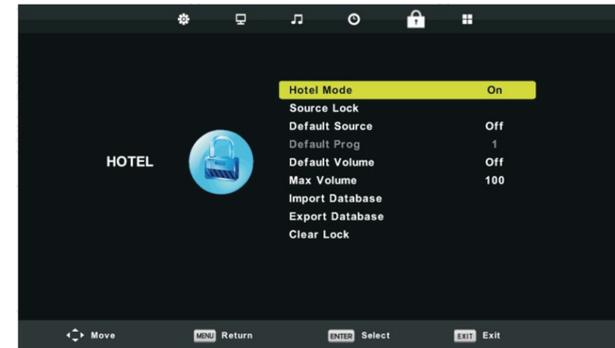

Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste **▼/▲**, um im Menü **Sperren** den Modus Hotel auszuwählen.

Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste **Enter**, um ins entsprechende Untermenü zu wechseln.

Drücken Sie nach Beendigung Ihrer Einstellungen die Taste **MENU**, um die vorgenommenen Einstellungen zu speichern und zum vorhergehenden Menü zurückzukehren.

Hotelmodus

Drücken Sie die Taste **▼/▲**, um die Option Hotelmodus auszuwählen und anschließend **◀/▶**, um Ein oder Aus auszuwählen.

Signalquellensperre

Drücken Sie für die Auswahl der Option Signalquellensperre die Taste **▼/▲** und anschließend **Enter**, um ins entsprechende Untermenü zu wechseln und die zu sperrende Signalquelle auszuwählen.

Standardsignalquelle

Drücken Sie die Taste **▼/▲**, um die Option Standardsignalquelle auszuwählen und anschließend **ENTER**, um ins entsprechende Untermenü zu wechseln und die Standardsignalquelle auszuwählen.

Standardprogramm

Drücken Sie die Taste **▼/▲**, um die Option Standardprogramm auszuwählen und anschließend **◀/▶**, um das gewünschte Standardprogramm auszuwählen. Diese Option steht Ihnen zur Verfügung, wenn Sie als Standardquelle TV ausgewählt haben.

Maximale Lautstärke

Drücken Sie die Taste **▼/▲**, um die Option Max. Lautstärke auszuwählen und anschließend **◀/▶**, um den gewünschten Wert einzustellen.

Sperrung aufheben

Drücken Sie die Taste **▼/▲**, um die Option Sperrung aufheben auszuwählen und anschließend **ENTER**, um die zuvor aktivierte Sperrung wieder aufzuheben.

MULTIMEDIABEDIENUNG



Medium

Hinweis: Bevor Sie ins Menü **Medien** wechseln, stecken Sie bitte einen USB-Datenträger in den USB-Port und drücken Sie erst dann die Taste INPUT, um als Eingangsquelle **Medien** auszuwählen.

Drücken Sie die Taste ∇ / \blacktriangle , um im Eingangsquellenmenü **Medien** auszuwählen und anschließend **Enter**, um ins entsprechende Untermenü zu wechseln.

Drücken Sie die Taste $\blacktriangleleft / \blacktriangleright$, um im Hauptmenü von **Medien** die Option auszuwählen, die Sie einstellen möchten und anschließend **Enter**, um ins entsprechende Untermenü zu wechseln.

Film


Drücken Sie die Taste $\blacktriangleleft / \blacktriangleright$, um im Hauptmenü die Option **FILM** auszuwählen und anschließend **Enter**, um ins zugehörige Untermenü zu wechseln.

Drücken Sie die Taste **Exit**, um zur vorherigen Menüebene zurückzukehren bzw. durch Auswahl von Menü verlassen das Menü zu verlassen. Drücken Sie die Taste $\blacktriangleleft / \blacktriangleright$, um den anzuzeigenden Datenträger auszuwählen und anschließend **Enter**, um den Datenträger zu öffnen.

Drücken Sie die Medientaste, um den ausgewählten Film wiederzugeben.

Drücken Sie die Taste Display, um im unten auf dem Bildschirm erscheinenden Menü die gewünschte Option auszuwählen und anschließend **Enter**, um diese Option auszuführen.

Drücken Sie die Taste **Exit**, um zum vorherigen Menü zurückzukehren bzw. durch Auswahl von Menü verlassen das Menü zu verlassen.

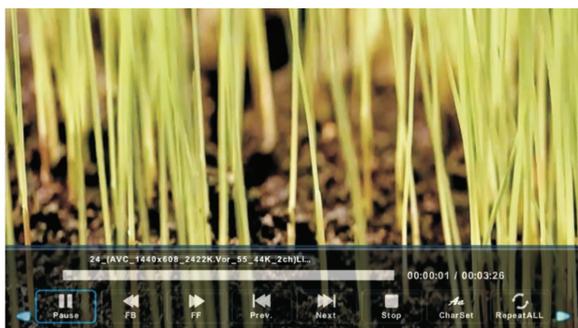


MULTIMEDIABEDIENUNG

Musik

Drücken Sie die Taste $\blacktriangleleft / \blacktriangleright$, um im Hauptmenü die Option **MUSIK** auszuwählen und anschließend **Enter**, um ins zugehörige Untermenü zu wechseln.

Drücken Sie die Taste **Exit**, um zur vorherigen Menüebene zurückzukehren bzw. durch Auswahl von Menü verlassen das Menü zu verlassen.

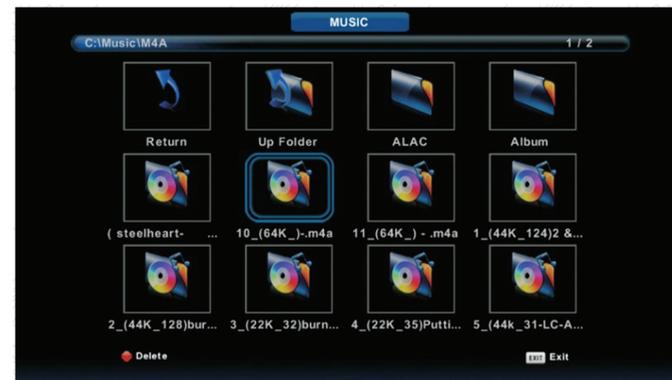

Drücken Sie die Taste $\blacktriangleleft / \blacktriangleright$, um den anzuzeigenden Datenträger auszuwählen und anschließend **Enter**, um den Datenträger zu öffnen.

Drücken Sie für die Auswahl der Option Zurück die Taste $\blacktriangleleft / \blacktriangleright$, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.




MULTIMEDIABEDIENUNG

Foto


Drücken Sie die Taste ◀/▶, um im Hauptmenü die Option FOTO auszuwählen und anschließend **Enter**, um ins zugehörige Untermenü zu wechseln.

Drücken Sie die Taste **Exit**, um zur vorherigen Menüebene zurückzukehren bzw. durch Auswahl von Menü verlassen das Menü zu verlassen.

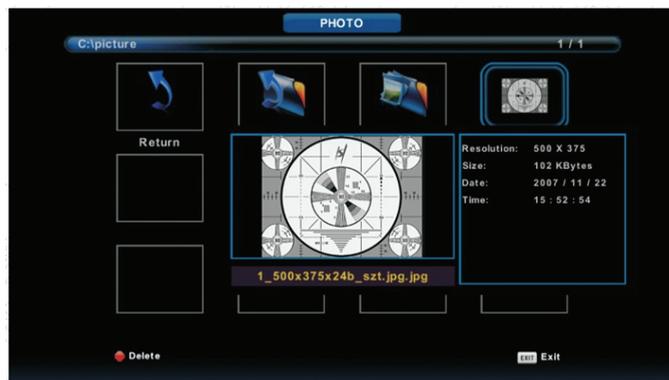


Drücken Sie die Taste ◀/▶, um im Dateiauswahlmenü die Datei auszuwählen, die Sie ansehen möchten und danach die Schaltfläche, die aussieht wie eine Kamera, um dieses Bild anzuzeigen.

Wenn Sie eine Option auswählen, dann werden Ihnen am rechten Rand Dateiinformatoren und in der Bildschirmmitte eine Bildvorschau angezeigt.

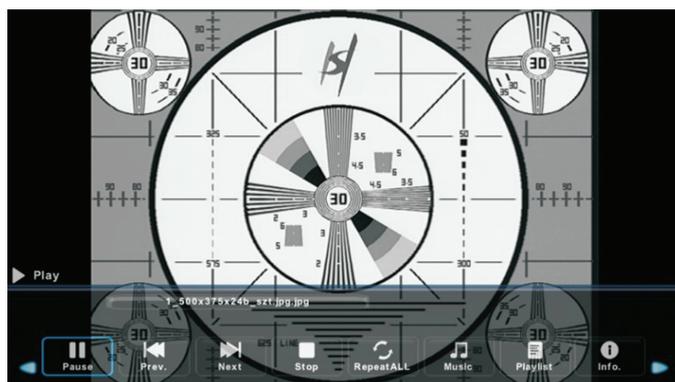

MULTIMEDIABEDIENUNG

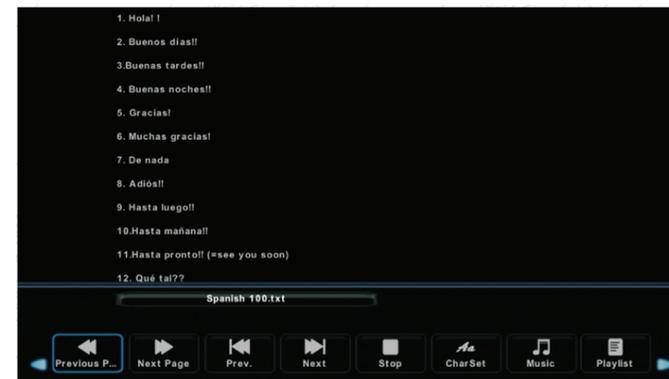

Text


Drücken Sie die Taste ◀/▶, um im Hauptmenü die Option TEXT auszuwählen und **ENTER**, um ins entsprechende Untermenü zu wechseln.

Drücken Sie die Taste **Exit**, um ins vorherige Menü zurückzukehren bzw. durch Auswahl von Menü verlassen das Menü zu verlassen.

Drücken Sie die Taste ◀/▶, um den anzuzeigenden Datenträger auszuwählen und anschließend **Enter**, um ihn zu öffnen.

Drücken Sie die Taste ◀/▶, um die Option Zurück auszuwählen und zum vorherigen Menü zurückzukehren.

ENERGIELABEL

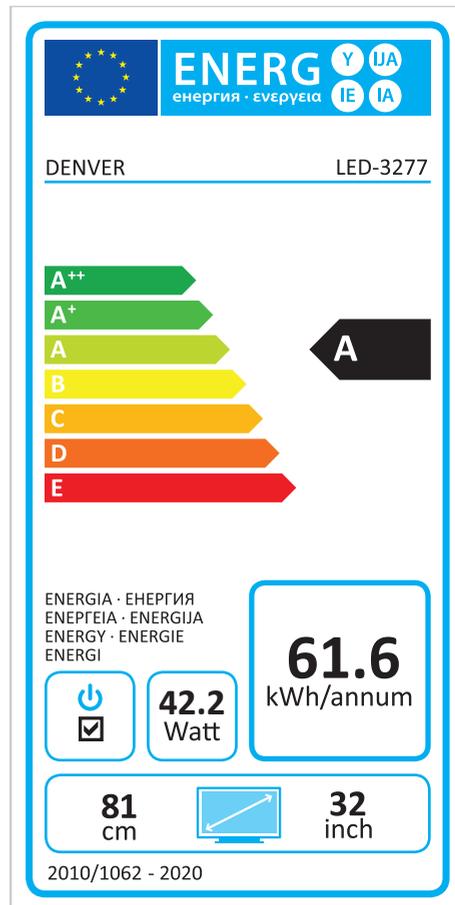

Bitte beachten Sie – Alle Produkte können stillschweigend geändert werden. Irrtümer und Auslassungen in der Bedienungsanleitung vorbehalten.

ALLE RECHTE VORBEHALTEN, URHEBERRECHTE DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com



Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien enthalten Materialien, Komponenten und Substanzen, welche für Sie und Ihre Umwelt schädlich sein können, sofern die Abfallmaterialien (entsorgte elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien) nicht korrekt gehandhabt werden.

Elektrische und elektronische Geräte und Batterien sind mit dem durchgestrichenen Mülltonnensymbol gekennzeichnet, wie oben dargestellt. Dieses Symbol bedeutet, dass elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen, sondern separat zu entsorgen sind.

Als Endverbraucher ist es notwendig, dass Sie Ihre erschöpften Batterien bei den entsprechenden Sammelstellen abgeben. Auf diese Weise stellen Sie sicher, dass die Batterien entsprechend der Gesetzgebung recycelt werden und keine Umweltschäden verursachen.

Alle Städte und Gemeinden haben Sammelstellen eingerichtet, an denen elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien kostenfrei zum Recycling abgegeben werden können oder die sie von den Haushalten einsammeln. Weitere Informationen erhalten Sie bei der Umweltbehörde Ihrer Gemeinde.

Hiermit erklärt Inter Sales A/S, dass der Funkanlagentyp LED-3277 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.denver-electronics.com und klicken Sie dann auf das SYMBOL Suche in der obersten Leiste der Webseite. Geben Sie die Modellnummer ein: LED-3277. Sie gelangen nun zur Produktseite, auf der Sie die Funkgeräterichtlinie (Richtlinie 2014/53/EU) unter downloads/other downloads finden können.

Betriebsfrequenzbereich: VHF (50 ~ 230 MHz), UHF (474 ~ 862 MHz)
Max. Ausgangsleistung: 45W

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Dänemark

www.facebook.com/denverelectronics