


DENVER®

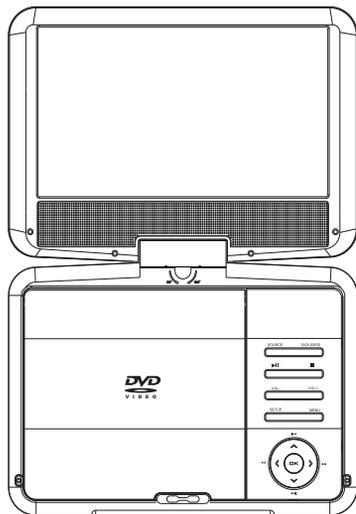



GUIDA PER L'UTENTE MT-986 NB

LETTORE DVD PORTATILE

Prima di collegare, far funzionare o impostare il prodotto,
leggere attentamente e per intero questo manuale.
www.facebook.com/denverelectronics

Identificazione dei comandi


Unità principale

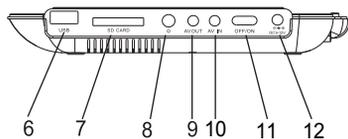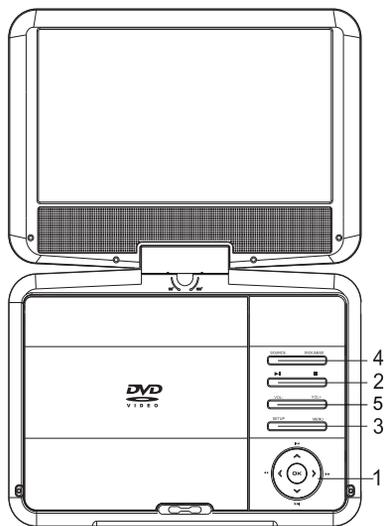

1. / Su/Precedente
2. PLAY/PAUSA/STOP
3. CONFIGURAZIONE/MENU
4. SORGENTE/DVD/USB/SD
5. VOL- / VOL+
6. USB
7. SD CARD
8. Presa per cuffie
9. USCITA AV
10. AV IN
11. ACCENSIONE/SPEGNIMENTO
12. INGRESSO DC 9-12V

Identificazione dei comandi

Unità di comando a distanza

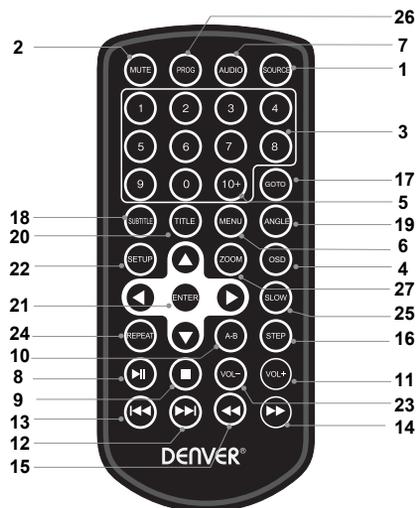

1. SORGENTE

DVD/AV IN

2. SILENZIOSO

Disattiva l'uscita audio.

3. TASTI NUMERICI 0-9

Scelta delle voci nei menu numerici.

4. OSD

Mostra il tempo di riproduzione e le informazioni di stato.

5. TASTO 10+

Per scegliere i brani contraddistinti da un numero di traccia maggiore o uguale a 10, prima premere il tasto 10+. Ad esempio, per scegliere la traccia 12, premere il tasto 10+, seguito dal tasto numerico 2.

6. MENÙ

Ritorno al menu principale del DVD (DVD).

7. AUDIO

DVD: Premere il tasto AUDIO ripetutamente in fase di riproduzione, per ascoltare l'audio in varie lingue, o per scegliere tra varie tracce audio, se disponibili.

CD/VCD: Premere il tasto AUDIO ripetutamente in fase di riproduzione, per ascoltare i vari canali audio (Sinistra, destra, stereo o mixato).

8. RIPRODUZIONE/PAUSA

Premere PLAY/PAUSA una volta per interrompere la riproduzione, quindi premerlo di nuovo per riprendere la riproduzione.

9. INTERRUZIONE

Quando questo tasto è premuto la prima volta, il dispositivo memorizza il punto di arresto, da cui la riproduzione sarà ripresa quando in seguito viene premuto il tasto PLAY (▶|). Se il tasto STOP viene premuto ancora, prima del pulsante PLAY (▶|), allora l'opzione di ripresa della riproduzione dal punto memorizzato viene annullata.

10. A-B

Durante la riproduzione, premete A-B per selezionare un punto A.

Premetelo di nuovo per selezionare il punto B. Il lettore ripeterà la sezione da A a B automaticamente.

Premete A-B una terza volta per annullare la ripetizione e i punti A e B.

Nota: Durante la riproduzione di AVI/CD/VCD/SVCD, i punti A e B devono essere all'interno della stessa traccia.

Durante la riproduzione di AVI/DVD, i punti A e B possono essere scelti tra capitoli diversi.

11. VOLUME+

12. Salto in avanti

Passa all'inizio del capitolo o traccia successiva.

Identificazione dei comandi

Unità di comando a distanza

13. Salto all'indietro

Passa all'inizio del capitolo o traccia precedente.

14. ◀◀ PULSANTE

La pressione del PULSANTE ◀◀ consente di saltare in avanti nella riproduzione con 5 diversi livelli di velocità (PLAY X2->X4->X8->X16->X32); quindi premendo il tasto PLAY si ritorna alla modalità di riproduzione normale.

15. ▶▶ PULSANTE

La pressione del PULSANTE ▶▶ consente di saltare all'indietro nella riproduzione con 5 diversi livelli di velocità (PLAY X2->X4->X8->X16->X32); quindi premendo il tasto PLAY si ritorna alla modalità di riproduzione normale.

16. PASSO

Riproduzione fotogramma per fotogramma in modalità DVD.

17. GOTO

Per andare alla posizione temporale, al titolo o al capitolo desiderato, in modalità DVD.

18. SOTTOTITOLI

Premere il tasto SUBTITLE ripetutamente in fase di riproduzione, per selezionare le varie lingue dei sottotitoli.

19. ANGOLO

DVD: Premendo il tasto ANGLE, si cambierà l'angolo di visualizzazione, sui DVD che supportano questa funzione.

20. TITOLO

Ritorno al menu titoli del DVD

21. INVIO

Per confermare le scelte nei menu.

22. CONFIGURAZIONE

Per aprire o chiudere il menu delle impostazioni.

23. VOLUME-

Regolare il VOLUME

24. RIPETI

Premere il tasto REPEAT in fase di riproduzione per scegliere la modalità di ripetizione preferita.

DVD: è possibile scegliere di riprodurre a ripetizione un capitolo o un titolo del DVD, o disattivare l'opzione.

CD/VCD: è possibile scegliere di riprodurre a ripetizione una singola traccia, tutte, o disattivare l'opzione.

25. MOVIOLA

Premere il pulsante Moviola ripetutamente per iniziare a riprodurre il video a rallentatore, e scegliere tra varie velocità di riproduzione. Le velocità disponibili sono 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 e normale.

26. PROGRAMMA

Premete PROG per ottenere un menu di programmazione durante la lettura del vostro DVD & VCD, quindi programmate le canzoni desiderate.

Questa funzione non è disponibile per MP4

27. ZOOM

DVD/VCD: Usare l'opzione ZOOM per allargare o restringere l'immagine video.

Premere il tasto ZOOM durante la riproduzione o fermare la riproduzione e quindi attivare la funzione Zoom. Un fotogramma quadrato appare per un breve tempo nella parte inferiore destra dell'immagine.

Ad ogni successiva pressione del pulsante ZOOM, la dimensione dello schermo TV varierà secondo la seguente successione:

Dimensione 2X Dimensione 3X Dimensione 4X Dimensione 1/2
Dimensione 1/3 Dimensione 1/4 Dimensione normale

Parametri e Specifiche

Parametri elettronici

Elemento		Requisiti standard
Requisiti di alimentazione		: CA 100-240 V, 50/60 Hz
Consumo		: <12W
Umidità di esercizio		: Dal 5 % a 90 %
Uscita	USCITA VIDEO	: 1 Vp-p (75Ω)
	USCITA AUDIO	: 1,2 Vrms (1 KHz, 0 dB)

Parametri batteria

Specifiche della batteria:

Uscita: 7,4V

Tempo di carica/esaurimento:

Tempo di carica standard: 3h ~ 4h

Condizioni di conservazione e funzionamento:

1. Condizioni di conservazione	6 mesi	Temperatura -20°C ~ +45°C	Umidità 65±20%
	1 settimana	-20°C ~ +65°C	65±20%
2. Condizioni di funzionamento	Carica standard	Temperatura 0°C ~ +45°C	Umidità 65±20%
	Esaurimento standard	-20°C ~ +65°C	65±20%

Sistema

Laser	: Laser Semiconduttore, lunghezza d'onda 650 nm
Sistema di segnale	: NTSC/PAL / AUTO
Frequenze	: Da 20Hz a 20 kHz (1dB)
Rapporto segnale-rumore	: Più di 80 dB (solo connettori ANALOG OUT)
Range dinamico	: Più di 85 dB (DVD/CD)

Nota: Caratteristiche tecniche ed estetiche soggette a cambiamenti previo avviso.

Nome o marchio del produttore, numero di registrazione commerciale e indirizzo	Shenzhen Run Sheng Feng Power Supply Techonolgy Co., Ltd Numero di registro commerciale: 91440300580068676U 3 rd Floor, 4 th Building, Zone A Xinfu Industrial Park, Chongqing Road, Fuyong Street, Bao'an District, Shenzhen, China
Identificatore del modello	RSF-DY080-1201000EU
Tensione di ingresso	100-240V
Ingresso frequenza CA	50/60Hz
Tensione di uscita	12V
Corrente di uscita	1A
Potenza di uscita	12W
Efficienza attiva media	83.61% at 115V/60Hz 84.31% at 230V/50Hz
Efficienza a basso carico (10%)	80.95% at 115V/60Hz 77.78% at 230V/50Hz
Consumo energetico a vuoto	0.05W at 115V/60Hz 0.07W at 230V/50Hz

Nota: tutti i prodotti sono soggetti a modifiche senza preavviso. Non ci riteniamo responsabili di errori e omissioni nel manuale.

TUTTI I DIRITTI RISERVATI, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com



L'attrezzatura elettrica ed elettronica incluse le batterie contengono materiali, componenti e sostanze che possono essere dannose per la salute e l'ambiente se il materiale di scarto (attrezzatura elettrica ed elettronica gettata e batterie) non è gestito correttamente.

L'attrezzatura elettrica ed elettronica e le batterie sono segnate con una croce sul simbolo del cestino, visto sotto. Questo simbolo significa che l'attrezzatura elettrica ed elettronica e le batterie non dovrebbero essere eliminate con altri rifiuti domestici ma dovrebbero esserlo separatamente.

È importante inviare le batterie usate alle strutture appropriate e indicate. In questo modo vi accertate che le batterie siano riciclate secondo la legislatura e non danneggiano l'ambiente.

Tutte le città hanno stabilito punti di raccolta dove l'attrezzatura elettronica ed elettrica e le batterie possono essere inviate senza spese alle stazioni di riciclaggio e altri siti di raccolta o raccolti da casa. Informazioni aggiuntive sono disponibili al dipartimento tecnico della città.

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Denmark

www.facebook.com/denverelectronics