

DENVER®

SW-350 Orologio Smart Watch

Istruzioni d'uso




Grazie per aver scelto il nostro prodotto. Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso.

Per iniziare

1. Accensione

- Accensione automatica dopo la carica.

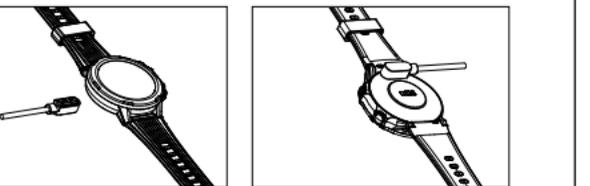

Nota: L'orologio Smart Watch deve essere caricato e attivato prima del primo utilizzo. Utilizzare l'adattatore di alimentazione originale per caricare l'orologio Smart Watch.

2. Download e installazione dell'app Denver Fit 1

Scaricare l'app "Denver Fit 1" dall'App Store o Google Play, e installarla sul proprio smartphone.

Nota: I requisiti di sistema sono indicati di seguito.



iOS 9.0 e superiore



Android 4.4 e superiore



Bluetooth 4.2

3. Connessione corretta ad uno smartphone.

4. Associazione dell'orologio Smart Watch

Scorrere verso il basso nella schermata iniziale dell'applicazione per visualizzare la richiesta di associazione. Selezionare il modello del prodotto e toccare "Conferma associazione" per completare l'associazione.



Nota: I requisiti di sistema sono indicati di seguito.



iOS 9.0 e superiore




Android 4.4 e superiore



Bluetooth 4.2

Istruzioni d'uso

In stato di blocco dello schermo, premere il pulsante SU/GIÙ per sbloccare lo schermo.

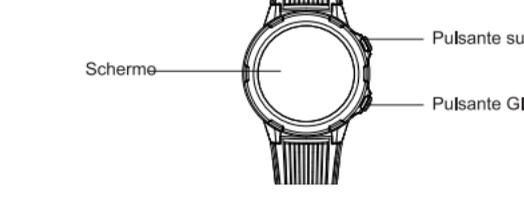

Introductions to Sports Functions

1. Attivazione delle attività sportive

Accedere all'interfaccia Sport, scorrere verso l'alto o verso il basso per selezionare una voce di sport poi toccare l'icona per avviare l'attività sportiva.

2. Avvio dell'attività sportiva

NQuando l'attività sportiva è attivata, l'orologio Smart Watch mostrerà il conto alla rovescia di quest'ultima. L'attività sportiva inizierà al termine del conto alla rovescia.

3. Funzioni durante l'attività sportiva

Nota: I requisiti di sistema sono indicati di seguito.

4. Promemoria sulla frequenza cardiaca durante l'attività sportiva

Durante l'attività sportiva, l'orologio Smart Watch rileverà costantemente la frequenza cardiaca corrente. Se la frequenza cardiaca corrente supera la frequenza cardiaca massima, l'orologio Smart Watch ricorderà all'utente di ridurre l'intensità sportiva o di interrompere l'attività sportiva attraverso segnalazioni con vibrazione e suoneria. Impostare il promemoria della frequenza cardiaca sicura tramite Altro > Zona di frequenza cardiaca > Frequenza cardiaca massima definita dall'utente nell'app del telefono cellulare.



5. Pausa o interruzione dell'attività sportiva

Messa in pausa dell'attività sportiva. Nello stato di sblocco dello schermo, premere e tenere premuto il pulsante SU per mettere in pausa l'attività sportiva. Toccare l'icona Continua per riprendere l'attività sportiva. In stato di pausa, scorre sullo schermo verso l'alto per visualizzare i dati correnti sull'attività sportiva.

1. Interruzione dell'attività sportiva

In stato di pausa, premere e tenere premuto il pulsante SU per mettere in pausa l'attività sportiva. Scorrere verso sinistra/destra per scorrere tra i dati sull'attività sportiva.



6. Altre funzioni

1. Dati sulla salute



2. Notifiche

Attivazione del promemoria intelligente. Quando è in uso è necessario attivare "Promemoria intelligente" sull'app. Selezionare i tipi di notifiche desiderate che devono essere attivate. Tale funzione richiede la connessione tra l'orologio Smart Watch e lo smartphone.


Visualizzazione dei messaggi

NQuando si riceve un messaggio, l'orologio Smart Watch emetterà una vibrazione come promemoria. Se il messaggio non viene visualizzato immediatamente dopo la sua ricezione, scorrere sullo schermo verso il basso per visualizzarlo.

Eliminazione dei messaggi

L'orologio Smart Watch può salvare le 12 notifiche più recenti. Oltre tale limite, quando viene ricevuta una nuova notifica verrà eliminata automaticamente quella più vecchia. Quando il contenuto della notifica supera una schermata, esso viene visualizzato in modo continuo sull'interfaccia dell'elenco dei messaggi. Scorrere a sinistra una singola casella di messaggio per visualizzare l'icona Elimina, e toccare l'icona Elimina per eliminare il messaggio.

● Scorrere verso il basso dall'inizio dell'elenco dei messaggi e toccare l'icona Svuota per eliminare tutti i messaggi.

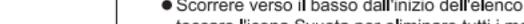

7. Frequenza cardiaca

L'orologio Smart Watch supporta il rilevamento della frequenza cardiaca. Passare all'interfaccia della frequenza cardiaca, tenere premuto lo schermo dell'interfaccia per due secondi, l'orologio Smart Watch rileverà automaticamente la frequenza cardiaca. Rimanere fermi durante il rilevamento, in modo che l'orologio Smart Watch possa fornire dati più precisi sulla frequenza cardiaca.



8. Centro di controllo

Modalità DND. Scorrere verso l'alto una volta sull'interfaccia del quadrante per accedere all'interfaccia del centro di controllo. Toccare l'icona DND per evidenziarla (☾). La modalità DND è attivata. Toccare di nuovo l'icona DND per oscurarla (☾). La modalità DND è disattivata.

6. Centro di controllo

Modalità DND. Scorrere verso l'alto una volta sull'interfaccia del quadrante per accedere all'interfaccia del centro di controllo. Il livello di luminosità è impostato a 2 per impostazione predefinita. Toccare l'icona della luminosità (☀) per scorrere tra i diversi livelli di luminosità Livello 1, Livello 2 e Livello 3.

Impostazioni di sistema


Scorrere verso l'alto una volta sull'interfaccia del quadrante per accedere all'interfaccia, toccare l'icona delle impostazioni di sistema (⚙) per accedere alle Impostazioni di sistema.

È possibile effettuare le seguenti impostazione tramite le



9. Sveglia

È possibile impostare la sveglia tramite l'app per telefono cellulare. Quando è giunta l'ora della sveglia, l'orologio vibra come promemoria. Se la sveglia non viene disattivata, la vibrazione durerà 20 secondi. La vibrazione viene emessa nuovamente come sveglia dopo 5 minuti. Premere il pulsante SU/GIÙ per sospendere la sveglia e dopo 5 minuti si azionerà nuovamente. Premere il pulsante SU/GIÙ per disattivare il promemoria della sveglia.

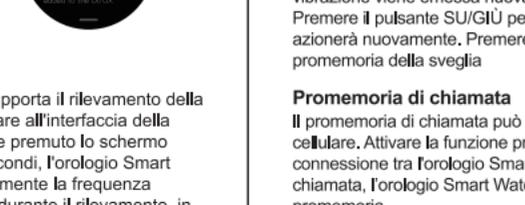

10. Promemoria di chiamata

Il promemoria di chiamata può essere impostato tramite l'app per telefono cellulare. Attivare la funzione promemoria di chiamata e mantenere la connessione tra l'orologio Smart Watch e il telefono. Quando si riceve una chiamata, l'orologio Smart Watch emetterà una vibrazione come promemoria. Chiudere il pop-up di chiamata premendo il pulsante SU/GIÙ. Premere il pulsante SU/GIÙ per rifiutare la chiamata.

6. Centro di controllo

Modalità DND. Scorrere verso l'alto una volta sull'interfaccia del quadrante per accedere all'interfaccia del centro di controllo. Toccare l'icona DND per evidenziarla (☾). La modalità DND è attivata. Toccare di nuovo l'icona DND per oscurarla (☾). La modalità DND è disattivata.

Impostazioni di sistema


Scorrere verso l'alto una volta sull'interfaccia del quadrante per accedere all'interfaccia, toccare l'icona delle impostazioni di sistema (⚙) per accedere alle Impostazioni di sistema.

È possibile effettuare le seguenti impostazione tramite le



11. Impostazioni di sistema

Impostazioni di selezione: Toccare e accedere a questa funzione per scegliere tra diversi stili di quadrante.

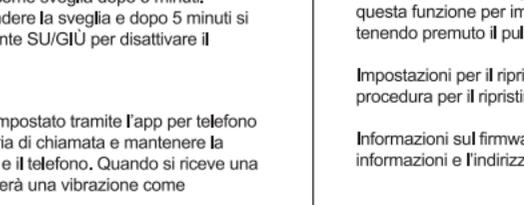

12. Informazioni sul firmware

Informazioni sul firmware: toccare e accedere per visualizzare le informazioni e l'indirizzo Bluetooth.

6. Centro di controllo

Modalità DND. Scorrere verso l'alto una volta sull'interfaccia del quadrante per accedere all'interfaccia del centro di controllo. Toccare l'icona DND per evidenziarla (☾). La modalità DND è attivata. Toccare di nuovo l'icona DND per oscurarla (☾). La modalità DND è disattivata.

Impostazioni di sistema


Scorrere verso l'alto una volta sull'interfaccia del quadrante per accedere all'interfaccia, toccare l'icona delle impostazioni di sistema (⚙) per accedere alle Impostazioni di sistema.

È possibile effettuare le seguenti impostazione tramite le



13. Note

Nota: tutti i prodotti sono soggetti a modifiche senza preavviso. Non ci riteniamo responsabili di errori e omissioni nel manuale.

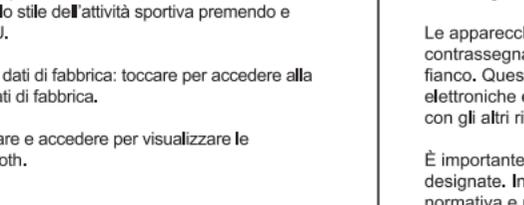

14. Tutti i diritti riservati, Copyright Denver Electronics A/S

Con la presente, Inter Sales A/S dichiara che il tipo di apparecchiatura radio SW-350 è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità EU è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.denver-electronics.com quindi fare clic sull'icona di ricerca nella parte superiore del sito Web. Scrivere il numero di modello: SW-350. Ora inserire la pagina del prodotto: la direttiva RED si trova sotto download/altri download.

6. Centro di controllo

Modalità DND. Scorrere verso l'alto una volta sull'interfaccia del quadrante per accedere all'interfaccia del centro di controllo. Toccare l'icona DND per evidenziarla (☾). La modalità DND è attivata. Toccare di nuovo l'icona DND per oscurarla (☾). La modalità DND è disattivata.

Impostazioni di sistema


Scorrere verso l'alto una volta sull'interfaccia del quadrante per accedere all'interfaccia, toccare l'icona delle impostazioni di sistema (⚙) per accedere alle Impostazioni di sistema.

È possibile effettuare le seguenti impostazione tramite le



15. Avvertenze

Le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie incluse contengono materiali, componenti e sostanze che possono essere pericolose per la salute e per l'ambiente nel caso in cui il materiale di scarto (apparecchiature elettriche ed elettroniche e batterie) non venisse gestito correttamente.

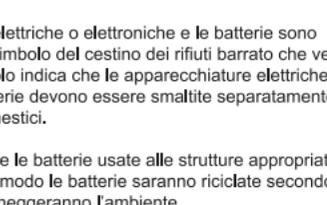

16. Informazioni sul riciclaggio

Tutte le città hanno creato sistemi di riciclaggio, di smaltimento o di raccolta porta a porta attraverso cui è possibile conferire gratuitamente le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'ufficio tecnico municipale.

6. Centro di controllo

Modalità DND. Scorrere verso l'alto una volta sull'interfaccia del quadrante per accedere all'interfaccia del centro di controllo. Toccare l'icona DND per evidenziarla (☾). La modalità DND è attivata. Toccare di nuovo l'icona DND per oscurarla (☾). La modalità DND è disattivata.

Impostazioni di sistema

Scorrere verso l'alto una volta sull'interfaccia del quadrante per accedere all'interfaccia, toccare l'icona delle impostazioni di sistema (⚙) per accedere alle Impostazioni di sistema.

È possibile effettuare le seguenti impostazione tramite le

