

DENVER[®]

SW-163-ÄLYKELLO

Käyttöopas



www.denver-electronics.com



www.facebook.com/denverelectronics

SUOMI

1. Pikaopas

Yleiskatsaus



1. Kosketusnäyttö
2. Toimintopainike
3. Sykeanturi
4. Latauslevy
5. Lämpösensori

Älykello ladataan kytkemällä USB-johdon latausklipsi älykellon takana olevaan latauslevvyyn. Jos kytkentä on onnistunut, latauskuvake ilmestyy näytölle.



FIN-1

Denver Smart Life-sovelluksen asentaminen puhelimeen

Hae ja asenna "Denver Smart Life"-sovellus Google Playstä tai App Storesta. Voit myös asentaa sovelluksen skannaamalla seuraavan QR-koodin.



Android



iOS

Älykellon yhdistäminen puhelimeen

1. Ota Bluetooth käyttöön älypuhelimessasi.
2. Avaa älypuhelimien "Denver Smart Life"-sovellus ja täytä sitten kaikki pyydetyt tiedot "Asetukset"-valikossa.
3. Napauta "Yhdistä laite" valikossa "Asetukset".
4. Valitse älykellon kuvake yhteyden luomista varten.
5. Yhdistä laite puhelimen kanssa valitsemalla sen nimi.

Älykellon yhteyden purkaminen matkapuhelimen kanssa

1. Avaa älypuhelimien "Denver Smart Life"-sovellus.
2. Napauta "Katkaise laiteyhteys" valikossa "Asetukset" ja vahvista napauttamalla "OK".
3. Älypuhelimien yhteys iPhoneen kanssa katkaistaan napsauttamalla "Denver Smart Life"-sovelluksen "Asetukset"-valikon kohtaa "Katkaise laiteyhteys", sitten käyttämällä ja valitsemalla vaihtoehto "Unohda tämä laite".

Käytön esittely

- Kytke näyttö päälle nostamalla käsi tai painamalla

toimintonäppäintä.


- Paina kellotaulun näyttöä ja pidä sitä painettuna, pyyhkäiset sitten vasemmalle tai oikealle kellotaulun vaihtamiseksi.
- Paina toimintopainiketta ja pidä sitä painettuna älykellon virran kytkemiseksi päälle, kun sen virta on pois päältä.

2. Käyttöohje

- **Päälle kytkeminen:** Paina toimintopainiketta pohjaan 3 sekunnin ajan.
- **Siirry valikkonäyttöön:** Pyyhkäise oikealle tai vasemmalle kellotaulun näytössä.
- **Valitse toiminto:** Pyyhkäise ylös/alas tai oikealle/vasemmalle kellotaulussa ja napauta kuvaketta.
- **Vahvista:** Napauta kuvaketta.
- **Poistu valikosta:** Pyyhkäise näyttöä vasemmalta oikealle.
- **Kellotauluun palaaminen:** Paina lyhyesti toimintopainiketta missä tahansa näytössä.
- **Viestien tarkistaminen:** Liu'uta alhaalta ylös kellotaulun näytössä.



3. Valikon navigointi

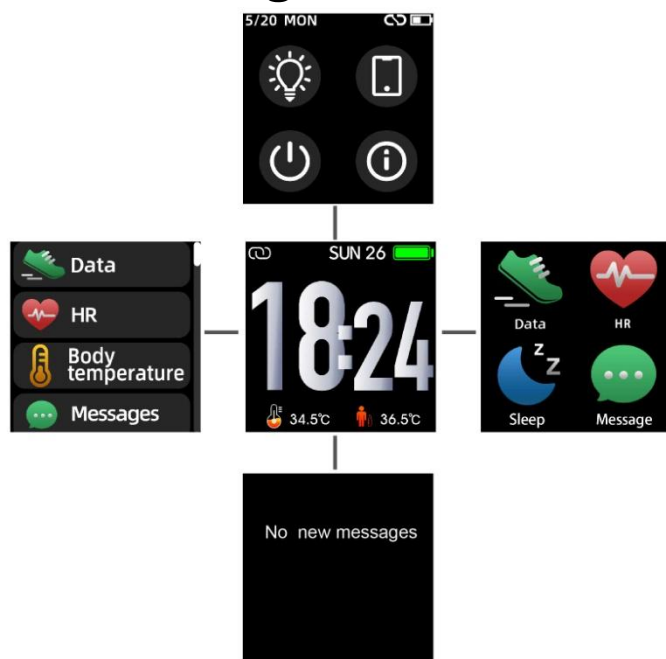


Kun älykellon virta on päällä, kellotaulun näyttö näkyy.




1. Kun kellotaulun näyttö on näkyvissä:

Valikkonäyttöihin siirtyminen


- Pyyhkäise oikealle tai vasemmalle näytössä siirtyäksesi valikkonäyttöihin.
- Liu'uta ylös ja alas tai oikealle ja vasemmalle vaihtaaksesi valikkonäyttöjä.
- Siirry alivalikkoon napauttamalla kuvaketta. Palaa edelliseen valikkoon pyyhkäisemällä vasemmalta oikealle.

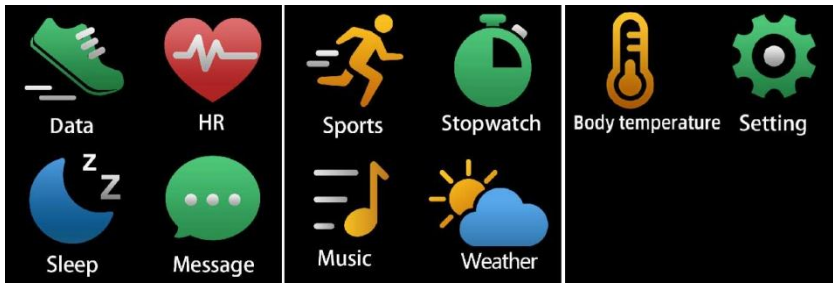

2. Viestien pikanäyttöön siirtyminen
Pyyhkäise valintapaneelin alhaalta ylöspäin.

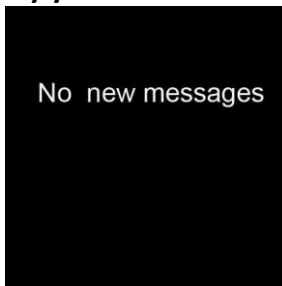

3. Muille pikanäytöille siirtyminen
Pyyhkäise ylös ja alas kellotaulun näytössä.

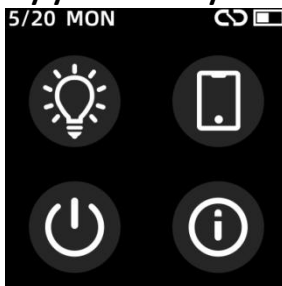

4. Toiminnot


Kellotaulun näyttö



Voit siirtyä kellotaulun näyttöön nopeasti painamalla toimintopainiketta.

Jos haluat vaihtaa älykellosi kellotaulua, paina kellotaulua ja pidä sitä painettuna 3 sekunnin ajan, pyyhkäise sitten vasemmalle tai oikealle käydäksesi läpi eri kellotauluja ja valitse haluamasi.

Pikatoiminto

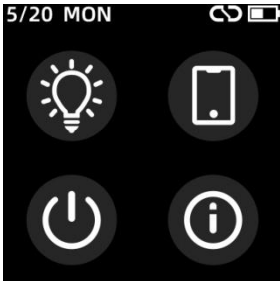

- **Näytön kirkkaus**

Napauttamalla kirkkauden kuvaketta voit säätää(+/-) näytön kirkkautta.

- **Etsi puhelin**

Jos älykello on liitetty Denver Smart Life -sovellukseen, voit löytää puhelimesi napauttamalla tätä kuvaketta ja puhelin soi.


- **Sammuttaa**

Voit sammuttaa älykellon napauttamalla tätä kuvaketta.


- **Järjestelmä**

Voit tarkistaa älykellosi järjestelmän napauttamalla tätä kuvaketta.


Liikunta

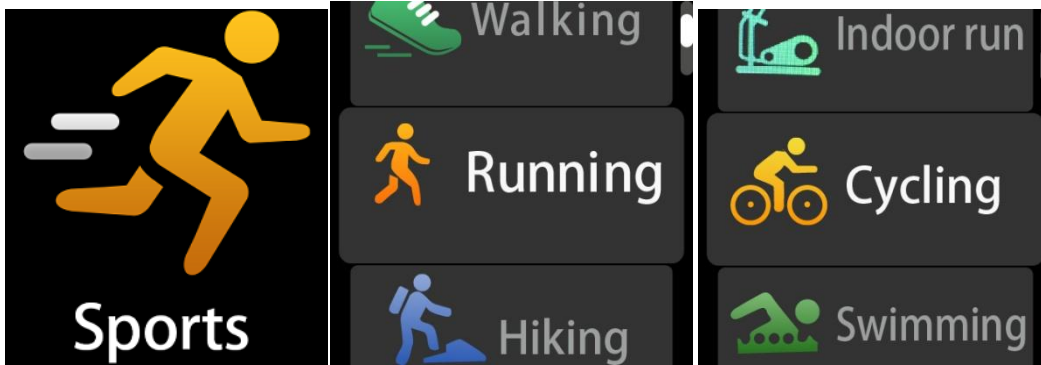

Siirry liikuntatilaan napauttamalla urheilukuvaketta. Älykellossa on 6 liikuntatilaa: kävely, juoksu, pyöräily, käynnissä sisätiloissa, vaellus ja uinti. Valitse haluamasi liikuntamuoto ja ala liikkua. Älykello tallentaa harjoittelutietosi.

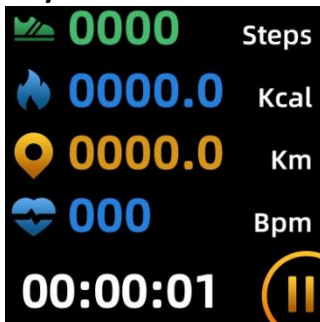


Jos haluat päättää liikunnan, pyyhkäise näyttöä oikealle ja napauta "✓" kuvaketta lopettaaksesi liikunnan ja tallentaaksesi datan. Älykello esittää harjoittelutietosi. Jos olet yhdistänyt älykellosi "Denver Smart Life"-sovelluksen kanssa Bluetoothin kautta, voit lisäksi tarkistaa harjoitteludatasi sovelluksessa.

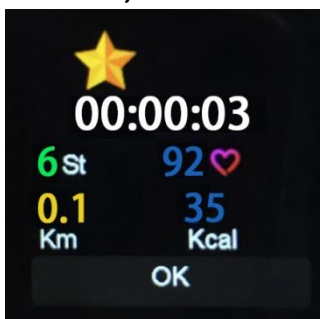


Huomautus: Jos liikunta-aika on alle 5 minuuttia, dataa ei voi tallentaa.

Kehon lämpötilan valvonta

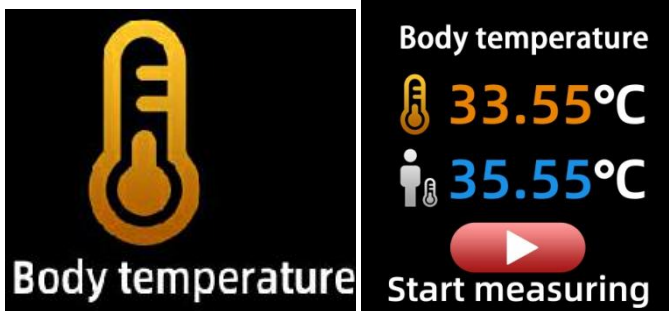

Napauta kehon lämpötilakuvaketta seurataksesi nykyistä pintalämpötilaa ja kehon lämpötilaa. Poistuaksesi kehonlämpötilamonitorista liu'uta näyttöä oikealle. Huomaa – tämä ei ole lääkinällinen laite. Jos olet epävarma, käytä tavallista kuumemittaria. Mittaustarkkuus on 0,4 Celsius-astetta.

Sykemittari

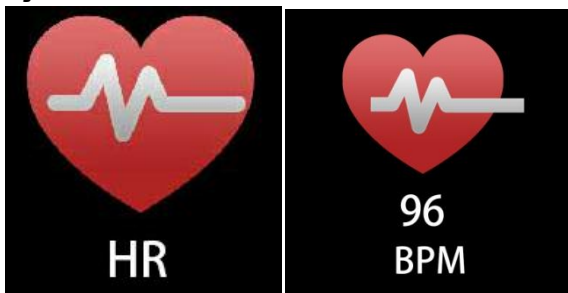

Valitse sykkeen kuvake sykkeen nykyinen valvomista varten. Sykemittarista poistutaan pyyhkäisemällä näyttöä oikealle. Jos olet yhdistänyt älykellosi ”Denver Smart Life”-sovelluksen kanssa Bluetoothin kautta, ja ota ”Terveellinen havaitseminen” käyttöön sovelluksen lisäasetuksissa, voit lisäksi tarkistaa sykedatasi sovelluksessa.


Unimittari



Älykello seuraa automaattisesti untasi klo 21.30 ja 11.00 välisenä aikana.


Kun nouset ylös seuraavana päivänä, älykello esittää uniraporttisi nukutusta kokonaisajasta, kevyestä ja syvästä unesta. Jos olet yhdistänyt älykellosi ”Denver Smart Life”-sovelluksen kanssa Bluetoothin kautta, voit lisäksi tarkistaa yksityiskohtaisemman uniraportin sovelluksessa.

Hälytys

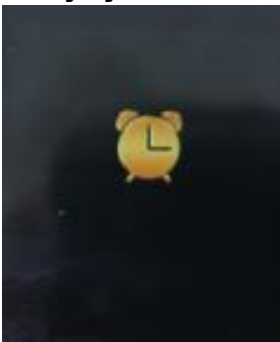

Voit asettaa muistutuksia ”Denver Smart Life” -sovelluksessa. Kun hälytysaika päättyy, hälytyskuvake aktivoituu ja älykello värähtelee.

Ilmoitus

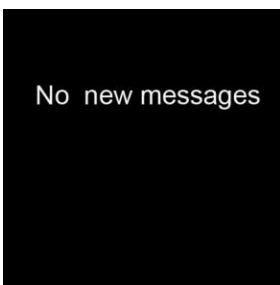

Pyyhkäise kellotaulua alhaalta ylös, niin voit tarkistaa puhelusi, tekstiviestisi, QQin, WeChatin, Whatsappin, Facebookin ja Twitterin ilmoitukset jne. Viestit poistetaan automaattisesti napauttamalla näyttöä.

Sää




Jos olet yhdistänyt älykellosi "Denver Smart Life"-sovelluksen kanssa Bluetoothin kautta, älykello esittää sääennusteen. Voit manuaalisesti määrittää kaupungin tai asettaa automaattisesti kaupungin "Denver Smart Life"-sovelluksessa.

Etätallennus

Tämän toiminnon käyttämiseksi varmista, valitse sovelluksen lisäasetuksista "Ravista ja ota valokuva" ja ravista älykello kolme kertaa kädelläsi. Etätallennustoiminnon avulla voit ottaa etänä kuvia älykellostasi.

Musiikin toiston hallinta

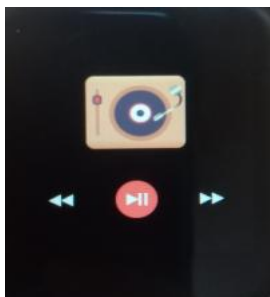

Siirry musiikin toiston hallinnan käyttöliittymään napauttamalla musiikkikuvaketta.

Voit valita edellisen/seuraavan kappaleen ja toistaa/tauottaa musiikin. Musiikin toiston hallinnasta poistutaan pyyhkäisemällä näyttöä vasemmalta oikealle.


Lepo

Siirry Denver Smart Life -sovelluksen "Asetukset"

-kohdan "Lisäasetukset" -asetukseen asettaaksesi aikavälit (minuutit), aloitus- ja lopetusajat. Poistu liu'uttamalla näyttöä oikealle.



Asetukset

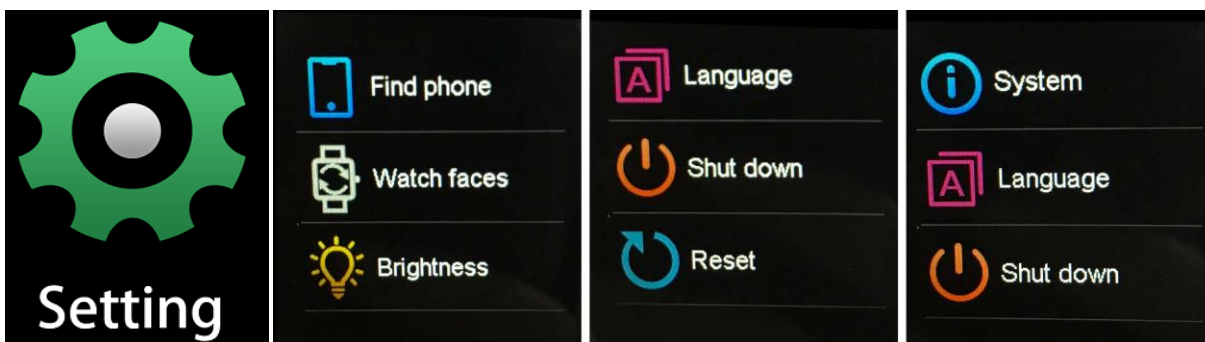

Siirry asetusten valikkoon napauttamalla kuvaketta.

- Etsi puhelin

Jos älykello on liitetty Denver Smart Life -sovellukseen, voit löytää puhelimesi napauttamalla tätä kuvaketta ja puhelin soi.

- Kellotaulun näyttö

Napauta kuvaketta ja liu'uta sitten vasemmalle tai oikealle siirtyäksesi kellon eri puolien läpi ja valitaksesi haluamasi.

- Näytön kirkkaus

Napauttamalla kirkkauden kuvaketta voit säätää(+/-) näytön kirkkautta.

- Järjestelmä

Voit tarkistaa älykellosi järjestelmän napauttamalla tätä kuvaketta.

- Kieli

Voit asettaa kielen täällä.

- Sammuttaa

Voit sammuttaa älykellon napauttamalla tätä kuvaketta.


- Nollaa

Voit nollata älykellon napauttamalla tätä kuvaketta.

Ota huomioon – kaikkia tuotteita voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Emme vastaa käyttöoppaan virheistä tai puutteista.

KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN, TEKIJÄNOIKEUS DENVER
ELECTRONICS A/S

DENVER[®]
denver-electronics.com

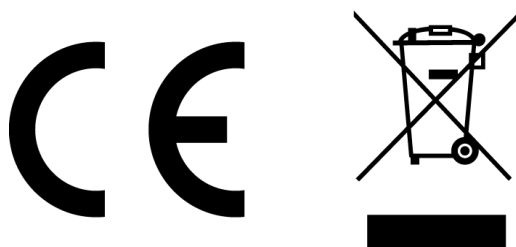

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä niissä käytettävät paristot sisältävät materiaaleja, komponentteja ja aineita, jotka voivat olla vahingollisia terveydelle ja ympäristölle, jos jättemateriaalia (pois heitettävät sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot) ei käsitellä asianmukaisesti.

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot on merkitty alla olevalla rastitun jätteastian symbolilla. Symboli kertoo, ettei sähkö- ja elektroniikkalaitteita tai paristoja saa hävittää kotitalousjätteen mukana vaan ne on hävitettävä erikseen.

On tärkeää, että loppukäyttäjänä viet käytetyt paristot oikeaan keräyspaikkaan. Tällä tavoin voit varmistaa, että paristot kierrätetään lain mukaan eivätkä ne vahingoita ympäristöä.

Kaikkiin kaupunkeihin on perustettu keräyspisteitä, joihin sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot voidaan viedä maksutta edelleen toimitettaviksi kierrätysasemille tai muihin

keräyspisteisiin tai ne voidaan kerätä suoraan kotoa. Lisätietoja saat kuntasi tekniseltä osastolta.

Inter Sales A/S vakuuttaa, että radiolaitetyyppi SW-163 on direktiivin 2014/53/EU mukainen.

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa: Mene osoitteeseen: www.denver-electronics.com ja napsauta hakukuvaketta verkkosivuston yläreunassa. Kirjoita mallinumero: SW-163 Siirry nyt tuotesivulle, RED-direktiivi näkyy latausten/muiden latausten alla.

Käyttötaajuusalue: 2.402GHz—2.480GHz

Maks. lähtöteho: 4.0dBm

Varoitus litiumakku sisällä

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Tanska

www.facebook.com/denverelectronics