

HR

DENVER®

DENVER SMART HOME SHV-120

Korisnički priručnik



 facebook.com/denverelectronics

HR

Sigurnosne informacije

Prije prvog korištenja proizvoda pažljivo pročitajte sigurnosne upute i sačuvajte ih za buduću uporabu.

Ovaj proizvod nije igračka. Držite ga izvan dohvata djece.

- Upozorenje: ovaj proizvod uključuje litijeve baterije.

- Koristite isključivo punjive baterije tip 18650.

- Baterije držite izvan dohvata djece.

- Nikada istovremeno ne koristite stare i nove baterije ili baterije različitog tipa. Uklonite baterije kada dulje vrijeme ne koristite sustav. Provjerite polaritet (+/-) baterija prilikom umetanja u proizvod. Pogrešno postavljanje može uzrokovati eksploziju.

- Radna i skladišna temperatura proizvoda je između -10 i 40 Celzijevih stupnjeva. Temperature niže ili više od ovih mogu utjecati na ispravan rad.


- Koristite isključivo dodatke koji su isporučeni uz zvono. Uporaba dodataka trećih strana može uzrokovati smetnje signala koje mogu spriječiti normalan rad proizvoda.

- Nikada ne otvarajte proizvod: uređaj može sadržavati dijelove pod smrtonosnim naponom.

- Popravke ili servisiranje treba obavljati isključivo kvalificirano osoblje

HR

1. Pokretanje

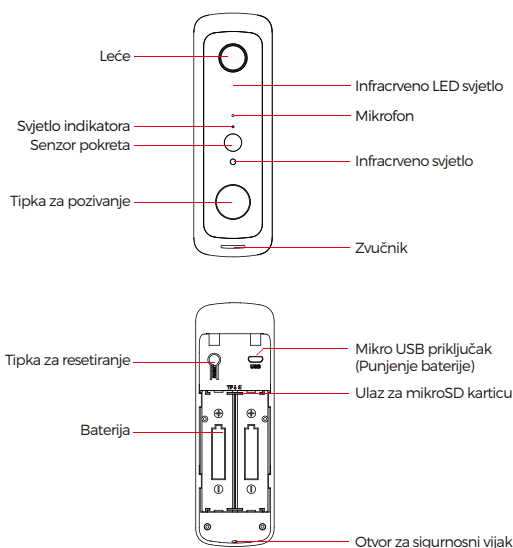

- Svjetlo indikatora treperi PLAVO
Uređaj čeka na uparivanje.
- Svjetlo indikatora je uvijek CRVENO
Wi-Fi veza nije uspjela.
- ○ Svjetlo indikatora i PLAVO i CRVENO
Wi-Fi je isključen.

Za kućno zvono potrebna je Wi-Fi veza frekvencije 2.4 GHz. Provjerite je li vaš telefon spojen na istu mrežu frekvencije 2.4 GHz prilikom postavljanja uređaja SHV-120.


2. Napunite svoje baterije

Vrijeme punjenja: 7 sati pomoću 1A USB punjača (nije uključen) (putem mikro USB priključka zvona za vrata)

Prije upotrebe potpuno napunite baterije 18650. Pri normalnom korištenju, vijek trajanja baterija je između 2 do 3 mjeseca.

Napomena:

Ako se zvono prekomjerno koristi tijekom dana, dolazi do velike potrošnje baterije, pa ćete baterije morati puniti prije nego što je to uobičajeno u normalnim situacijama. Plus, baterije se prazne kod svake upotrebe Live Viewa radi provjere ili razgovora putem našeg zvona. Kako biste spriječili prekomjernu uporabu, podesite postavke kretanja na slabiju osjetljivost.

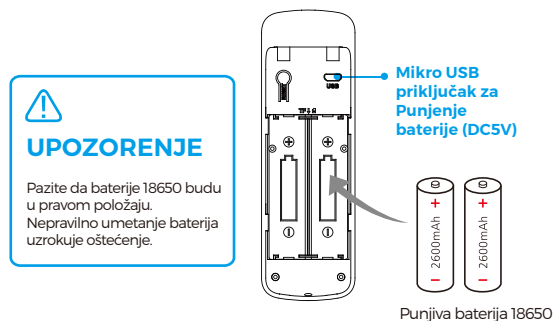

HR

3. Postavite video zvono u aplikaciji ENVER SMART HOME

Korak 1

Preuzmite Denver Smart Home aplikaciju. Skenirajte QR kod u nastavku, ili potražite „Denver smart Home“ u aplikaciji Apple ili Google Play Trgovina.




Korak 2

Otvorite Denver Smart Home aplikaciju, registrirajte svoju e-poštu ili broj telefona na našem računuu.

Korak 3

Za dodatak zvona, odaberite + na gornjem desnom dijelu početne stranice. Zatim odaberite Pametna Camera.

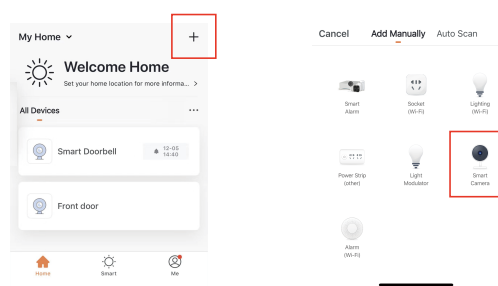


Korak 4

Otvorite poklopac baterije i izvadite izolacijski jezičak. Kad čujete da je kamera sada spremna za pokretanje uparivanja i LED lampica brzo treperi plavo, dodirnite Sljedeći korak.


Korak 5

Pronadite naziv svoje Wi-Fi mreže. Unesite svoju Wi-Fi lozinku, zatim dodirnite Potvrdi.

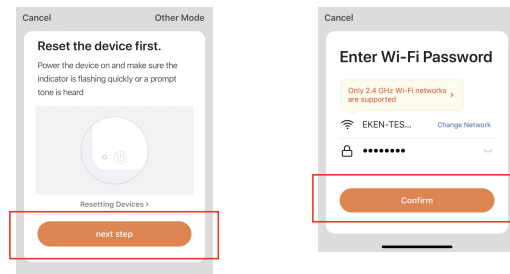

Korak 6


Dodirnite Nastavi, zatim pritisnite zvono kako biste skenirali QR kod na vašem mobilnom telefonu. Nakon što čujete prompt, dodirnite Čujem Prompt.

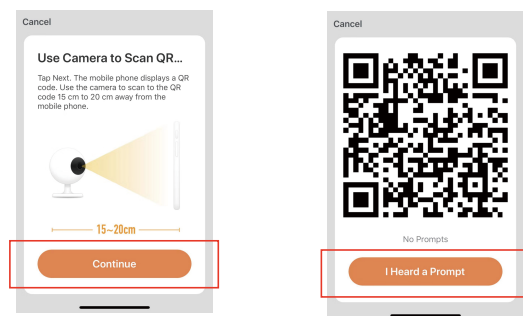

HR

Korak 7

Kad se zvonu spoji s vašim Wi-Fi-jem, dodirnite Gotovo. Postavljanje je dovršeno. Pokušajte i pogledajte prikaz Uživu.

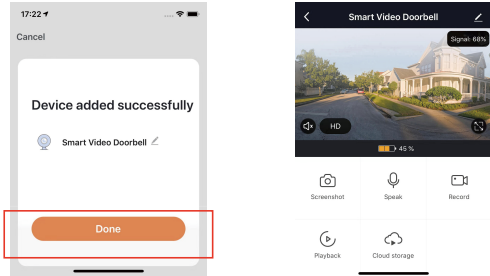

NAPOMENA:

- Obavezno uključite push obavijesti na svom telefonu.
1. Dodite do postavki -> Obavijesti -> UKLJUČENO
 2. Pojavit će se popis aplikacija koje podržavaju push obavijesti.
 3. Dodirnite Denver Smart Home aplikaciju i omogućite obavijest.


4. Postavite bežičnu zvonjavu

Povežite video zvonu s bežičnom zvonjavom, i odmah dobijete upozorenje u svom domu kad vam netko pozvoni. Slušajte bežičnu zvonjavu kada ste kod kuće, bez provjere vaše aplikacije video zvonu! Zvono se priključuje u bilo koju zidnu utičnicu, možete ga postaviti bilo gdje u kući.

NAPOMENA:

Video zvonu je kompatibilno samo s našim bežičnim zvonjavom, a nije kompatibilno s bilo kojim drugim tradicionalnim zvonjavom na vratima. Bežično zvonu nije obavezno. Ako bežično zvonu nije instalirano, obavijesti zvana odlazit će izravno u aplikaciju Denver Smart Home.

Pregled bežičnog zvana

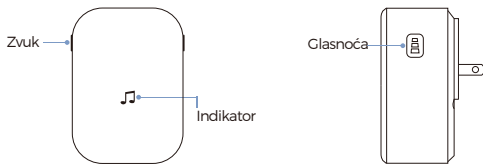


Pokretanje

Podesite svoju zvonjavu s video zvonjavom

Korak 1


Prije postupka postavljanja, provjerite je li video zvonu povezano s vašim telefonom i uključite vašu zvonjavu.

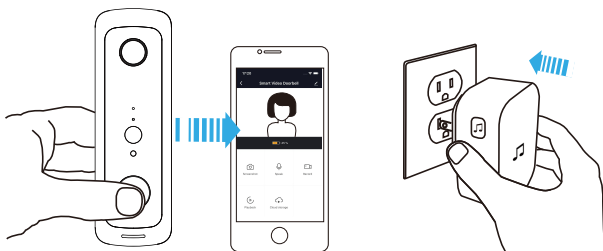

HR


Korak 2

Pritisnite gumb Zvuk za odabir 52 različita zvuka i odaberite zvuk.

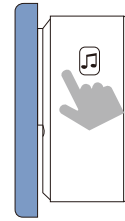


Korak 3

Pritisnite i držite gumb Glasnoća 5 sekundi prije nego se UKLJUČI plavi indikator.

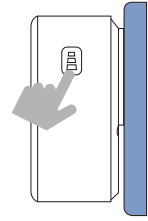


Korak 4

Pritisnite gumb za poziv.

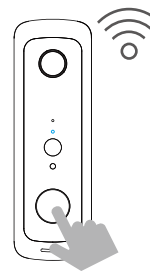


Korak 5


Ponovno pritisnite gumb za poziv, zvonu će se automatski oglašiti zvonjavom koju odaberete.

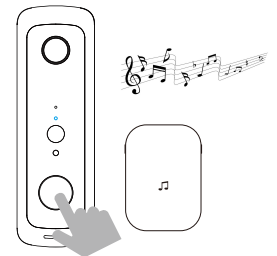

5. Instalirajte video zvonu na zidu



Korak 1:
Uklonite stražnji nosač.



Korak 2:
Upotrijebite 2 vijke za montažu kako biste pričvrstili stražnji nosač na vrata ili zid. Možete upotrijebiti i dvostranu traku kako biste učvrstili stražnji nosač.



Korak 3:
Postavite zvonu na stražnji nosač. Upotrijebite sigurnosne vijke kako biste pričvrstili zvonu, kako se ono ne bi lako moglo ukloniti.

Obavijest

Provjerite pregled uživo kako biste pronašli najbolju visinu za ugradnju zvonu. Preporučujemo ne niže od visine ramena.

HR

6. Često postavljana pitanja

- p** : Kako da resetiram zvono?
o : Pritisnite i držite pritisnutim tipku RESET na 6 sekundi.

- p** : Kako djelim video zvono sa svojom obitelji?
o : 1. Na početnoj stranici, dodirnite zvono za pregled uživo.
2. Dodirnite ikonu "postavke" u gornjem desnom kutu.
3. Odaberite "Dijeli uređaj"
4. "Dodaj dijeljenje" i unesi naziv računara koji želite dijeliti. Ili možete slijediti upute u aplikaciji kako biste postavili obiteljske postavke.

- p** : Kako da podesim osjetljivost detekcije pokreta PIR?
o : 1. Na početnoj stranici, dodirnite zvono za pregled uživo.
2. Dodirnite ikonu postavki u gornjem desnom kutu.
3. Odaberite PIR

Opcije za osjetljivost pokreta PIR

Visoka: Bilježi i obavještava vas o svakom pokretu. Najkraći vijek trajanja baterije.

Srednja: Rjeđe bilježi i obavještava vas o pokretu. Standardni vijek trajanja baterije.

Slaba baterija: Još rjeđe bilježi i obavještava vas o kretanjima. Standardni maksimalni vijek trajanja baterije.

- p** : Koliko korisnika može istovremeno gledati video sadržaj?
o : Do 4 korisnika može gledati video sadržaj. iOS i Android su kompatibilni.

- p** : Je li podržan WiFi 5GHz?
o : Ne. Podržan je samo 2.4GHz WiFi.

- p** : Imam slab signal na zvonu.
o : Vaše zvono je možda previše udaljeno od bežičnog rutera ili među njima ima prepreka koje smanjuju jačinu signala. Možete pokušati premjestiti ruter ili pribaviti pojačivač signala/repetitor za vaš bežični ruter.

- p** : Ima li ovaj uređaj samo baterijsko napajanje?
o : Da, napaja se isključivo baterijski. Nisu potrebne žice.

- p** : Mogu li koristiti aplikaciju Tuya Smart Life za zvono?
o : Da, možete koristiti aplikacije Tuya Smart Life i Denver Smart Home.

HR

SVA PRAVA ZADRŽANA. AUTORSKA PRAVA DENVER ELECTRONICS A/S

Napomena - Svi proizvodi su podložni izmjeni bez ikakve najave. Uzimamo u obzir zadržke u vezi grešaka i propusta u priručniku.

DENVER[®]
www.denver-electronics.com



Električna i elektronička oprema i priložene baterije sadrže materijale, komponente i tvari koji mogu biti opasni za vaše zdravlje i okoliš ako se otpadni materijal (odbačena električna i elektronička oprema i baterije) ne odlože na propisani način.

Električna i elektronička oprema i baterije označene su simbolom prekrizane kante za smeće prikazane u nastavku. Ovaj simbol označava da se električna i elektronička oprema i baterije ne smiju odlagati zajedno s ostalim kućnim otpadom, već se moraju odlagati zasebno.

Važno je da kao krajnji korisnik, vaše iskorištene baterije odnesete u za to predviđen i označen objekt. Na taj način osigurat ćete recikliranje baterija u skladu sa zakonom i nećete nanijeti štetu okolišu.

Svi gradovi su odredili sabirna mjesta na kojima se električna i elektronička oprema te baterije mogu besplatno odložiti ili pokupiti iz kućanstva. Dodatne informacije su dostupne u tehničkoj službi vašeg grada.

Inter Sales A/S ovime izjavljuje da je radijska oprema tipa SHV-120 u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi:

Upišite: www.denver-electronics.com te zatim kliknite na ikonu za pretraživanje u gornjoj traci stranice. Upišite broj modela: SHV-120. Zatim posjetite stranicu proizvoda. Dokument se nalazi u rubrici preuzimanja/ostala preuzimanja.

Videozvono:

Funkcija Wi-Fi:

Radni raspon frekvencije: 2400 MHz do 2483,5 MHz
Maksimalna izlazna snaga radiofrekvencije: 10 dBm

Funkcija SRD (uređaj malog dometa):

Radna frekvencija: 433,92 MHz
Maksimalna izlazna snaga radiofrekvencije: -2,39 dBm

Unutarnje zvono:

Radna frekvencija: 433,92 MHz
Maksimalna izlazna snaga radiofrekvencije: 8,447 dBm *

DENVER ELECTRONICS A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Danska
www.facebook.com/denverelectronics