

NO

# DENVER®

## DENVER SMART HOME SHV-120 Bruksanvisning



[facebook.com/denverelectronics](https://facebook.com/denverelectronics)

NO

### Sikkerhetsinformasjon


**Les sikkerhetsinstruksjonene grundig før produktet brukes for første gang. Behold instruksjonene for fremtidig referanse.**

Produktet er ikke et leketøy. Oppbevares utilgjengelig for barn.

- Advarsel: dette produktet inkluderer Lithium-batterier.
- Bruk kun oppladbare batterier av type 18650.
- Oppbevar batteriene utilgjengelig for barn.
- Bruk aldri gamle og nye batterier eller batterier av forskjellige typer sammen. - Fjern batteriene dersom du ikke skal bruke systemet i en lengre periode. Kontroller batterienes polaritet (+/-) når du setter dem inn i produktet. Feil plassering kan forårsake en eksplosjon.
- Produktets betjenings- og oppbevaringstemperatur er fra -10 grader celsius til 40 grader celsius. Bruk under og over denne temperaturen kan påvirke funksjonaliteten.
- Bruk kun tilbehøret som er pakket sammen med dørlukken. Tilbehør fra tredjeparter kan forårsake signalforstyrrelser, som kan få produktet til å fungere unormalt.
- Åpne aldri produktet. Enheten kan inneholde deler med dødelig spenning.
- Reparasjon eller service må kun utføres av kvalifisert personell.

NO

## 1. Komme i gang

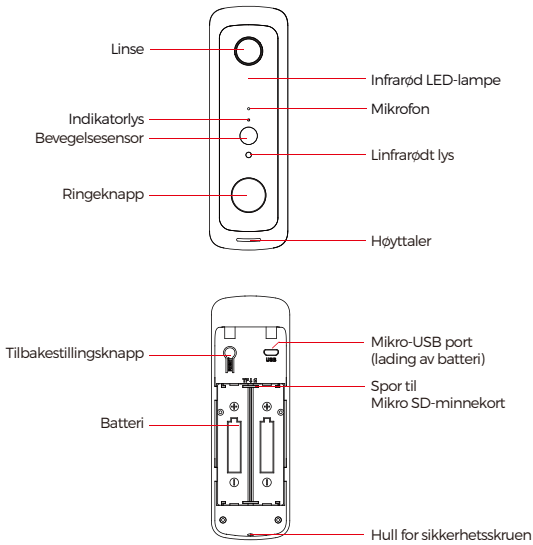

- Indikatorlampe blinker BLÅTT  
Enheden venter på paring.
- Indikatorlampe lyser RØDT  
Wi-Fi forbindelse feilet
- Indikatorlampen lyser BLÅTT og RØDT  
Ingen Wi-Fi forbindelse.

Merk at dørlukken trenger en 2.4 GHz Wi-Fi-tilkobling. Sørg for at telefonen din er tilkoblet det samme 2.4 GHz nettverket når du setter opp SHV-120.


## 2. Lade batteriene

Ladetid: 7 timer hvis du bruker en 1A USB-lader (ikke medlevert) (via dørlukkens mikro-USB port)

18650-batteriene må lades helt opp før bruk. Ved normal bruk vil batteriene vare i ca. 2 à 3 måneder.

### Merk:

Hvis dørlukken registrerer veldig mange hendelser hver dag, vil det trekke mye strøm av batteriene, og du vil derfor måtte lade dem opp tidligere enn normalt. Hver gang du bruker Livevisning for å sjekke hvem som kommer, eller for å snakke med vedkommende, vil det trekke ekstra strøm av batteriene. For å unngå at det registreres for mange hendelser, kan du justere følsomheten på bevegelsessensoren.

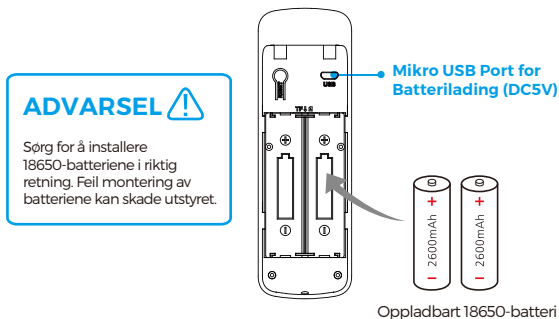

NO

## 3. Installere din dørlukke med video i DENVER SMART HOME APPEN

### Trinn 1

Last ned Denver Smart Home appen. Scan QR\_koden, eller søk på "Denver Smart Home" i Apple app store eller på Google Play.




### Trinn 2

Åpne Denver Smart Home-appen, registrer e-postadressen din eller telefonnummeret ditt, og legg deg inn.

### Trinn 3

For å legge til dørlukken, trykk på + i øvre høyre hjørne. Og velg Smart Camera.


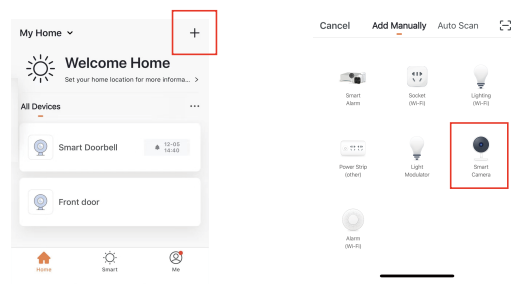


### Trinn 4

Åpne batterikammeret og fjern isoleringsflakene. Når du hører en melding som sier at Kameraet er klar for paring, og nå LED-lampen blinker blått, trykk på Neste trinn.



### Trinn 5

Finn ut hva Wi-Fi nettverket ditt heter. Oppgi Wi-Fi passordet ditt, og trykk på Bekreft.

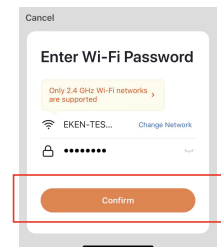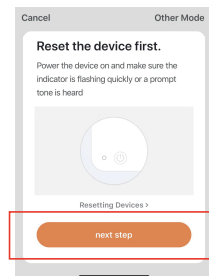

### Trinn 6


Trykk på Fortsett, og scan dørlukkens QR-kode med mobiltelefonen din. Etter at du hører en melding, trykk på Jeg hørte en melding.

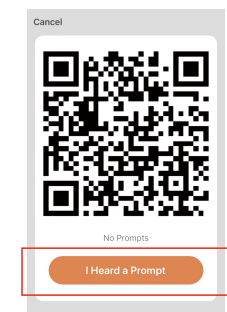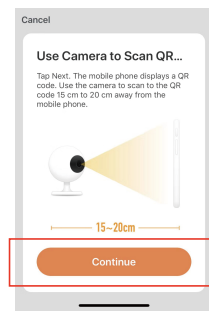

NO

### Trinn 7

Etter at dørl klokken er koblet til Wi-Fi nettverket ditt, trykk på Ferdig. Oppsettet er ferdig. Du kan ta teste ut systemet, og se live-visningen.

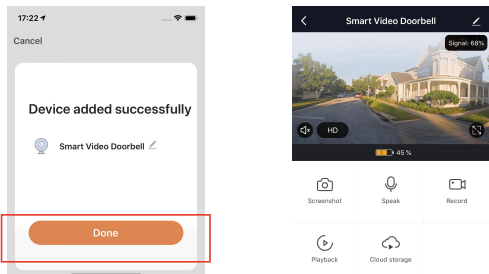

### MERK:

Sjekk at du har aktivert push-varslingene på telefonen din.

1. Gå til Innstillinger -> Varslinger -> ON
2. Du vil få en liste med alle apper som støtter push-varslinger.
3. Trykk på Denver Smart Home appen og aktiver varslingene.


## 4. Konfigurere den trådløse ringeklokken

Koble til video dørl klokken til ringeklokken for å straks få varsel i huset om at noen ringer på døren. Hør dørl klokken ringe når du er hjemme, uten å måtte sjekke videoen på appen! Ringeklokken kobles til hvilken som helst veggkontakt, og kan dermed installeres hvor som helst i huset.

### MERK:

Video dørl klokken er kun kompatibel med vår trådløse ringeklokke, og vil ikke fungere med andre vanlige dørl klokker. Den trådløse ringeklokken er et valgfritt utstyr. Hvis ikke den trådløse ringeklokken er installert, vil varslingene gå direkte til Denver Smart Home appen.

### Oversikt over den trådløse ringeklokken

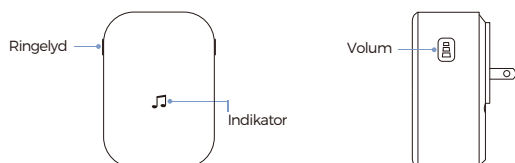


## Komme i gang

Konfigurere ringeklokken med video dørl klokken

### Trinn 1


Før du konfigurerer klokken, må du koble den opp telefonen din og slå på ringeklokken.

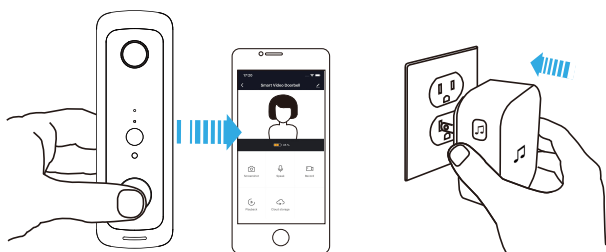

NO


### Trinn 2

Trykk på Ringelyd-knappen, bla gjennom de 52 forskjellige lydene og velg ringelyden du ønsker å bruke.

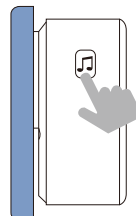


### Trinn 3

Trykk på Volum-knappen og hold den inne i 5 sekunder inntil den blå indikatorlampen lyser.

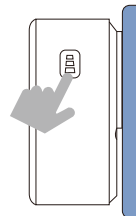


### Trinn 4

Trykk på ringeknappen.

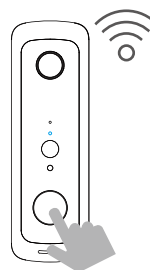


### Trinn 5


Trykk igjen på ringeknappen. Ringeklokken spiller av automatisk den ringelyden du valgte.

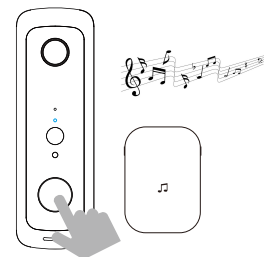


## 5. Montering av dørl klokken på veggen



Trinn 1:  
Ta av veggfestet.



Trinn 2:  
Bruk 2 festeskruer og monter veggfestet til en dør eller en vegg. Du kan også bruke dobbeltsidig tape for å montere veggfestet.



Trinn 3:  
Sett dørl klokken inn i veggfestet. Bruk den medleverte sikkerhetsskruen for å sikre dørl klokken, slik at det ikke blir for lett å demontere den.

### Merk

Husk å sjekke live-visningen for å finne ut den ideelle monteringshøyden. Vi anbefaler at du ikke monterer den under skulderhøyden.

NO

## 6. Vanlige spørsmål

- S** : Hvordan skal jeg nullstille dørlukken?  
**A** : Trykk RESET-knappen og hold den nede i omtrent 6 sekunder.
- S** : Hvordan kan jeg dele video dørlukken med familien min?  
**A** : 1. På startside, trykk på dørlukkens Livevisning.  
2. Trykk på ikonet "Innstillinger" i øvre, høyre hjørne.  
3. Velg "Del Enhet"  
4. "Legg til deling" og tast inn kononavnet du ønsker å dele med. Du kan også følge appens instruksjoner for å opprette familie-innstillinger.

- S** : Hvordan kan jeg finjustere følsomheten på PIR-bevegelsesdetektoren?  
**A** : 1. På startside, trykk på dørlukkens Livevisning.  
2. Trykk på Innstillinger i øvre, høyre hjørne.  
3. Velg PIR

Alternativer for PIR-bevegelsessensorens følsomhet

Høy: Registrer den minste bevegelse og varsler om det. Minimal batteri-levetid.

Medium: Registrer en del færre bevegelse og varsler om det. Standard batteri-levetid.

Lav: Registrer enda færre bevegelse og varsler om det. Maksimal batteri-levetid.

- S** : Hvor mange brukere kan se på videoen samtidig?  
**A** : Opp til 4 brukere kan følge videoene. Kompatibel med iOS og Android.

- S** : Støtter systemet 5GHz Wi-Fi?  
**A** : Nei, du kan bare bruke 2.4GHz Wi-Fi.

- S** : Det er dårlig dekning på dørlukken min.  
**A** : Kanskje dørlukken er for langt unna den trådløse ruter din, eller kanskje er det hindringer som svekker signalstyrken. Prøv å bytte plass på ruter. Et alternativ er at du anskaffer deg en signalforsterker/signalrepeater for din trådløse ruter.

- S** : Går denne enheten kun på batteri?  
**A** : Ja, den går bare på batteri. Du trenger ingen ledninger.

- S** : Kan jeg bruke Tuya Smart Life appen for ringelukken?  
**A** : Ja, du kan bruke både Tuya Smart Life og Denver Smart Home.

NO

MED ENERETT, OPPHAVSRETT DENVER ELECTRONICS A/S

Vennligst merk at vi kan gjøre endringer på alle våre produkter uten forvarsel. Vi tar forbehold om eventuelle feil og mangler i denne manualen.

**DENVER**<sup>®</sup>  
www.denver-electronics.com



Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier inneholder materialer, komponenter og stoffer som kan være farlige for helse og miljø hvis kasserte elektriske og elektroniske produkter og batterier ikke håndteres riktig.

Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier er merket med en søppelbøtte med kryss over, se nedenfor. Dette symbolet betyr at elektrisk og elektronisk utstyr og batterier ikke må kastes sammen med annet husholdningsavfall, men skal avhendes separat.

Det er viktig at du som sluttbruker kvitter deg med dine brukte batterier på en korrekt måte. På denne måten kan du være sikker på at batteriene blir resirkulert i henhold til lovgivning, og at de ikke skader miljøet.

Alle byer har egne systemer for avfallshåndtering. Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier kan enten leveres inn gratis til gjenvinningsstasjoner og andre innsamlingssteder eller bli hentet direkte fra husholdningene. Du kan få mer informasjon fra de lokale myndighetene i byen din.

Hermed erklærer Inter Sales A/S at radioutstyrstypen SHV-120 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulle tekst kan man finne på følgende internetadresse. Gå til: [www.denver-electronics.com](http://www.denver-electronics.com), og klikk deretter på søkeikonet øverst på nettsiden. Legg inn modellnummeret: SHV-120. Gå deretter til produksiden, så finner du RED-direktivet under nedlastinger/andre nedlastinger.

Videodørlukke:

WiFi-funksjon:  
Driftsfrekvensområde: 2 400 MHz til 2 483,5 Mhz  
Maks utgangseffekt for radiofrekvens: 10 dBm

SRD (Short Range Device)-funksjon:  
Driftsfrekvens: 433,92 Mhz  
Maks utgangseffekt for radiofrekvens: -2,39dBm

Innendørs kime:  
Driftsfrekvens: 433,92 MHz  
Maks utgangseffekt for radiofrekvens: 8,447 dBm "

DENVER ELECTRONICS A/S  
Omega 5A, Soeften  
DK-8382 Hinnerup  
Danmark  
[www.facebook.com/denverelectronics](http://www.facebook.com/denverelectronics)