

DA

# DENVER®

## DENVER SMART HOME SHV-120 Brugervejledning



 [facebook.com/denverelectronics](https://facebook.com/denverelectronics)

DA

### Sikkerhedsinformation


**Læs sikkerhedsanvisningerne omhyggeligt, inden du tager produktet i brug første gang, og gem vejledningen som reference.**

Dette produkt er ikke et legetøj. Hold det udenfor børns rækkevidde.

- Advarsel: dette produkt indeholder lithium-batterier.
- Brug udelukkende genopladelige batterier type 18650.
- Hold batterier udenfor børns rækkevidde.
- Brug aldrig gamle og nye batterier eller forskellige batterityper sammen. Tag batterierne ud, hvis du ikke skal bruge systemet i længere tid. Tjek batteriernes polaritet (+/-), når du sætter dem i produktet. Forkert ilagte batterier kan forårsage en eksplosion.
- Produktet kan benyttes og opbevares indenfor et temperaturområde fra -10 °C til 40 °C. Udenfor dette område kan funktionaliteten blive påvirket.
- Brug kun tilbehør, der er leveret med dørklokken. Hvis du anvender tilbehør fra tredjepart, kan dette medføre forstyrrelser i signalet, hvilket kan få produktet til at fungere unormalt.
- Undlad at åbne produktet: enheden kan indeholde dele med livsfarlig spænding.
- Reparation og service bør altid udføres af kvalificeret fagmand

DA

## 1. Kom godt i gang

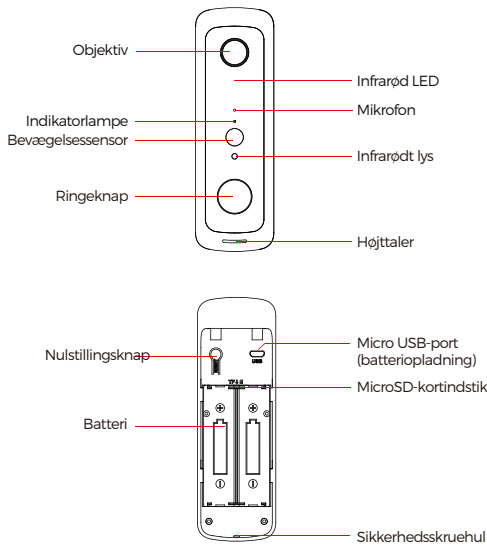

- Indikatorlampen blinker BLÅT  
Enheden afventer parring.
- Indikatorlampen lyser konstant RØDT  
Wi-fi-forbindelsen mistykkedes.
- ○ Indikatorlampen lyser både BLÅT og RØDT  
Wi-fi-forbindelsen er afbrudt.

Vær opmærksom på, at dørklokken kræver en 2,4 GHz wi-fi-forbindelse. Sørg for, at din telefon er forbundet til samme 2,4 GHz netværk, når du sætter SHV-120 op.

## 2. Opladning af batterier

Opladningstid: 7 timer med 1 A USB-oplader (tilkøb) (via dørklokkens micro USB-port)


Oplad 18650-batterierne helt inden ibrugtagning. Ved normal brug vil batterierne holde mellem 2 og 3 måneder.

### Bemærk:

Hvis dørklokken opfanger en stor mængde hændelser på daglig basis, vil dette opbruge batterierne hurtigere, og det vil være nødvendigt at oplade batterierne oftere. Desuden trækker det på batterierne hver gang, du anvender livevisning til at se eller tale med den, der står udenfor døren. Du kan reducere mængden af fejlmeldinger ved at nedsætte følsomheden i din bevægelsessensor.

### ADVARSEL ⚠

Sørg for at vende 18650-batterierne korrekt. Hvis batterierne vendes forkert, kan det medføre skade.

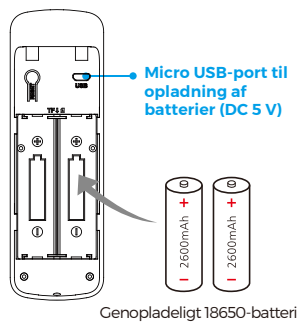

DA

## 3. Opsætning af videodørklokken i appen DENVER SMART HOME

### Trin 1

Download appen Denver Smart Home. Scan QR-koden herunder, eller søg efter "Denver Smart Home" hos Apple app store eller Google Play.




### Trin 2

Åbn appen Denver Smart Home, registrér din e-mail eller dit telefonnummer, og log ind på din konto.


### Trin 3

Tilføj din dørklokke ved at trykke på + i øverste højre hjørne af startsiden. Vælg dernæst Smart Camera.

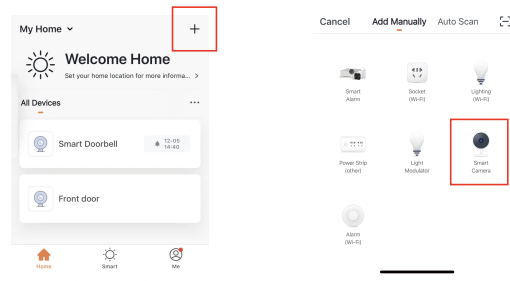


### Trin 4

Åbn batteridækslet, og tag isoleringsstrimlerne ud. Når du hører stemmeprompten 'The camera is now ready to begin pairing', og LED-indikatoren blinker hurtigt blåt, skal du trykke på Next step.

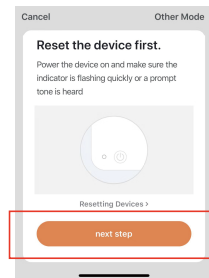



### Trin 5

Find navnet på dit wi-fi-netværk. Indtast din wi-fi-adgangskode, og tryk på Confirm.

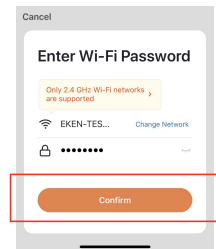

### Trin 6


Tryk på Continue, og brug dernæst dørklokken til at scanne QR-koden på din mobiltelefon. Når du hører en prompt, skal du trykke på 'I Heard a Prompt'.

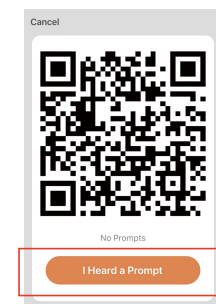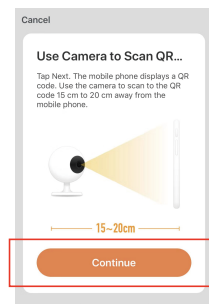

DA

### Trin 7

Når dørklokken har oprettet forbindelse til dit wi-fi-netværk, skal du trykke på Done. Opsætningen er gennemført. Test systemet ved at gå ind på livevisning.

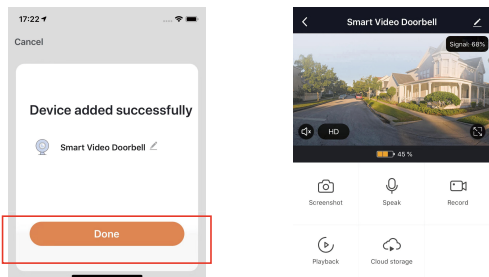

### BEMÆRK:

Sørg for at slå pushnotifikationer til på din telefon.

1. Gå ind i Indstillinger -> Notifikationer -> TIL
2. En liste med apps, der understøtter pushnotifikationer vises.
3. Tryk på appen Denver Smart Home, og aktivér notifikationer.


## 4. Opsætning af dit trådløse ringeapparat

Forbind videodørklokken til ringeapparatet, og få en omgående påmindelse i hjemmet, når nogen ringer på dørklokken. Hør dørklokken, når du er hjemme, uden at tjekke videodørklokkeappen! Ringeapparatet forbindes til en stikkontakt, og det kan placeres hvor som helst i hjemmet.

### BEMÆRK:

Videodørklokken er kun kompatibel med vores trådløse ringeapparat, den er ikke kompatibel med andre traditionelle ringeklokker. Det trådløse ringeapparat er valgfrit. Hvis det trådløse ringeapparat ikke installeres, vil notifikationer fra dørklokken gå direkte til appen Denver Smart Home.

### Oversigt over det trådløse ringeapparat

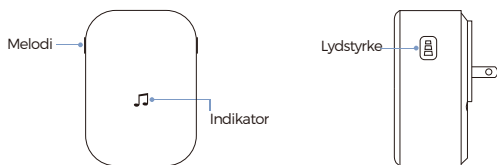


### Kom godt i gang

Opsætning af ringemelodi i din videodørklokke


#### Trin 1

Inden du starter opsætningen, skal du sikre dig, at din videodørklokke har forbindelse til din telefon, og at ringeapparatet er tilsluttet.

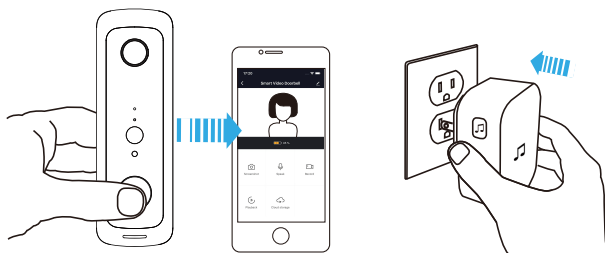


### Trin 2

Tryk på Melodiknappen for at bladre gennem de 52 forskellige melodier, og vælg en melodi.

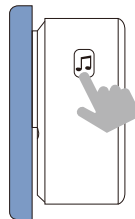


### Trin 3

Tryk og hold lydstyrkeknappen i 5 sekunder, indtil den blå indikatorlampe TÆNDER.

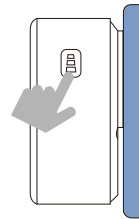


### Trin 4

Tryk på ringeknappen.

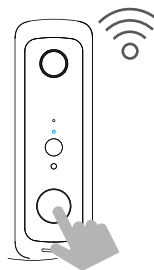


### Trin 5


Tryk på ringeknappen igen, hvorefter ringeapparatet automatisk afspiller den valgte melodi.

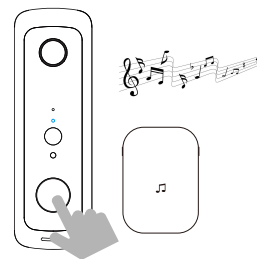


## 5. Opsætning af din videodørklokke på væggen



Trin 1:  
Fjern beslaget på bagsiden.



Trin 2:  
Brug 2 monteringsskruer til at fastgøre beslaget på din dør eller væg. Du kan også anvende dobbeltklæbende tape til fastgøring af beslaget.



Trin 3:  
Sæt dørklokken fast på beslaget. Brug den medfølgende sikkerhedsskruer til at fastgøre dørklokken, så den ikke er let at fjerne.

### Bemærk

Tjek livevisningen for at finde den rette højde til installation af din dørklokke. Vi anbefaler, at den ikke installeres under skulderhøjde.

DA

## 6. OSS

**Spm** : Hvordan nulstiller jeg dørløgklokken?

**Sv** : Tryk og hold NULSTILLINGSKNAPPEN i 6 sekunder.

**Spm** : Hvordan deler jeg videodørløgklokken med min familie?

**Sv** : 1. Tryk på dørløgklokens livevisning på startside.  
2. Tryk på ikonet "indstillinger" i øverste højre hjørne.  
3. Vælg "Del enhed"  
4. "Tilføj deling", og indtast det kontonavn, du vil dele med. Eller du kan følge vejledningen i appen ved opsætning af familieindstillinger.

**Spm** : Hvordan justerer jeg følsomheden for PIR bevægelsesdetektion?

**Sv** : 1. Tryk på dørløgklokens livevisning på startside.  
2. Tryk på ikonet indstillinger i øverste højre hjørne.  
3. Vælg PIR

Indstillinger for PIR bevægelsesfølsomhed

Høj: Registrerer og advarer om enhver bevægelse. Korteste batterilevetid.

Middel: Registrerer og advarer om færre bevægelser. Standard batterilevetid.

Lav: Registrerer og advarer om endnu færre bevægelser. Længste batterilevetid.

**Spm** : Hvor mange brugere kan se video samtidig?

**Sv** : Op til 4 brugere kan se video på én gang. Både iOS og Android er kompatible.

**Spm** : Understøttes 5 GHz wi-fi?

**Sv** : Nej. Kun 2,4 GHz wi-fi understøttes.

**Spm** : Mit signal fra dørløgklokken er dårligt.

**Sv** : Din dørløgklokke kan befinde sig langt fra din trådløse router, eller der kan være genstande, der spærrer og dermed reducerer signalstyrken. Prøv at flytte din router, eller anskaf en signalforlænger/repeater til din trådløse router.

**Spm** : Er enheden udelukkende batteridrevet?

**Sv** : Ja, den er udelukkende batteridrevet. Der kræves ingen kabler.

**Spm** : Kan jeg anvende appen Tuya Smart Life med dørløgklokken?

**Sv** : Ja, du kan bruge både Tuya Smart Life og Denver Smart Home.

DA

ALLE RETTIGHEDER RESERVERET. COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

Bemærk venligst - Ret til uvarslet ændring i alle produkter forbeholdes.  
Vi tager forbehold for fejl og udeladelser i denne manual.

**DENVER**<sup>®</sup>  
www.denver-electronics.com



Elektrisk og elektronisk udstyr samt medfølgende batterier indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr og batterier) ikke håndteres korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr og batterier er mærket med nedenstående overkrydsede skraldespand. Den symboliserer, at elektrisk og elektronisk udstyr og batterier ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Som slutbruger er det vigtigt, at du afleverer dine brugte batterier til de ordninger, der er etablerede. På denne måde er du med til at sikre, at batterierne genanvendes i overensstemmelse med lovgivningen og ikke unødigt belaster miljøet.

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor kasseret elektrisk og elektronisk udstyr samt bærbare batterier gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte fra husholdningerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.

Herved erklærer Inter Sales A/S, at radioudstyret SHV-120 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse:

Gå ind på [www.denver-electronics.com](http://www.denver-electronics.com) og klik på søgeikonet øverst på hjemmesiden. Skriv modelnummeret: SHV-120. Du kommer nu ind på produktsiden, hvor RED-direktivet kan findes under downloads/andre downloads.

Videodørløgklokke:

Wi-fi-funktion:

Driftsfrekvensområde: 2400 MHz til 2483,5 MHz  
Maks. radiofrekvenseffekt: 10dBm

SRD-funktion (enhed med kort rækkevidde):

Driftsfrekvens: 433,92 MHz  
Maks. radiofrekvenseffekt: -23,9dBm

Indendørs ringeapparat:

Driftsfrekvens: 433,92 MHz  
Maks. radiofrekvenseffekt: 8,447dBm

DENVER ELECTRONICS A/S  
Omega 5A, Søften  
DK-8382 Hinnerup  
Danmark  
[www.facebook.com/denverelectronics](http://www.facebook.com/denverelectronics)