

DE

DENVER®

DENVER SMART HOME SHV-120 Bedienungsanleitung



 facebook.com/denverelectronics

DE

SICHERHEITSHINWEISE



Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise sorgfältig vor der ersten Inbetriebnahme des Produktes und bewahren Sie die Anleitung für späteres Nachschlagen auf

Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Halten Sie es fern von Kindern

- ACHTUNG! Dieses Produkt enthält Lithium Batterien*
- Verwenden Sie nur wiederaufladbare Batterien Typ 18650*
- Halten Sie die Batterien fern von Kindern*
- Benutzen Sie nie alte und neue oder Batterien verschiedenen Typs zusammen. Entfernen Sie die Batterien wenn sie das Gerät längere Zeit nicht verwenden. Achten Sie auf die Polarität der Batterien (+/-) beim Einlegen ins Produkt. Falsche handhaben oder einlegen kann zu einer Explosion führen*
- Betrieb und Lagerung des Produkts von -10 bis +40 Grad Celsius. Unter- oder Überschreiten dieser Temperatur kann die Funktion des Geräts beeinträchtigen*
- Verwenden Sie nur Zubehör, dass mit der Türklingel mitgeliefert wurde. Bei Verwendung von anderem Zubehör können Störungen auftreten die die Funktion der Produktes beeinträchtigen*
- Öffnen oder schrauben Sie das Produkt niemals auf. Im Produkt können hohe Spannungen anliegen die einen starken Stromschlag erzeugen können*
- Reparaturen oder Service soll nur durch qualifiziertes Personal durchgeführt werden*

DE

1. Erste Schritte

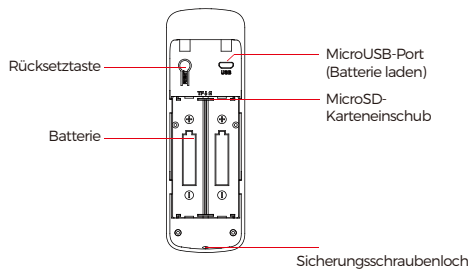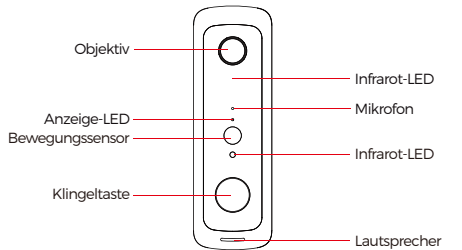

- BLAU blinkende Anzeig-LED
Das Gerät wartet auf den Beginn des Kopplungsvorgangs.
- Dauerhaft ROT leuchtende Anzeig-LED
Die WLAN-Verbindung ist fehlgeschlagen.
- ○ Sowohl BLAU als auch ROT leuchtende Anzeig-LED
Die WLAN-Verbindung ist getrennt.

Bitte beachten Sie, dass die Türklingel eine 2,4-GHz-WLAN-Verbindung benötigt. Achten Sie darauf, dass Ihr Telefon mit demselben 2,4-GHz-Netzwerk verbunden ist, wenn Sie die SHV-120 einrichten.

2. Laden der Batterien

Ladedauer: 7 Stunden bei Verwendung eines 1-A-USB-Ladegeräts (nicht im Lieferumfang enthalten) (über den microUSB-Port der Türklingel)


Bitte laden Sie die Batterien vom Typ 18650 vollständig, bevor Sie sie benutzen. Bei normaler Nutzung halten die Batterien zwischen 2 und 3 Monaten.

Hinweis:

Sollte die Türklingel pro Tag übermäßig viele Ereignisse erfassen, dann verbraucht dies dementsprechend mehr Batteriestrom und Sie müssen die Batterien früher als für gewöhnlich laden. Und natürlich verbraucht es auch jedes Mal Batteriestrom, wenn Sie zum Überprüfen die Echtzeitanzeige verwenden oder über unsere Türklingel kommunizieren. Sie können die Empfindlichkeit der Personenbewegungserkennung auf einen nicht so empfindlichen Wert einstellen, um übermäßig vielen Ereignissen vorzubeugen.

WARNHINWEIS

Achten Sie unbedingt darauf, die Batterien vom Typ 18650 polrichtig einzulegen. Durch polfalsch eingelegte Batterien wird das Produkt beschädigt.

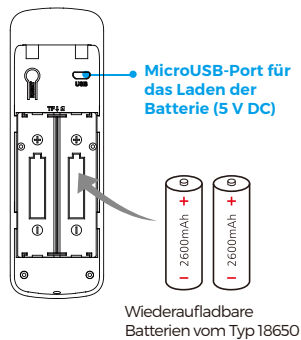

DE

3. Einstellen Ihrer Video-Türklingel in der App DENVER SMART HOME

Schritt 1

Laden Sie die App Denver Smart Home herunter. Scannen Sie hierfür den nachstehenden QR-Code oder suchen Sie im Apple App Store oder bei Google Play nach „Denver Smart Home“.




Schritt 2

Öffnen Sie die App Denver Smart Home, registrieren Sie dann Ihre Mailadresse oder Ihre Mobilfunknummer und melden Sie sich anschließend an.

Schritt 3

Tippen Sie auf der Startseite oben rechts auf „+“, um Ihre Türklingel hinzuzufügen. Wählen Sie anschließend Ihre Smart-Kamera aus.

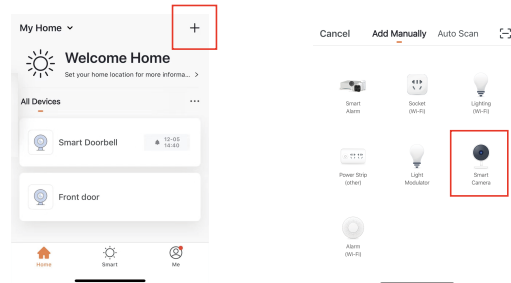


Schritt 4

Öffnen Sie den Batteriefachdeckel und entfernen Sie dann die Isolationsstreifen. Wenn die Sprachmitteilung ertönt, dass die Kamera bereit ist, gekoppelt zu werden und die Anzeig-LED schnell Blau blinkt, dann tippen Sie auf „Nächster Schritt“.


Schritt 5

Finden Sie den Namen Ihres WLANs. Geben Sie anschließend Ihr WLAN-Passwort ein und tippen Sie dann auf „Bestätigen“.

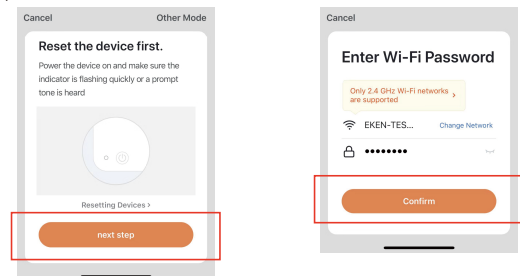

Schritt 6


Tippen Sie auf „Weiter“ und scannen Sie mit der Türklingel den QR-Code auf Ihrem Mobiltelefon. Tippen Sie nach Ertonen des Mitteilungstones auf „Ich habe den Mitteilungston gehört“.

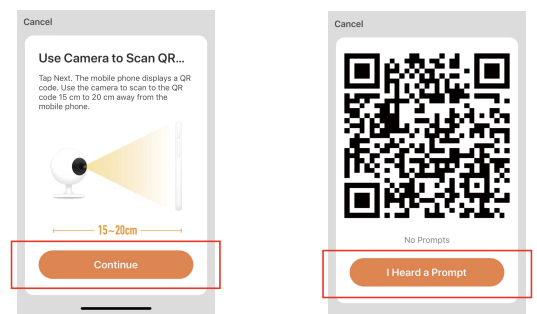

DE

Schritt 7

Tippen Sie auf „Beenden“, wenn die Türklingel erfolgreich mit Ihrem WLAN verbunden wurde. Hiermit ist die Einrichtung abgeschlossen. Probieren Sie sie nun aus und betrachten Sie die Echtzeitvorschau.

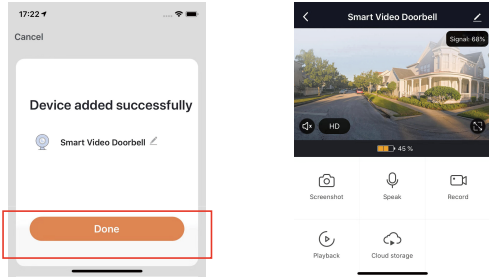

HINWEIS:

Vergewissern Sie sich, dass Push-Benachrichtigungen auf Ihrem Telefon eingeschaltet sind.

1. Gehen Sie zu Einstellungen -> Benachrichtigungen -> EIN
2. Es erscheint eine Liste mit Apps, die Push-Benachrichtigung unterstützen.
3. Tippen Sie die App Denver Smart Home an und aktivieren Sie dann „Benachrichtigung“.


4. Einrichten Ihrer Drahtlos-Türklingel

Verbinden Sie Video-Türklingel und Türklingel miteinander und erhalten Sie einen Sofortalarm in Ihrer Wohnung, wenn jemand den Türklingelknopf drückt. Hören Sie die Türklingel, wenn Sie zu Hause sind, ohne Ihre App für die Video-Türklingel überprüfen zu müssen! Die Klingel kann an jeder Netzsteckdose angesteckt werden, weshalb Sie sie im Haus benutzen können, wo immer Sie wollen.

HINWEIS:

Die Video-Türklingel ist nur zu unserer Drahtlos-Klingel und nicht zu den anderen herkömmlichen Türklingeln kompatibel. Die Drahtlos-Klingel ist optional. Wenn die Drahtlos-Türklingel nicht installiert ist, dann wird die Türklingel-Benachrichtigung direkt zur App Denver Smart Home geleitet.

Überblick über die Drahtlos-Klingel

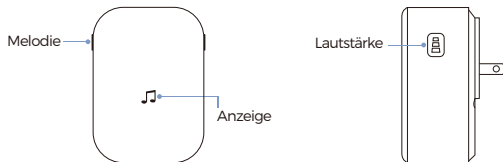


Erste Schritte

Einrichten Ihrer Klingel mit der Video-Türklingel

Schritt 1


Versichern Sie sich vor dem Einrichten, dass Ihre Video-Türklingel mit Ihrem Mobiltelefon verbunden und Ihre Klingel am Stromnetz angeschlossen ist.

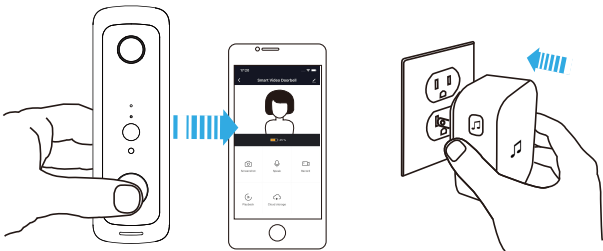

DE


Schritt 2

Drücken Sie die Melodie-Taste, um eine der 52 verschiedenen Melodien auszuwählen.

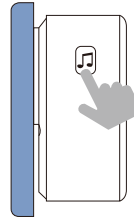


Schritt 3

Halten Sie die Lautstärketaste ca. 5 Sekunden solange gedrückt, bis sich die blaue Anzeige einschaltet.

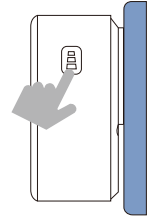


Schritt 4

Drücken Sie die Klingeltaste.

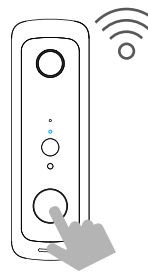


Schritt 5

Drücken Sie die Klingeltaste erneut. Die Klingel gibt nun automatisch die von Ihnen ausgewählte Melodie wieder.

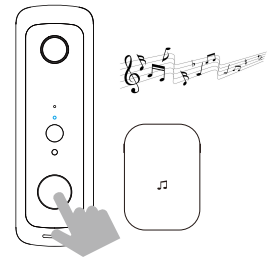


5. Wandmontage Ihrer Video-Türklingel



Schritt 1:
Entfernen Sie die rückseitige Halterung.



Schritt 2:
Schrauben Sie die rückseitige Halterung mit Hilfe von 2 Montageschrauben an Ihrer Tür oder Ihrer Wand fest. Sie können die rückseitige Halterung alternativ auch mit doppelseitigem Klebeband fixieren.



Schritt 3:
Setzen Sie die Türklingel in der rückseitigen Halterung ein. Sichern Sie die Türklingel mit Hilfe der mitgelieferten Sicherungsschraube, sodass die Türklingel nicht ohne weiteres entfernt werden kann.

Hinweise

Bitte überprüfen Sie die Echtzeitvorschau, um die beste Höhe für die Montage Ihrer Türklingel zu finden. Wir empfehlen Ihnen, die Türklingel nicht unterhalb Schulterhöhe zu montieren.

DE

6. FAQ

- F** : Wie setze ich die Türklingel zurück?
A : Halten Sie die RESET-Taste ca. 6 Sekunden lang gedrückt.
- F** : Wie teile ich die Video-Türklingel mit meiner Familie?
A : 1. Tippen Sie auf der Startseite die Echtzeitansicht der Türklingel an.
2. Tippen Sie auf das „Einstellungen“-Symbol in der oberen rechten Ecke.
3. Wählen Sie dann „Gerät teilen“ aus.
4. Wählen Sie nun „Freigabe hinzufügen“ aus und geben Sie den Kontonamen ein, mit dem die Türklingel geteilt werden soll. Oder Sie folgen der Anleitung für Familieneinstellungen in der App.
- F** : Wie stelle ich die Empfindlichkeit der Personenbewegungserkennung ein?
A : 1. Tippen Sie auf der Startseite die Echtzeitansicht der Türklingel an.
2. Tippen Sie auf das „Einstellungen“-Symbol in der oberen rechten Ecke.
3. Wählen Sie hier „PBE“ (Personenbewegungserkennung) aus.
- Optionen für die Empfindlichkeit der Personenbewegungserkennung
Hoch: Jede Bewegung wird aufgezeichnet und Sie werden über jede Bewegung informiert. Bei dieser Option ist die Batterielebensdauer am kürzesten.
Mittel: Nicht jede kleine Bewegung wird aufgezeichnet und Sie werden nicht über jede kleine Bewegung informiert. Bei dieser Option ist die Batterielebensdauer standardmäßig.
Niedrig: Nur nennenswerte Bewegungen werden aufgezeichnet und Sie werden nur über nennenswerte Bewegungen informiert. Bei dieser Option ist die Batterielebensdauer am längsten.
- F** : Wie viele Benutzer können das Video gleichzeitig ansehen?
A : Bis zu 4 Benutzer können gleichzeitig den Videostrom sehen. Sowohl iOS- als auch Android-kompatibel.
- F** : Wird 5-GHz-WLAN unterstützt?
A : Nein, es wird nur 2,4-GHz-WLAN unterstützt.
- F** : Das Signal an meiner Türklingel ist schlecht.
A : Möglicherweise ist Ihre Türklingel zu weit vom WLAN-Router entfernt oder es befinden sich Hindernisse zwischen beiden Geräten, wodurch die Signalstärke geschwächt wird. Versuchen Sie einen anderen Standort des WLAN-Routers oder verwenden Sie für Ihren WLAN-Router einen Signalextender/-repeater.
- F** : Wird das Gerät nur über Batterien betrieben?
A : Ja, es wird nur über Batterien betrieben. Sie benötigen keine Kabel.
- F** : Kann ich für die Türklingel die App Tuya Smart Life benutzen?
A : Ja, Sie können sowohl Tuya Smart Life als auch Denver Smart Home benutzen.

DE

ALLE RECHTE VORBEHALTEN, URHEBERRECHTE DENVER ELECTRONICS A/S

Bitte beachten Sie – Alle Produkte können stillschweigend geändert werden. Irrtümer und Auslassungen in der Bedienungsanleitung vorbehalten.

DENVER[®]
www.denver-electronics.com



Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien enthalten Materialien, Komponenten und Substanzen, welche für Sie und Ihre Umwelt schädlich sein können, sofern die Abfallmaterialien (entsorgte elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien) nicht korrekt gehandhabt werden.

Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien sind mit der durchgestrichenen Mülltonne, wie unten abgebildet, gekennzeichnet. Dieses Symbol bedeutet, dass elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen, sondern separat zu entsorgen sind.

Als Endverbraucher ist es notwendig, dass Sie Ihre erschöpften Batterien bei den entsprechenden Sammelstellen abgeben. Auf diese Weise stellen Sie sicher, dass die Batterien entsprechend der Gesetzgebung recycelt werden und keine Umweltschäden verursachen.

Alle Städte und Gemeinden haben Sammelstellen eingerichtet, an denen elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien kostenfrei zum Recycling abgegeben werden können oder die sie von den Haushalten einsammeln. Weitere Informationen erhalten Sie bei der Umweltbehörde Ihrer Gemeinde.

Hiermit erklärt Inter Sales A/S, dass der Funkanlagentyp SHV-120 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:

Bitte geben Sie in Ihrem Internetbrowser www.denver-electronics.com und klicken Sie dann auf das SYMBOL Suche in der obersten Leiste der Webseite. Geben Sie die Modellnummer ein: SHV-120. Sie gelangen nun zur Produktseite, auf der Sie die Richtlinie 2014/53/EU unter „downloads/other downloads“ finden können.

Video-Türklingel:

WLAN-Funktion: Betriebsfrequenzbereich: 2400 MHz bis 2483,5 MHz
Max. Funkfrequenz-Ausgangsleistung: 10 dBm

SRD-Funktion (Nahbereichsfunk):
Betriebsfrequenz: 433,92 MHz
Max. Funkfrequenz-Ausgangsleistung: -239 dBm

Innen-Cong:
Betriebsfrequenz: 433,92 MHz
Max. Funkfrequenz-Ausgangsleistung: 8,447 dBm *

DENVER ELECTRONICS A/S
Omega 5A Soeften
DK-8382 Hinnerup
Dänemark
www.facebook.com/denverelectronics