


## Turvallisuustiedot

Lue turvallisuusohjeet huolellisesti ennen tuotteen ensimmäistä käyttökertaa ja säilytä ohjeet myöhempiä tarpeita varten.


1. Tämä tuote ei ole lelu. Pidä se poissa lasten ulottuvilta.
2. Varoitus: Tämän tuotteen sisällä on AAA-paristoja. Käytä kaukosäätimessä vain AAA-paristoja.
3. Pidä laite ja paristot poissa lasten ja lemmikkieläinten ulottuvilta, jotta vältät niiden pureskelun ja nielemisen.
4. Älä käytä sekaisin uusia ja vanhoja paristoja tai erityyppisiä paristoja. Poista paristot, jos et aio käyttää järjestelmää pitkään aikaan. Tarkista paristojen napaisuus (+/-), kun laitat ne tuotteeseen. Väärin asettaminen voi aiheuttaa räjähdyksen.
5. Tuotteen käyttö- ja varastointilämpötila on 0 celsiusasteen ja 40 celsiusasteen välillä. Tämän lämpötila-alueen alittaminen tai ylittäminen voi vaikuttaa toimintaan.
6. Käytä vain alkuperäistä, mallin mukana tulevaa sovitinta.
7. Älä koskaan avaa tuotetta: laitteen sisällä voi olla osia, joissa on hengenvaarallinen jännite
8. Vain pätevät henkilöt saavat korjata tai huoltaa laitetta
9. Huomaa, että kaukosäätimen valmiustilapainike siirtää laitteen vain valmiustilaan.
10. Pistoketta käytetään laitteen irti kytkemiseen, ja irtikytkemislaitteen tulee olla helposti käytettävissä. Varmista, että pistorasian ympärillä on vapaata tilaa helpon käytettävyyden takaamiseksi.
11. Älä altista lämmölle, vedelle, kosteudelle, suoralle auringonpaisteelle!
12. Nuolipäinen salama kolmiossa varoittaa käyttäjää siitä, että laitteen sisällä on vaarallinen, eristämätön jännite. Jännite voi olla niin suuri, että se aiheuttaa sähköiskun vaaran. Vähentääksesi sähköiskun vaaraa, älä poista kantta (tai taustaa) koska laitteen sisällä ei ole käyttäjän huollettavia osia. Anna laitteen huolto pätevän henkilön tehtäväksi.

# 1 Etupaneeli ja takaosa

VIRTA-valmiustilapainike

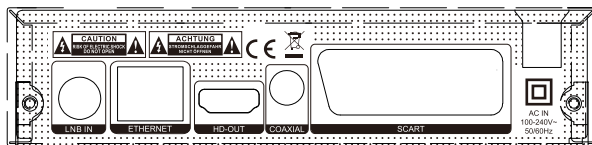

## 2 Kaukosäädin

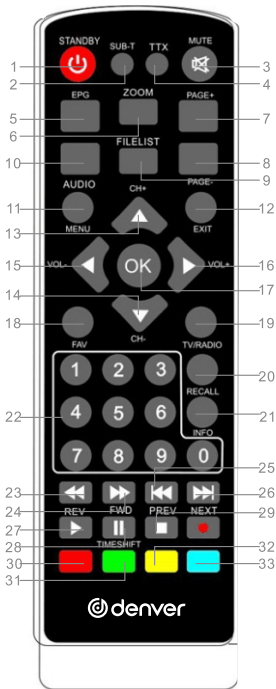

1. STANDBY: Kytke päälle valmiustila
2. SUBTITLE: Valitse tekstityksen kieli
3. MUTE: Äänen mykistäminen tai palauttaminen äänen.
4. TTX
5. EPG: Elektroninen ohjelmaopas
6. ZOOM
7. P+: Siv ylös
8. P-: Siv u alas
9. FILELIST
10. AUDIO: Valitse audiokieli tai -tila
11. MENU: Siirry päävalikkoon
12. Poistu nykyisestä valikosta
13. CH+: Muuta kanava+
14. CH-: Muuta kanava-
15. 16. V+/-: Muuta äänenvoim.
17. OK
18. FAV: Siirry suosikkiluetteloon
19. TV/RADIO
20. RECALL: Palaa viimeksi soitettuun ohjelmaan tai viimeisimpään toimintoon.
21. INFO: Näytä sen hetkiset ohjelmatiedot
22. Numero (0–9): Valitse kanava tai asetus
23. REV: Paluu
24. FWD: Eteenpäin
25. EDEL.: Palaa edelliselle sivulle
26. Seuraava
27. 28. Toisto/tauko
29. Pysäytys
30. 31. 32. 33. Monitoiminäppäin

### 3 Asennus

#### Satelliittiluettelo

Kun "Satelliittilista"-valikkoon siirrytään, näytölle ilmestyy alla olevan mukainen ruutu:  
(valitse satelliitti [OK]-näppäimen avulla)




- 1 Painamalla [punaista] näppäintä voidaan muokata satelliittilistaa. Satelliitin nimeä ja pituusastetta voidaan muokata.



- 2 Painamalla [vihreää] näppäintä voidaan siirtyä lisää satelliittivalikkoon.



- 3 Kun [sininen] näppäintä painetaan, esiin tulee kysymys "Haluatko varmasti poistaa?" Poista korostettu satelliitti valitsemalla "Kyllä". Peruuta toiminto valitsemalla "Ei".

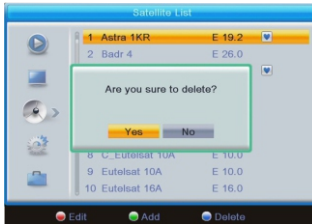

### Antennin asennus

Jos "Antenniyhteys"-valikossa valitaan kohta "Kiinteä antenni", esiin tulee alla olevan mukainen näyttö:




Antennin asetustilassa:

- 1 Satelliitti: Tässä kohdassa painamalla [Äänenvoimakkuus ylös/äänenvoimakkuus alas]-näppäintä voidaan vaihtaa satelliitteja, ja painamalla [OK]-näppäintä voidaan siirtyä satelliittilistaan suoraa valintaa varten.
- 2 LNB-taajuus: Tässä kohdassa painamalla [Äänenvoimakkuus ylös/äänenvoimakkuus alas]-painiketta voidaan valita parametri. Vaihtoehdot ovat 5150/5750/5950/9750/10000/10050/10450/10600/10700/10750/11250/11300/5150-5750/5750-5150/Universaali(9750–10600)
- 3 DiSEqC1.0: Painamalla [Äänenvoimakkuus ylös/äänenvoimakkuus alas]-painiketta voidaan vaihtaa valintoja. Valittavana on useita vaihtoehtoja: Pois käytöstä/LNB1/LNB2/LNB3/LNB4
- 4 22K: [Äänenvoimakkuus ylös/äänenvoimakkuus alas]-painikkeella voidaan vaihtaa valinta "Päällä/pois päältä". Kun tämä kohta on "PÄÄLLÄ", vastaanotin ottaa TV- ja radiotulosignaalia 22K-portista. Jos kohta on "pois päältä", vastaanotin ottaa kaiken signaalin 0K-portista.

## Yhden satelliitin haku


Kun "Yksittäinen haku" -valikkoon siirrytään, alla olevan kaltainen näyttö tulee esiin:

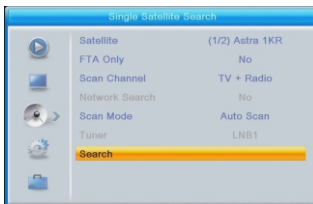

- 1 Kohdassa "Satelliitti" valitse satelliitti, jonka haluat skannata, käyttämällä [Äänenvoimakkuus ylös/äänenvoimakkuus alas]-näppäintä. Muussa tapauksessa, [OK]-näppäimen painaminen voi avata "satelliittilistan" suoraan valintaa varten.
- 2 Paina kohdassa "Vain FTA" [Äänenvoimakkuus ylös/äänenvoimakkuus alas]-painiketta valitsemaan kaikkien kanavien skannaus tai vain vapaiden kanavien skannaus. Jos valitset "Kyllä", toiminto skannaa vain vapaat kanavat.
- 3 Kohdassa "Skannaa kanava" paina [Äänenvoimakkuus ylös/äänenvoimakkuus alas]-näppäintä valitsemaan skannaa TV + radiokanavat, tai vain TV-kanavat tai radiokanavat.
- 4 Verkkohaussa valitse, tehdäänkö verkkohaku, painamalla [Äänenvoimakkuus ylös/äänenvoimakkuus alas]-näppäintä.

## 4 Järjestelmän asetus


Kun [Valikko]-painiketta painetaan valikkoon siirtymiseksi, näyttöön tulee alla olevan kaltainen ruutu:

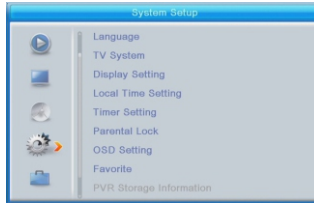

- 1 Valitse valikko painamalla [ylös/alas]-näppäintä.
- 2 Siirry "Asennukseen" painamalla [OK]- tai [oikea]-näppäintä. Jos valikon lukitus on "pääällä", se näyttää valintaikkunan salasanan näppäilyä varten. Oletusarvoinen salasana on "0000".
- 3 Valitse valikon kohtia painamalla [ylös/alas]-näppäintä.
- 4 Siirry takaisin päävalikkoon painamalla [vasen]- tai [Poistu]-näppäintä.

## TV-järjestelmä

Kun "TV-järjestelmä"-valikkoon siirrytään, esiin tulee alla olevan kaltainen ruutu:

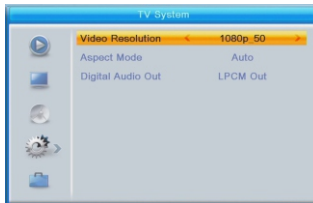

- 1 Videoresoluutio on tarkoitettu vaihtamaan järjestelmän ulossyöttämän videokuvan tarkkuus.

Korosta se painamalla vasenta tai oikeaa näppäintä, jolloin videoresoluution vaihtuu kehässä jaksossa 480i <->480P<-> 576i <->576P <-> 720P50 <->720P60 <-> 1080i25 <-> 1080i30 <-> 1080P50 <->1080P60 <-> 1080P25 <-> 1080P30 <-> 1080P24.

Kuvasuhdetila on tarkoitettu näytön kuvasuhdetilan vaihtamiseen. Käytettävissä ovat seuraavat vaihtoehdot: 4:3 PS/4:3 LB/16:9/Auto.



- 2 Digitaalinen äänilähtö on tarkoitettu asettamaan sekä SPDIF:n että HDMI:n digitaalisen äänilähdön tila. Sen vaihtoehdot ovat LPCM ulos, BS ulos ja Auto. Voit valita kunkin tilan kehässä painamalla [vasen/oikea]-näppäintä.
- 3 Poistu "TV-järjestelmä"-valikosta painamalla [Poistu].



## 5 Työkalut

### Lapsilukko

1. Oletussalasana on "0000".
2. Jos "valikkolukko" on päällä, voit lukita kanavavalikon muokkaukselta ja haulta.
3. Jos lapsilukon luokitus on "18 vuotta", aikuisten kanavat on lukittu.

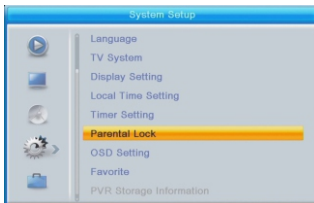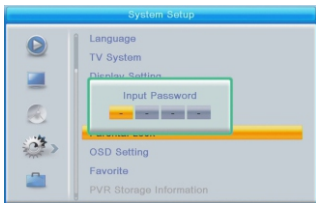

### Päivitys USB:n kautta

Kun "Päivitä USB:n kautta" -valikkoon siirrytään, esiin tulee seuraavan kaltainen ruutu:



Päivitystilassa on vain 1 vaihtoehto: Kaikki koodi, mikä tarkoittaa, että voit päivittää ainoastaan koko tiedoston STB:n flash-muistiin. Nimeä uusi fw-tiedosto muotoon "kaikki\*.bin", \* mikä tarkoittaa, että kaikki muut merkkijonot hyväksytään, mutta 3 ensimmäisen kirjaimen pitää olla "kaikki" ja tiedostopäätteen pitää olla ".bin". Aloita sitten päivitys USB:n kautta painamalla OK.

Ota huomioon – kaikkia tuotteita voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Emme vastaa käyttöoppaan virheistä tai puutteista.

KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

  
www.denver-electronics.com



Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä niissä käytettävät paristot sisältävät materiaaleja, komponentteja ja aineita, jotka voivat olla vahingollisia terveydelle ja ympäristölle, jos jättemateriaalia (pois heitettävät sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot) ei käsitellä asianmukaisesti.

Sähköinen ja elektroninen laite ja akku on merkitty roskakorilla, jonka yli on piirretty rasti, kuten yllä. Symboli kertoo, ettei sähkö- ja elektroniikkalaitteita tai paristoja saa hävittää kotitalousjätteen mukana, vaan ne on hävitettävä erikseen.

On tärkeää, että loppukäyttäjänä viet käytetyt paristot oikeaan keräyspaikkaan. Tällä tavoin voit varmistaa, että paristot kierrätetään lain mukaan, eivätkä ne vahingoita ympäristöä.

Kaikkiin kaupunkeihin on perustettu keräyspisteitä, joihin sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot voidaan viedä maksutta edelleen toimitettaviksi kierrätysasemille tai muihin keräyspisteisiin tai ne voidaan kerätä suoraan kotoa. Lisätietoja saat kuntasi tekniseltä osastolta.

Inter Sales A/S vakuuttaa, että radiolaitetyyppi DVBS-206HD on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa osoitteessa: [www.denver-electronics.com](http://www.denver-electronics.com), napsauta hakukuvaketta verkkosivuston yläreunassa. Kirjoita mallinnumero: DVBS-206HD. Siirry nyt tuotesivulle, RED-direktiivi näkyy latausten/muiden latausten alla.  
Käyttötaajuusalue:950~2150MHz  
Maks. lähtöteho:10W

DENVER ELECTRONICS A/S  
Omega 5A, Soefften  
DK-8382 Hinnerup  
Tanska  
[www.facebook.com/denverelectronics](https://www.facebook.com/denverelectronics)