


## Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise vor der ersten Verwendung des Produkts aufmerksam durch und bewahren Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.

1. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
2. Warnung: Dieses Produkt enthält AAA-Batterien. Verwenden Sie nur AAA-Batterien für die Fernbedienung.
3. Bewahren Sie das Produkt und die Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf, um Kauen und Verschlucken zu vermeiden.
4. Verwenden Sie niemals alte und neue Batterien oder verschiedene Batterietypen gleichzeitig. Nehmen Sie die Batterien heraus, wenn Sie das System für längere Zeit nicht verwenden. Überprüfen Sie die Polarität (+/-) der Batterien, wenn Sie sie in das Produkt einsetzen. Falsches Einsetzen kann eine Explosion verursachen.
5. Die Betriebs- und Lagertemperatur des Produkts liegt zwischen 0 und 40 °C. Eine Unter- oder Überschreitung dieser Temperatur kann die Funktion beeinträchtigen.
6. Verwenden Sie nur das Original-Netzteil, das mit dem Modell geliefert wird.
7. Öffnen Sie keinesfalls das Produkt: Das Gerät kann Teile mit tödlicher Spannung enthalten.
8. Reparatur- und Wartungsarbeiten dürfen nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.
9. Bitte beachten Sie, dass die Ein/Aus-Taste auf der Fernbedienung das Gerät nur in den Standby-Modus versetzt.
10. Wird das Steckernetzteil als Trennvorrichtung verwendet, muss die Trennvorrichtung stets leicht zugänglich sein. Achten Sie darauf, dass die Trennvorrichtung stets leicht zugänglich ist.
11. Vor Hitze, Wasser, Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung schützen!
12. Der Blitz im gleichseitigen Dreieck weist auf gefährliche Hochspannung im Gerät hin, die zu Stromschlag führen kann. Zur Vermeidung von Stromschlag Gerätegehäuse nicht öffnen. Es befinden sich keine vom Verbraucher wartbaren Teile im Innern des Geräts. Reparatur und Wartung nur durch Fachpersonal.

# 1 Vorder- und Rückseite

Ein/Aus

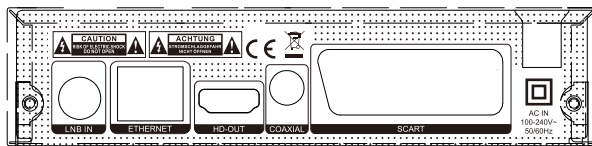

## 2 Fernbedienung



### 3 Installation

#### Satellitenliste

Beim Aufrufen des Menüs „Satellitenliste“ wird das nachstehende Menü angezeigt: (Mit [OK] wählen Sie den Satelliten.)




- 1 Drücken Sie die [rote] Farbtaste, um das Satellitenmenü zu bearbeiten. Name und Längengrad des Satelliten können bearbeitet werden.



- 2 Drücken Sie die [grüne] Farbtaste, um einen Satelliten hinzuzufügen.



- 3 Drücken Sie die [Blau] Farbtaste zum Löschen eines Satelliten. Der Dialog „Wirklich löschen?“ wird angezeigt. Wählen Sie „Ja“, um den markierten Satelliten zu löschen. Wählen Sie „Nein“, um den Vorgang abzubrechen.

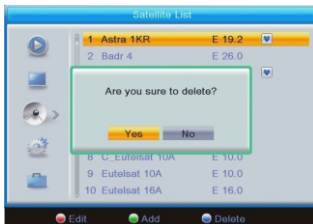

### Antenne einstellen

Wählen Sie im Menü „Antenne einstellen“ „Festehende Antenne“, so wird das nachstehende Menü angezeigt:



Antennen-Einstellungsmenü:

- 1 Satellit: In diesem Menüpunkt drücken Sie [Lautstärke+/-] zur Auswahl des Satelliten und [OK], um die Satellitenliste anzuzeigen.
- 2 LNB-Frequenz: In diesem Menüpunkt drücken Sie [Lautstärke+/-], um den Wert zu wählen. Die Optionen sind 5150/5750/5950/9750/10000/10050/10450/10600/10700/10750/11250/11300/5150-5750/5750-5150/Universal (9750-10600).
- 3 DiSEqC1.0: Mit [Lautstärke+/-] wählen Sie die Option. Wählen Sie zwischen: Deaktivieren/LNB1/LNB2/LNB3/LNB4.
- 4 22K: Mit [Lautstärke+/-] wählen Sie zwischen „EIN“ und „AUS“. Bei Einstellung auf „EIN“ empfängt der Satellitenempfänger das TV- und Radiosignal vom 22K-Port. Bei Einstellung auf „AUS“ empfängt der Satellitenempfänger alle Signale vom 0K-Port.

## Einzelnen Satelliten suchen


Beim Aufrufen des Menüs „Einzelsuche“ wird das nachstehende Menü angezeigt:



- 1 Unter „Satellit“ drücken Sie [Lautstärke+/-], um den zu suchenden Satelliten zu wählen. Alternativ drücken Sie [OK] zur Anzeige des Menüs „Satellitenliste“ zur direkten Auswahl.
- 2 Im Menüpunkt „Nur frei empfangbar“ drücken Sie [Lautstärke+/-], um alle oder nur frei empfangbare Kanäle zu suchen. Mit Auswahl von „Ja“ werden nur frei empfangbare Kanäle gesucht.
- 3 Im Menüpunkt „Kanalsuche“ drücken Sie [Lautstärke+/-], um TV- und Radiokanäle, nur TV-Kanäle oder nur Radiokanäle zu wählen.
- 4 In der Netzwerksuche drücken Sie [Lautstärke+/-], um die Netzwerksuche durchzuführen.

## 4 System-Setup


Drücken Sie [Menu] zum Aufrufen des Hauptmenüs, wie in der nachstehenden Abbildung dargestellt:

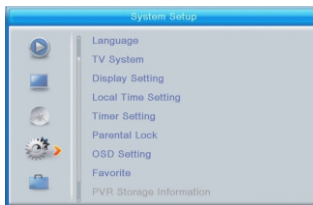

- 1 Drücken Sie die Pfeiltasten [Aufwärts/Abwärts] zur Auswahl des Menüs.
- 2 Drücken Sie [OK] oder die Pfeiltaste [Rechts], um „Installation“ aufzurufen. Wenn die Menüsperre auf „Ein“ steht, wird ein Dialog zur Eingabe des Passworts angezeigt. Das Standardpasswort lautet „0000“.
- 3 Drücken Sie die Pfeiltasten [Aufwärts/Abwärts], um einen Menüpunkt zu wählen.
- 4 Drücken Sie die Pfeiltaste [Links] oder [Exit], um in das Hauptmenü zurückzukehren.

## TV-System

Beim Aufrufen des Menüs „TV-System“ wird das nachstehende Menü angezeigt:

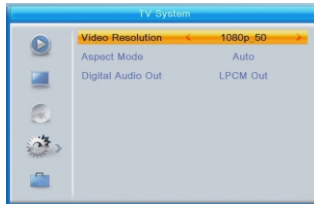

- 1 Videoauflösung dient dem Umschalten der vom System ausgegebenen Videoauflösung.

Markieren Sie mit den Pfeiltasten links und rechts zum Durchlaufen der Einstellungen 480i <-> 480p <-> 576i <-> 576p <-> 720p50 <-> 720p60 <-> 1080i25 <-> 1080i30 <-> 1080p50 <-> 1080p60 <-> 1080p25 <-> 1080p30 <-> 1080p24.

Bildformat dient dem Umschalten des Bildseitenverhältnisses. Folgende Optionen stehen zur Verfügung: 4:3 PS/4:3 LB/16:9/Auto.



- 2 Digitale Audioausgabe dient der Einstellung der digitalen Audioausgangsmodi für SPDIF und HDMI und es stehen die Optionen LPCM, BS und Auto zur Verfügung. Mit den Pfeiltasten [Links/Rechts] durchlaufen Sie die Betriebsmodi.
- 3 Drücken Sie [Exit], um das Menü „TV-System“ zu verlassen.



## 5 Anwendung

### Kindersicherung

1. Das Standardpasswort lautet „0000“.
2. Bei aktivierter „Menüsperre“ können Sie das Menü der Kanalbearbeitung und Kanalsuche sperren.
3. Durch Auswahl der Kindersicherung „18 Jahre“ können Erwachsenenprogramme gesperrt werden.

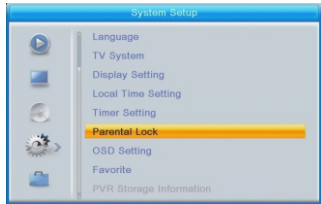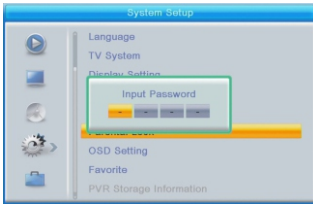

### USB-Aktualisierung

Beim Aufrufen des Menüs „USB-Aktualisierung“ wird das nachstehende Menü angezeigt:



Der Aktualisierungsmodus hat nur 1 Option: Alle Codes bedeutet, dass Sie nur die vollständige Datei auf Ihrem Satellitenempfänger aktualisieren können. Benennen Sie Ihre neue Firmwaredatei in das Format „all\*.bin“ um. \* bedeutet, dass jeder andere String zulässig ist, aber die ersten 3 Buchstaben müssen „all“ und die Dateierdung muss „.bin“ sein. Dann drücken Sie OK, um die Aktualisierung per USB zu starten.

Bitte beachten Sie – Alle Produkte können stillschweigend geändert werden.  
Irrtümer und Auslassungen in der Bedienungsanleitung vorbehalten.

ALLE RECHTE VORBEHALTEN, URHEBERRECHTE DENVER ELECTRONICS A/S

 denver

[www.denver-electronics.com](http://www.denver-electronics.com)



Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien enthalten Materialien, Komponenten und Substanzen, welche für Sie und Ihre Umwelt schädlich sein können, sofern die Abfallmaterialien (entsorgte elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien) nicht korrekt gehandhabt werden.

Elektrische und elektronische Geräte und Batterien sind mit dem durchgestrichenen Mülltonnensymbol gekennzeichnet, wie oben dargestellt. Dieses Symbol bedeutet, dass elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen, sondern sie separat zu entsorgen sind.

Als Endverbraucher ist es notwendig, dass Sie Ihre erschöpften Batterien bei den entsprechenden Sammelstellen abgeben. Auf diese Weise stellen Sie sicher, dass die Batterien entsprechend der Gesetzgebung recycelt werden und keine Umweltschäden verursachen.

Alle Städte und Gemeinden haben Sammelstellen eingerichtet, an denen elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien kostenfrei zum Recycling abgegeben werden können oder die sie von den Haushalten einsammeln. Weitere Informationen erhalten Sie bei der Umweltbehörde Ihrer Gemeinde.

Hiermit erklärt Inter Sales A/S, dass der Funkanlagentyp DVBS-206HD der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: [www.denver-electronics.com](http://www.denver-electronics.com) und klicken Sie dann auf das SYMBOL Suche in der obersten Leiste der Webseite. Modellnummer schreiben: DVBS-206HD. Sie gelangen nun zur Produktseite, auf der Sie die rote Direktive (Richtlinie 2014/53/EU) unter downloads/other downloads finden können.

Betriebsfrequenzbereich:950~2150MHz

Max. Ausgangsleistung:10W

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Denmark

[www.facebook.com/denverelectronics](http://www.facebook.com/denverelectronics)