



WEC-3001
denver-electronic.com
April 2021

Consignes de sécurité

Lisez attentivement les consignes de sécurité avant d'utiliser le produit pour la première fois et conservez-les pour référence ultérieure.

1.Ce produit n'est pas un jouet.

Maintenez-le hors de portée des enfants.

2.Gardez le produit hors de la portée des enfants et des animaux de compagnie pour éviter qu'ils les mordent et les avalent.

3.La température de fonctionnement et de rangement du produit est comprise entre 0 et 40 degrés Celsius. Une température inférieure ou supérieure peut affecter le fonctionnement.

4.N'ouvrez jamais le produit. Toucher les pièces électriques à l'intérieur peut provoquer une décharge électrique.

Les réparations ou l'entretien doivent toujours être effectués par du personnel qualifié.


5.N'exposez pas l'appareil à la chaleur, l'eau, l'humidité et la lumière directe du soleil !

6.L'unité n'est pas étanche. Si de l'eau ou des objets pénètrent dans l'unité, cela peut causer un incendie ou une électrocution. Si de l'eau ou un objet pénètre dans l'unité, cessez immédiatement l'utilisation.


7.La fiche USB d'alimentation directe est utilisée pour déconnecter un appareil ; l'appareil déconnecté reste utilisable. Il faut donc s'assurer qu'il y ait suffisamment d'espace autour de la connexion du câble USB sur le PC pour faciliter l'accès.

8.N'utilisez pas d'accessoires non officiels avec le produit, car cela peut causer un mauvais fonctionnement.

Schéma du produit

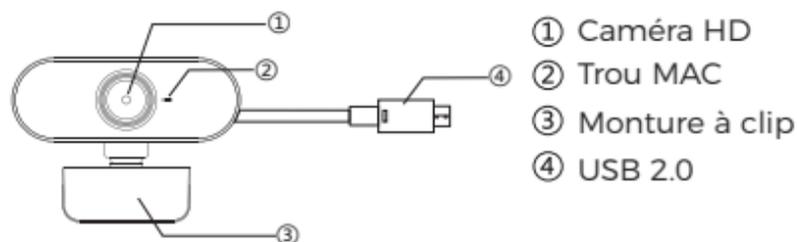

Étapes d'installation

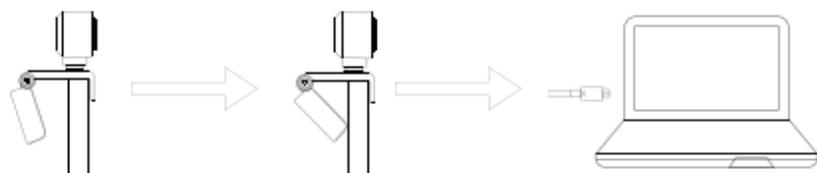

1. Allumez la monture de caméra et pointez cette dernière vers l'avant de l'affichage.

2. Appuyez sur la monture de caméra vers le bas et enclenchez l'extrémité arrière de la monture d'écran au dos de l'écran.

3. Branchez le câble de données USB à un port USB de l'ordinateur.

Remarque - Tous les produits sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. Ce document est établi sous toute réserve d'erreur et d'omission.

TOUS DROITS RÉSERVÉS, COPYRIGHT
DENVER ELECTRONICS A/S



www.denver-electronics.com



DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soefte

DK-8382 Hinnerup

www.facebook.com/denverelectronics

Les équipements électriques et électroniques contiennent des matériaux, composants et substances qui peuvent nuire à votre santé et à l'environnement si ces déchets (appareils électriques et électroniques) ne sont pas traités de façon appropriée.

Les équipements électriques et électroniques sont marqués du symbole d'une poubelle barrée, comme illustré ci-dessus. Ce symbole indique que les appareils électriques et électroniques doivent être triés et jetés séparément des ordures ménagères.

Toutes les municipalités disposent de points de collecte dans lesquels les appareils électriques et électroniques

peuvent être déposés sans frais en vue de leur recyclage, ou offrent des services de ramassage des déchets. Vous pouvez obtenir des informations supplémentaires auprès des services de votre municipalité.