



# DENVER®

Rádio Despertador  
Manual do utilizador

DENVER CPR-700

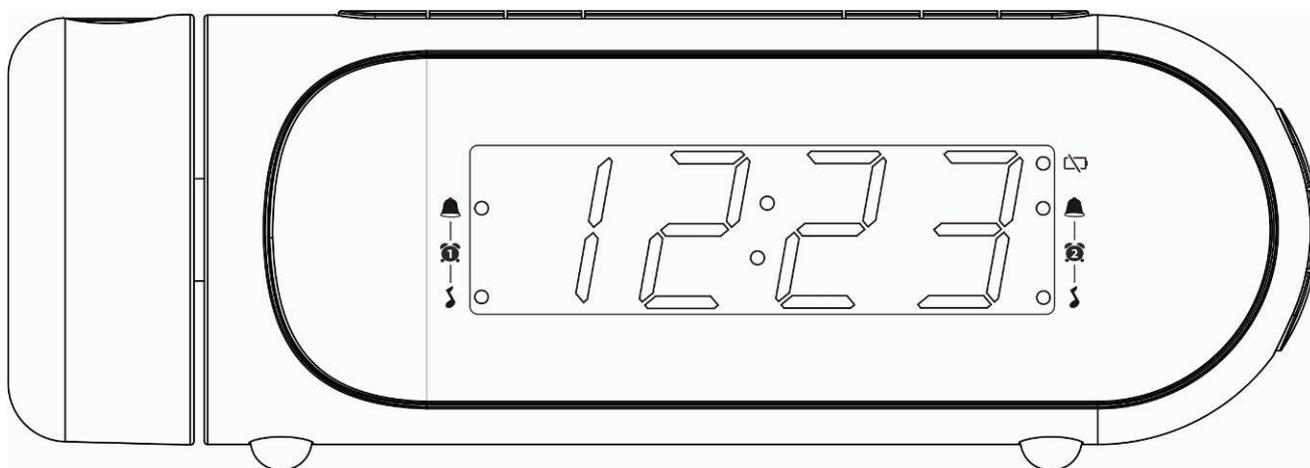

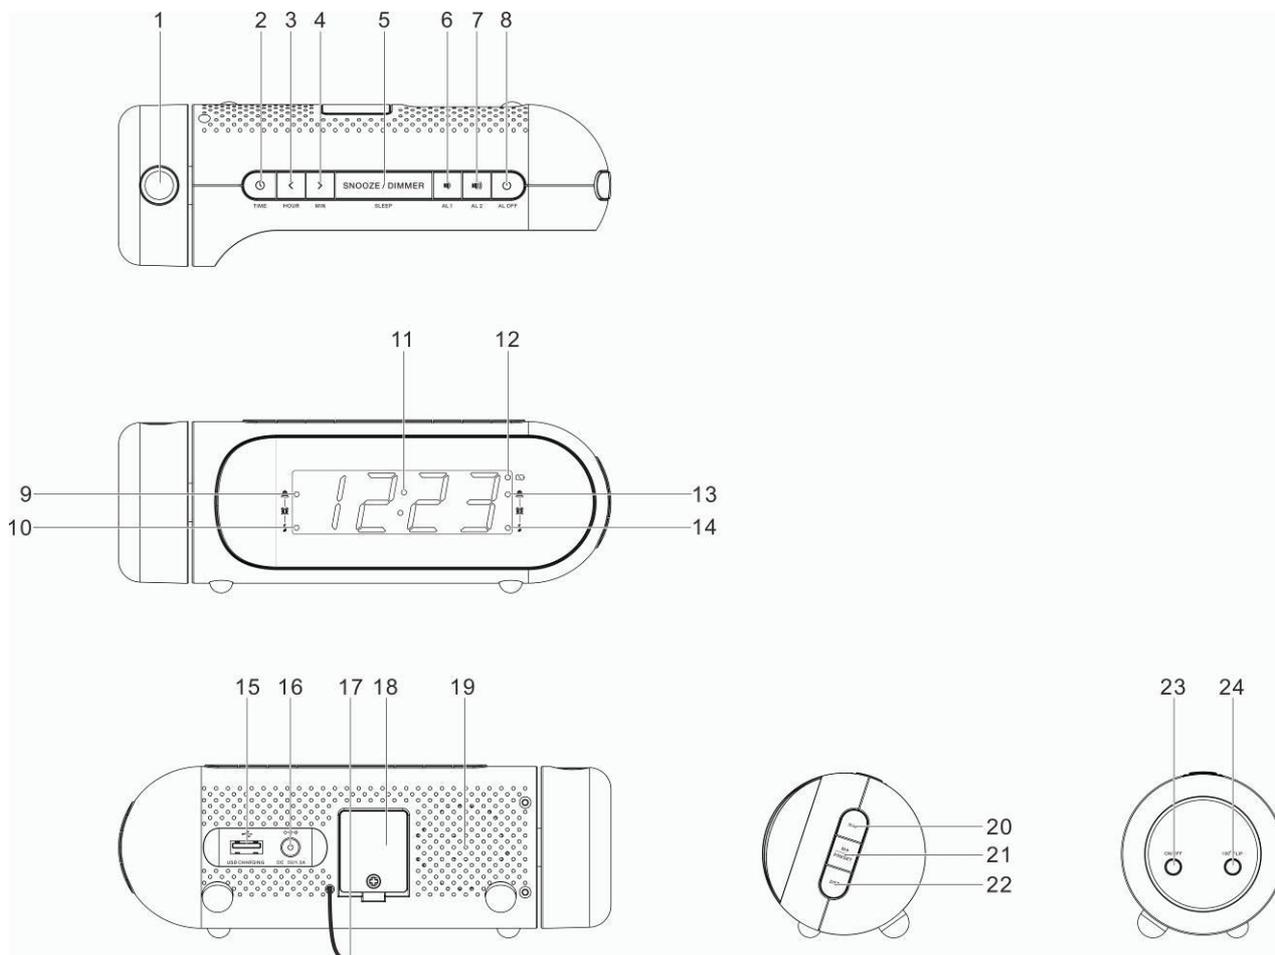

1. Lente do projetor
2. Botão HORA
3. Botão < VOLTAR / HORA
4. Botão > AVANÇAR / MINUTOS
5. Botão ADIAR / SUSPENSÃO / DIMINUIR
6. Botão ALARME 1 / DIMINUIR VOLUME
7. Botão ALARME 2 / AUMENTAR VOLUME
8. Botão ALIMENTAÇÃO / DESLIGAR ALARME
9. Indicador Alarme 1 (alarme)
10. Indicador Alarme 1 (rádio)
11. Ecrã
12. BATT LOW (Indicador de aviso de bateria fraca)
13. Indicador Alarme 2 (alarme)
14. Indicador Alarme 2 (rádio)
15. Porta de carregamento por USB
16. Tomada CC IN
17. Antena
18. Compartimento das pilhas
19. Coluna
20. Botão SESTA
21. Botão PREDEFINIÇÃO/M+
22. Botão DST
23. Botão LIGAR/DESLIGAR PROJETOR
24. Botão INVERTER 180°

## Ligar a alimentação

1. Ligar o cabo do adaptador de corrente à tomada CC IN do rádio.
2. Ligar a ficha do adaptador de alimentação a uma tomada elétrica de parede.  
O rádio está alimentado e em modo de espera quando verificar que o ecrã está ligado.

## Sistema de recurso

- O rádio está equipado com um sistema de recurso. Requer uma pilha de lítio 3 V (tipo: CR2032).
- Se ocorrer um corte de energia, o rádio muda automaticamente para a alimentação a pilhas e mantém as definições do relógio e do temporizador (apenas como recurso, não apresentará a hora e o alarme).

## Definir o relógio

No modo em espera, manter premido o botão TIME para entrar no modo de definição do relógio.

- Definir a hora: Premir o botão VOLTAR para definir a hora e premir o botão AVANÇAR para definir os minutos.
- Premir o botão TIME para confirmar cada opção de definição.

## Ouvir rádio

1. Premir o botão ALIMENTAÇÃO para ligar o rádio.
2. Premir o botão VOLTAR ou AVANÇAR para ajustar a frequência.
3. Manter premido o botão VOLTAR ou AVANÇAR para sintonizar automaticamente a estação FM seguinte disponível.
4. Premir o botão ALIMENTAÇÃO para desligar o rádio.

\*\* Desenrolar e esticar a antena para melhorar o sinal de receção FM.

## Definir estações predefinidas

Pode memorizar até 10 estações predefinidas.

1. Sintonizar uma estação.
2. Manter premido o botão PRESET/M+ até ser apresentado no ecrã "P01" (ou a entrada seguinte predefinida, que se encontra disponível).
3. Premir o botão VOLTAR ou AVANÇAR para selecionar um número predefinido (P01-P10).
4. Premir o botão PRESET/M+ para confirmar. A estação predefinida foi configurada.
5. Premir o botão PRESET/M+ repetidamente enquanto está a ouvir rádio para selecionar uma estação predefinida. Alternativamente, premir uma vez o botão PRESET/M+ e, em seguida, premir o botão VOLTAR ou AVANÇAR para selecionar uma estação predefinida.

## Usar os alarmes

### Definir alarmes

O rádio permite-lhe definir 2 alarmes diferentes. Para definir os alarmes:

1. No modo em espera, manter premido o botão ALARME 1 ou ALARME 2 para entrar no modo de definição do alarme.
2. No modo de definição do alarme, premir repetidamente o botão ALARM 1 ou ALARM 2 para passar pelas opções de definição:

Hora do alarme > Origem do alarme
-----------------------------------

- **Definir a hora do alarme:** Premir o botão VOLTAR para definir a hora e premir o botão AVANÇAR para definir os minutos.
- **Definir a origem do alarme:** Premir o botão VOLTAR ou AVANÇAR para selecionar o alarme ou o rádio como a origem do alarme. O indicador de alarme correspondente irá acender.

Depois de concluída a definição do alarme, o alarme irá ser ativado automaticamente com o indicador de alarme correspondente (alarme ou rádio) ligado.

## Desligar ou ligar os alarmes

Quando for apresentada a hora do relógio, premir o botão ALARME 1 ou ALARME 2 para ativar ou desativar o alarme respetivo. O indicador correspondente do Alarme 1 ou do Alarme 2 (alarme ou rádio) irá ser ligado, quando o alarme for ativado.

## Desativar um alarme a soar

- Premir o botão ALARM OFF para desligar o alarme a soar.
- Quando o alarme toca, o indicador correspondente Alarme 1 ou Alarme 2 (alarme ou rádio) pisca no visor.

## Adiar

- Para silenciar temporariamente um alarme sonoro, premir o botão SNOOZE. O alarme tocará de novo quando o período adiado (9 minutos) tiver terminado.
- O indicador correspondente do Alarme 1 ou do Alarme 2 (alarme ou rádio) fica a piscar no visor, durante o período adiado.
- Para cancelar o período adiado e o alarme, premir o botão ALARM OFF.

## Temporizador de suspensão

- Esta função de suspensão define o tempo de duração antes do rádio desligar automaticamente.
- Quando o rádio é desligado, premir o botão SLEEP repetidamente para selecionar um período de suspensão (Opções: 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10 minutos e Desligado).
- O rádio desligar-se-á automaticamente quando o período de suspensão tiver terminado.
- Premir o botão SLEEP para verificar o tempo restante, antes de o rádio se desligar.
- Premir o botão ALIMENTAÇÃO para cancelar esta função.

## Brilho do ecrã

Premir o botão DIMINUIR para alterar o nível de brilho (baixo, alto ou desligado).

## Horário de verão (DST)

Manter premido o botão DST para ativar o horário de verão quando estiver em curso na sua área. Manter premido o botão DST para desativar esta função.

## Projetor

Premir o botão LIGAR/DESLIGAR PROJETOR para projetar a hora numa parede ou no teto. Rodar o projetor (até 180°) para ajustar o ângulo de projeção.

Premir o botão 180° FLIP para inverter a imagem projetada.

NOTA: PROJETA A IMAGEM DA HORA NO TETO OU PAREDE DE UM QUARTO ESCURECIDO. O ALCANCE DE PROJEÇÃO É ENTRE 90 E 270 CM.

## Carregador USB incorporado para carregar dispositivos externos

Ligar um dispositivo externo (por ex. smartphone, leitor MP3) através de um cabo USB (não fornecido) à entrada USB na parte de trás do rádio, para carregamento. O rádio não pode aceder ao conteúdo no dispositivo externo ligado.

Ter em atenção - Todos os produtos estão sujeitos a alteração sem aviso prévio.  
Aceitamos com reserva erros e omissões no manual.

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

**DENVER**<sup>®</sup>

[www.denver-electronics.com](http://www.denver-electronics.com)



O equipamento elétrico e eletrónico contém materiais, componentes e substâncias que podem ser perigosas para a sua saúde e para o ambiente, se o material usado (equipamentos elétricos e eletrónicos eliminados) não for processado corretamente.

O equipamento elétrico e eletrónico está marcado com um caixote do lixo com um X, como mostrado acima. Este símbolo significa que o equipamento elétrico e eletrónico não deve ser eliminado em conjunto com outros resíduos domésticos, mas deve ser eliminado separadamente.

Todas as cidades têm pontos de recolha instalados, nos quais o equipamento elétrico e eletrónico tanto pode ser submetido sem custos a estações de reciclagem e outros locais de recolha, como ser recolhido na própria residência. O departamento técnico da sua cidade disponibiliza informações adicionais em relação a isto.

Pelo presente, a Inter Sales A/S declara que o tipo de equipamento de rádio CPR-700 está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade UE está disponível no seguinte endereço de Internet: [www.denver-electronics.com](http://www.denver-electronics.com) e, em seguida, clicar no ÍCONE de pesquisa na linha superior do sítio web. Escrever o número do modelo: CPR-700. Agora, entrar na página do produto e a diretiva relativa aos equipamentos de rádio encontra-se em transferências/outras transferências. Alcance da frequência de funcionamento: FM: 87.5 – 108 MHz  
Potência de saída máxima: 700 mW (RMS)

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Dinamarca

[www.facebook.com/denverelectronics](https://www.facebook.com/denverelectronics)