


## **Informação de Segurança**

Leia atentamente as instruções de segurança antes de utilizar o produto pela primeira vez e guarde-as para referência futura.

1. Este produto não é um brinquedo. Mantenha-o afastado do alcance das crianças.
2. Mantenha o produto fora do alcance das crianças e de animais de estimação, para evitar ingestão ou que roam.
3. A temperatura de funcionamento e de armazenamento é entre 0 graus Celsius e 40 graus Celsius. Abaixo e acima destas temperaturas poderá afetar a função.
4. Nunca abra o produto. Tocar nas partes elétricas no interior poderá causar choque elétrico. As reparações ou manutenções apenas devem ser realizadas por pessoal qualificado.
5. Não expor a calor, água, humidade ou luz solar direta!
6. Proteja os seus ouvidos de volumes elevados. Volumes elevados podem danificar os seus ouvidos e apresentam risco de perda auditiva.
7. A tecnologia sem fios Bluetooth opera dentro de um alcance de cerca de 10 m. A distância de comunicação máxima poderá variar consoante a presença de obstáculos (pessoas, objetos metálicos, paredes, etc.) ou o ambiente eletromagnético.
8. As micro-ondas emitidas por um dispositivo Bluetooth poderão afetar a operação de dispositivos eletrónicos médicos.
9. A unidade não é à prova de água. Se entrar água ou objetos estranhos na unidade, poderá resultar em fogo ou choque elétrico. Se entrar água ou um objeto estranho na unidade, pare imediatamente de a usar.
10. Carregar apenas com o adaptador fornecido. O adaptador de plug-in directo é utilizado como dispositivo de desligamento, pelo que o dispositivo de desligamento deverá ficar pronto a ser usado. Por isso, certifique-se de que existe espaço ao redor da tomada elétrica para um acesso facilitado.
11. Não utilize acessórios não originais com o produto, pois poderá afetar o funcionamento normal do produto.

## O que tem na caixa?

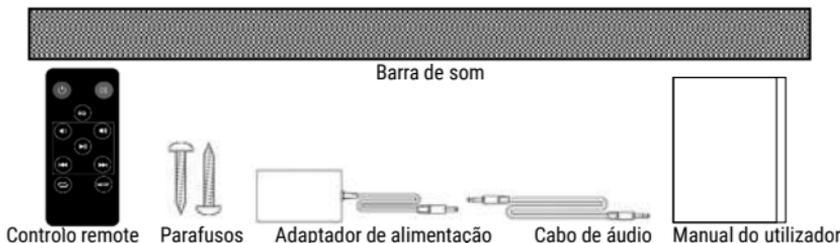

## Ligar a sua Barra de som à TV ou outras fontes:

Ilustração dos conectores da Barra de som para ligações diferentes:

LINE IN	USB DC4.8V/1A	DC12V IN	EN	PT
			LINE IN	ENTRADA (Função DESLIGAR AUTOMÁTICO *)
			DC IN	DC IN

## Ligue a sua barra de som.

1. Ligue a fonte de alimentação à Barra de som, em seguida, ligue a fonte de alimentação a uma tomada CA.
2. Mantenha premido o botão de energia /MODE localizado no lado direito da barra de som ou prima a tecla vermelha no controlo remoto para a ligar. Quando a Barra de som é mudada para Em espera, a luz vermelha acende.

**NOTA\*:** Função DESLIGAR AUTOMÁTICO: Se o dispositivo ligado reproduzir durante 60 minutos, a barra de som muda automaticamente para o modo de espera para poupar bateria. Mantenha premido /Mute para desativar ou ativar a função DESLIGAR AUTOMÁTICO da ENTRADA DE LINHA.

## Advertência importante para montagem mural da barra de som:


- 1) A instalação mural deve ser realizada apenas por pessoal qualificado.  
Uma instalação incorreta pode provocar lesões graves e danos no equipamento! (Se pretender instalar este produto de forma autónoma, deve verificar as instalações elétricas e de canalização, as quais podem estar ocultas ou por trás da parede.)
- 2) É da responsabilidade do instalador verificar e confirmar se a parede pode suportar em segurança o peso total do produto e os suportes de montagem na parede.
- 3) São necessárias ferramentas adicionais (não fornecidas) para a instalação.
- 4) Não apertar demasiado os parafusos.
- 5) Usar um detetor de pinos para verificar o tipo de parede antes de perfurar e montar
- 6) a altura proposta na parede é de 1 ~ 1,5 metros

## O painel de controlo na Barra de som:



Símbolo	Funcionamento	
	Manter premido	Premir
/MODE	Ligar/Em espera	Alternar o interruptor, alterá-lo a partir de: LINE IN → Bluetooth → Unidade USB
	DESLIGAR AUTOMÁTICO*	Pausar/reproduzir (modo USB/Bluetooth) Sem som/Não silenciar
VOL+ /	Aumentar volume	Unidade USB/Canção Bluetooth seguinte
VOL- /	Diminuir volume	Unidade USB/Canção Bluetooth anterior

## Botões do controlo remoto:

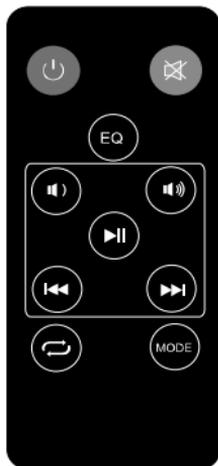

	Ligar o produto ou para em espera
	Sem som ou repor volume
	Equalizador: <b>Eq0:</b> Normal, <b>Eq1:</b> Rock, <b>Eq2:</b> Pop, <b>Eq3:</b> Clássica, <b>Eq4:</b> Jazz, <b>Eq5:</b> País
	Diminuir volume
	Aumentar o Volume
	Salta para o ficheiro de áudio anterior durante a reprodução USB/BT
	Iniciar ou pausar numa reprodução USB/BT
	Salta para o ficheiro de áudio seguinte durante a reprodução USB/BT
	Repetir áudio durante a reprodução USB
<b>MODE</b>	Seleccionar uma fonte de áudio *

\*MODE Seleção de fonte exibida no visor LED.

	Fonte Line-in
	Fonte Bluetooth <ul style="list-style-type: none"><li>● pisca se a Barra de som não estiver emparelhada ou ligada a um dispositivo Bluetooth.</li><li>● acende se a Barra de som estiver emparelhada ou ligada a um dispositivo Bluetooth.</li></ul>
	Fonte USB quando ligada a uma unidade USB. A fonte USB não pode ser seleccionada se não estiver nenhuma unidade USB ligada.

## Especificações Técnicas

Consumo de energia:	20 W
Potência de saída máx:	28 W
Versão Bluetooth:	5.0
Alcance da frequência de funcionamento:	2402-2480Mhz
Medidas da barra de som:	60cm x 6 cm x 6 cm
Nome Bluetooth:	DSB-2010MK2

## Informação sobre fornecimento de energia:

Nome do fabricante:	SHENZHEN FIT-POWER TECHNOLOGY CO., LTD.
número de registo comercial:	91440300577672653M
endereço:	201, NO.7 RIFU ROAD, EAST DISTRICT, BAISHIXIA COMMUNITY, FUYONG, BAOAN SHENZHEN
marca commercial:	FIT-POWER
Identificador do modelo:	TP04-120200E
Tensão de entrada:	100-240V~
Frequência de entrada CA:	50/60Hz
Tensão de saída:	DC12V
Corrente de saída:	2.0A
Potência de saída	24W
Potência máxima de saída:	36W
Eficiência média ativa:	87%
Eficiência com carga reduzida (10%):	82%
Consumo de energia sem carga:	0.1W

DSB-2010MK2 IB20210531

Tome nota - Todos os produtos estão sujeitos a alteração sem aviso prévio. Aceitamos reservas quanto a erros e omissões no manual.

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

 **denver**  
denver-electronics.com



Equipamentos elétricos e eletrônicos, bem como as baterias incluídas, contêm materiais, componentes e substâncias que podem ser perigosos para a sua saúde e para o meio ambiente, caso o material usado (equipamentos elétricos e eletrônicos deitados fora, incluindo baterias) não sejam eliminados corretamente.

O equipamento elétrico e eletrônico e as baterias estão marcados com o símbolo de caixote de lixo com uma cruz, como apresentado em cima. Este símbolo significa que os equipamentos elétricos e eletrônicos, bem como as baterias, não devem ser deitados fora em conjunto com o lixo doméstico, mas separadamente.

Como utilizador final, é importante que envie as suas baterias usadas para uma unidade de reciclagem adequada. Assim, certamente as baterias serão recicladas de acordo com a legislação e o meio ambiente não será prejudicado.

Todas as cidades possuem pontos de recolha específicos, onde os equipamentos elétricos e eletrônicos, bem como as baterias, podem ser enviados gratuitamente para estações de reciclagem e outros locais de recolha ou recolhidos na sua própria casa. O departamento técnico da sua cidade disponibiliza informações adicionais em relação a isto.

Pelo presente, a Inter Sales A/S declara que o tipo de equipamento de rádio DSB-2010MK2 está em conformidade com a Diretiva 2014/53UE. O texto integral da declaração de conformidade UE está disponível no seguinte endereço de Internet: [www.denver-electronics.com](http://www.denver-electronics.com) e, em seguida, clicar no ÍCONE de pesquisa na linha superior do sítio web. Escrever o número do modelo: DSB-2010MK2. Agora, entrar na página do produto e a diretiva relativa aos equipamentos de rádio encontra-se em transferências/outras transferências.

Alcance da frequência de funcionamento: 2402-2480Mhz

Potência de saída máxima: 20 W

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Dinamarca

[www.facebook.com/denverelectronics](http://www.facebook.com/denverelectronics)