


**Sikkerhedsoplysninger**

Læs omhyggeligt sikkerhedsanvisningerne, før du tager produktet i brug første gang, og gem vejledningen til senere brug.

1. Dette produkt er ikke et legetøj. Hold det udenfor børns rækkevidde.
2. Hold produktet udenfor børns og kæledyrs rækkevidde, så dele ikke bliver tygget på eller slugt.
3. Produktets drifts- og opbevaringstemperaturområde ligger fra 0 °C til 40 °C. Udenfor dette område kan funktionaliteten blive påvirket.
4. Produktet må aldrig åbnes. Hvis du rører de elektriske dele i enheden, kan du få elektrisk stød. Reparation og service bør altid udføres af kvalificeret fagmand.
5. Må ikke udsættes for varme, væske, fugt eller direkte sollys!
6. Beskyt dine ører mod høj lydstyrke. Høj lydstyrke kan beskadige dine ører og medføre risiko for tab af hørelse.
7. Trådløs Bluetooth-teknologi fungerer indenfor en rækkevidde på ca. 10 m. Den maksimale kommunikationsdistance kan variere afhængigt af forhindringer i området (mennesker, metalgenstande, vægge osv.) eller de elektromagnetiske forhold.
8. Mikrobølger fra en Bluetooth-enhed kan påvirke funktionsevnen i elektroniske medicinske enheder.
9. Enheden er ikke vandtæt. Hvis væske eller fremmedlegemer trænger ind i enheden, kan det medføre brand eller elektrisk stød. Hvis væske eller fremmedlegemer trænger ind i enheden, skal du omgående afbryde brugen.
10. Brug kun den medfølgende adapter til opladning. Stikproppen fungerer som hovedafbryder. Sørg for, at der altid er let adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. Sørg for, at der er tilstrækkelig med plads omkring stikkontakten, så der altid er let adgang.
11. Brug kun originalt tilbehør sammen med produktet, da produktet ellers vil kunne fungere unormalt.



## Sound bar

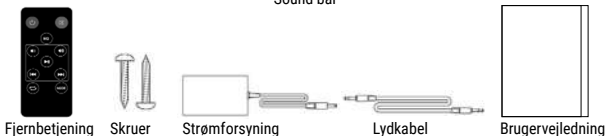

Fjernbetjening

Skruer

Strømforsyning

Lydkabel

Brugervejledning


### Tilslutning af din soundbar til dit TV eller andre signalkilder:

Tegningen viser tilslutning af soundbaren med forskellige tilslutningsmetoder:




EN	DA
LINE IN	LINE IN (FUNKTIONEN AUTOMATISK SLUKNING*)
DC IN	DC IN strømindtag

### Sådan tændes din soundbar.

1. Slut strømforsyningen til soundbaren, og sæt stikket i en stikkontakt.
2. Hold Tænd/slukknappen  /MODE på højre siden af soundbaren inde, eller tryk på den **RØDE** knap på fjernbetjeningen for at tænde. Når soundbaren stilles på standby, lyser en rød indikator.

### BEMÆRK\*: FUNKTIONEN AUTOMATISK SLUKNING: Hvis den tilsluttede enhed spiller i 60 minutter, går lydbjælken automatisk i standby for at spare strøm.



Hold  /Mute nede for at aktivere eller deaktivere den automatiske slukningsfunktion for linjeindgangen.

### Vigtig meddelelse om montering af lydbjælken på en væg:


- 1) Montering af vægbeslaget må kun udføres af kvalificeret personale. Forkert montering kan medføre alvorlig personskade og skade på ejendom! (Hvis du har tænkt selv dig at installere dette produkt, skal du kontrollere installationer, som fx elektrisk ledningsføring og blikkenslagerarbejdet, som kan være skjult inde i eller bag væggen).
- 2) Det er installatørens ansvar at kontrollere og bekræfte, at væggen kan bære den samlede belastning af produktet og vægbeslagene.
- 3) Yderligere værktøj (medfølger ikke) er krævet til installationen.
- 4) Stram ikke skruberne for meget.
- 5) Brug en elektronisk lægtesøger til at undersøge vægtypen før boring og montering
- 6) Den foreslåede højde på væggen er 1,0-1,5 meter

### Soundbarens kontrolpanel:



Symbol	Betjening	
	Langt tryk	Tryk
 /MODE	Tænd/Standby	Skift tilstand: LINE IN → Bluetooth → USB-drev
 / MUTE	AUTOMATISK SLUKNING *	Pause / Afspil (USB/Bluetooth)
VOL+ / 	Lydstyrke op	Lyd fra / Lyd til
VOL- / 	Lydstyrke ned	Næste USB-drev / Bluetooth-musikfil

## Valg af signalkilde vises på LED-displayet

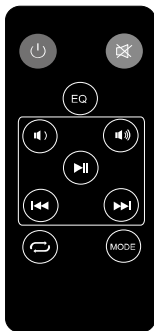

	Tænder produktet eller stiller det på standby
	Slår lyden fra eller til
EQ	Equalizerindstillinger: <b>Eq0</b> : Normal, <b>Eq1</b> : Rock, <b>q2</b> : Pop, <b>Eq3</b> : Klassisk, <b>Eq4</b> : Jazz, <b>Eq5</b> : Country
	Skruer ned for lyden
	Skruer op for lyden
	Springer til forrige lydfil under USB/BT-afspilning
	Starter eller pauser afspilningen under USB/BT-afspilning
	Springer til næste lydfil under USB/BT-afspilning
	Gentager en musikfil under USB-afspilning)
MODE	Vælger lydkilde *

\*MODE Valg af signalkilde vises på LED-displayet.

	Signalkilde Line In
	Signalkilde Bluetooth <ul style="list-style-type: none"><li>● ikke er parret med eller forbundet til en Bluetooth-enhed.</li><li>● lyser konstant, hvis soundbaren er parret med eller forbundet til en Bluetooth-enhed.</li></ul>
	Signalkilde USB-drev, hvis forbundet til et USB-drev

## Tekniske Specifikationer

Effektforbrug:	20 W
Maks. udgangseffekt:	28 W
Bluetooth-version:	5.0
Driftsfrekvensområde:	2402-2480Mhz
Soundbarens mål:	60cm x 6 cm x 6 cm
Bluetooth-navn:	DSB-2010MK2

## Oplysninger om strømforsyninger:

Producentens navn:	SHENZHEN FIT-POWER TECHNOLOGY CO., LTD.
virksomhedsnummer:	91440300577672653M
adresse:	201, NO.7 RIFU ROAD, EAST DISTRICT, BAISHIXIA COMMUNITY, FUYONG, BAOAN SHENZHEN
Varemærke:	FIT-POWER
Modelidentifikator:	TP04-120200E
Indgangsspænding:	100-240V~
Indgangsfrekvens, vekselstrøm:	50/60Hz
Udgangsspænding:	DC12V
Udgangsstrøm:	2.0A
Udgangseffekt:	24W
Maksimal udgangseffekt:	36W
Gennemsnitlig effektivitet i aktiv tilstand:	87%
Effektivitet ved lav belastning (10 %):	82%
Strømforbrug i ubelastet tilstand:	0.1W

Bemærk venligst - Ret til uvarslet ændring i alle produkter forbeholdes. Vi tager forbehold for fejl og udeladelser i denne manual.

ALLE RETTIGHEDER RESERVERET, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

 **denver**  
denver-electronics.com



Elektrisk og elektronisk udstyr samt medfølgende batterier indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr og batterier) ikke håndteres korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr og batterier er mærket med ovenstående overkrydsede skraldespand. Den symboliserer, at elektrisk og elektronisk udstyr og batterier ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Som slutbruger er det vigtigt, at du afleverer dine brugte batterier til de ordninger, der er etablerede. På denne måde er du med til at sikre, at batterierne genanvendes i overensstemmelse med lovgivningen og ikke unødigt belaster miljøet.

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor kasseret elektrisk og elektronisk udstyr samt bærbare batterier gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte fra husholdningerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.

Hermed erklærer Inter Sales A/S, at radioudstyrstypen DSB-2010MK2 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: [www.denver-electronics.com](http://www.denver-electronics.com), og klik på søgeikonet øverst på hjemmesiden. Skriv modelnummeret: DSB-2010MK2. Du kommer nu ind på produktsiden, hvor RED-direktivet kan findes under downloads/andre downloads.

Driftsfrekvensområde: 2402-2480Mhz

Maximal udgangseffekt: 20 W

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Søften

DK-8382 Hinnerup

Danmark

[www.facebook.com/denverelectronics](http://www.facebook.com/denverelectronics)