



# WEBCAM

Guía de configuración

V.1.0

Use esta guía para configurar la webcam y empezar a hacer videollamadas.

## FUNCIONES

1. Lente FULL HD 1080p
2. Micrófono
3. Luz de actividad
4. Indicador de alimentación
5. Base / sujeción flexible
6. Tapa de privacidad



## CONFIGURACIÓN DE LA WEBCAM


### 1. Colocación de la webcam

Diseñada para la forma que prefiera para realizar videollamadas. Coloque la webcam donde quiera en el monitor del ordenador, escritorio o trípode

Para la colocación sobre un monitor:


Sujete la webcam tal y como se muestra y abra la de la base / sujeción flexible con la otra mano.

Monte la webcam y asegúrese de que el pie de la base / sujeción flexible está apretado en la parte posterior del monitor.

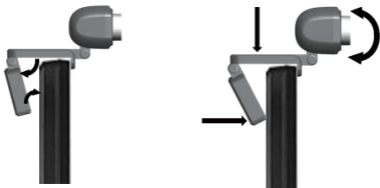

## 2. Conexión de la webcam

Conecte la webcam a un puerto USB del ordenador. Los controladores de Windows® o Mac se cargan automáticamente. La instalación de los controladores puede tardar unos minutos.

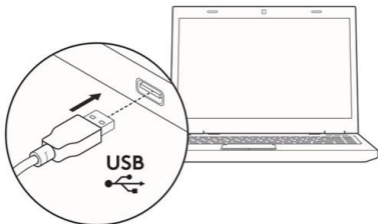

## 3. Uso de la webcam

La webcam no se envía con el software de videollamada. Para hacer una videollamada, use la aplicación de llamada de vídeo.

Aviso - Todos los productos pueden estar sujetos a cambios técnicos sin previo aviso. Además, nos reservamos el derecho de corregir errores y omisiones en el manual.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, COPYRIGHT  
DENVER ELECTRONICS A/S



[www.denver-electronics.com](http://www.denver-electronics.com)



DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

[www.facebook.com/denverelectronics](http://www.facebook.com/denverelectronics)

Los equipos eléctricos y electrónicos contienen materiales, componentes y sustancias que pueden ser nocivas para su salud y el medioambiente si no se maneja correctamente el material de desecho (equipo eléctrico y electrónico desechado).

Los equipos eléctricos y electrónicos aparecen marcados con un símbolo de cubo de basura tachado; véase arriba. Este símbolo significa que los equipos eléctricos y electrónicos no deben eliminarse con el resto de residuos domésticos, sino que deben eliminarse de forma separada. Todas las ciudades disponen de puntos de recogida establecidos, donde bien se puede enviar los equipos eléctricos y electrónicos de forma gratuita en las estaciones de reciclaje u otros puntos de reciclaje, o que se le recojan de sus domicilios. Puede obtener información adicional en el departamento técnico de su ciudad.