



# WEBCAM

Guida all'installazione

V.1.0

Usare questa guida per configurare la webcam e iniziare a effettuare videochiamate.

## FUNZIONI

1. Obiettivo FULL HD 1080p
2. Microfono
3. Luce di attività
4. Indicatore di accensione
5. Clip/base flessibile
6. Tutela della privacy



## CONFIGURAZIONE DELLA WEBCAM


### 1. Posizionamento della webcam

È possibile posizionarla nel modo in cui si preferisce effettuare le videochiamate.

Posizionare la webcam nel punto desiderato sul monitor di un computer o su un treppiede


Per il posizionamento su un monitor:

Afferrare la webcam come mostrato e aprire la clip/base flessibile con l'altra mano. Fissare la webcam e assicurarsi che il piede sulla clip/base flessibile sia a filo con il monitor.

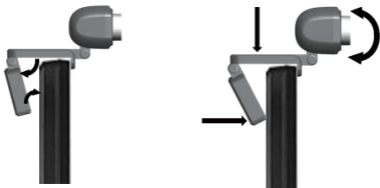

## 2. Collegamento della webcam

Collegare la webcam a una porta USB del computer. I driver Windows® o Mac vengono caricati automaticamente. L'installazione del driver potrebbe richiedere alcuni istanti.

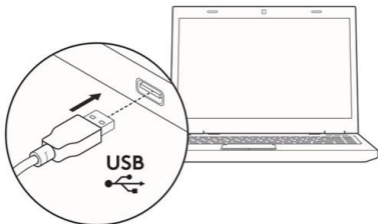

## 3. Uso della webcam

La webcam non viene fornita con il software di videochiamata. Per effettuare una videochiamata, utilizzare la propria applicazione di videochiamata.

Nota: tutti i prodotti sono soggetti a modifiche senza preavviso. Ci riserviamo il diritto di correggere errori e omissioni nel manuale.  
TUTTI I DIRITTI RISERVATI, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S



[www.denver-electronics.com](http://www.denver-electronics.com)



DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

[www.facebook.com/denverelectronics](http://www.facebook.com/denverelectronics)

Le apparecchiature elettriche ed elettroniche contengono materiali, componenti e sostanze che possono essere pericolosi per la salute e per l'ambiente qualora gli elementi di scarto (componenti elettrici ed elettronici da smaltire) non venissero gestiti correttamente.

Le apparecchiature elettriche ed elettroniche sono contrassegnate dal simbolo di un cestino sbarrato, visibile sopra. Questo simbolo significa che le apparecchiature elettriche ed elettroniche non devono essere smaltite con gli altri rifiuti domestici, ma devono essere oggetto di raccolta separata.

Tutte le città hanno stabilito servizi di raccolta porta a porta, punti di raccolta e altri servizi che permettono di conferire gratuitamente le apparecchiature elettriche ed elettroniche alle stazioni di riciclaggio. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'ufficio tecnico municipale.