



# WEBBKAMERA

Konfigurationsguide

V.1.0

Använd den här guiden för att ställa in din webbkamera och börja göra videosamtal.

## FUNKTIONER

1. Objektiv med FHD 1080p
2. Mikrofon
3. Aktivitetsljus
4. Strömindikator
5. Flexibel klämma/bas
6. Integritetsskydd



## KONFIGURERA DIN WEBBKAMERA


### 1. Placera din webbkamera

Designad för hur du föredrar att göra videosamtal. Placera webbkameran där du vill ha den – på en datorskärm, skrivbordet eller ett stativ

För placering på en bildskärm:


Ta tag i webbkameran såsom visas och öppna den flexibla klämman/basen med din andra hand.

Montera webbkameran och se till att foten på den flexibla klämman/basen ligger i jämnhöjd med bildskärmens baksida.

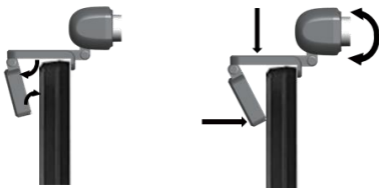

## 2. Anslut webbkameran

Anslut webbkameran till en dators USB-port. Windows®- eller Mac-drivrutinerna laddas ned automatiskt. Drivrutinsinstallationen kan ta en stund.

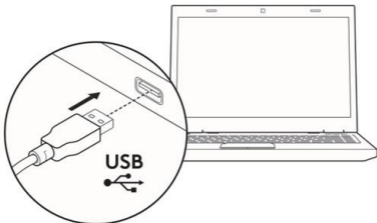

## 3. Använd webbkameran

Webbkameran levereras inte med programvara för videosamtal. Använd din programvara för videosamtal för att göra ett videosamtal.

Observera - Alla produkter är föremål för  
ändringar utan föregående meddelande. Vi  
reserverar oss för eventuella fel och  
utelämnanden i handboken.

ALLA RÄTTIGHETER RESERVERADE, COPYRIGHT  
DENVER ELECTRONICS A/S



[www.denver-electronics.com](http://www.denver-electronics.com)



DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soefte

DK-8382 Hinnerup

[www.facebook.com/denverelectronics](http://www.facebook.com/denverelectronics)

Elektriska och elektroniska apparater innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara farliga för din hälsa och miljön, om avfallsmaterialet (förbrukad elektrisk och elektronisk utrustning) inte hanteras korrekt. Elektrisk och elektronisk utrustning är markerad med en överkorsad soptunna, enligt ovan. Denna symbol markerar att elektrisk och elektronisk utrustning inte får avfallshanteras tillsammans med annat hushållsavfall, utan ska avfallshanteras separat. Alla kommuner har etablerat uppsamlingsställen där elektrisk och elektronisk utrustning och batterier antingen kan lämnas in kostnadsfritt på återvinningsstationer eller hämtas från hushållen. Ytterligare information finns hos den tekniska förvaltningen i din kommun.