

DENVER DSS-7030




Manual de usuario

Introducción al panel del producto

Botones y definiciones de las tomas:

Hay 4 botones; hay 8 tomas, que se definen de la manera siguiente:

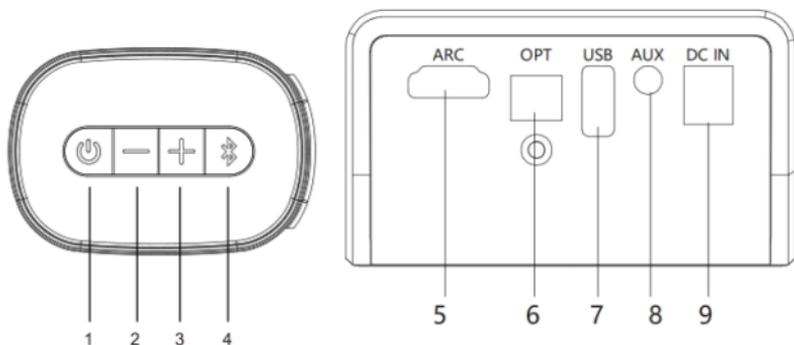


1. : Púlselo brevemente para encenderlo; púlselo brevemente para cambiar la función; púlselo de forma prolongada para apagarlo
2. : Pulse o mantenga pulsado para bajar el volumen
3. : Pulse o mantenga pulsado para subir el volumen
4. : Púlselo de forma breve o prolongada para el emparejamiento Bluetooth
5. **HDMI**

6. Óptico

7. PUERTO USB

8. Entrada auxiliar

9. ENTRADA DC (18V/1,3A)

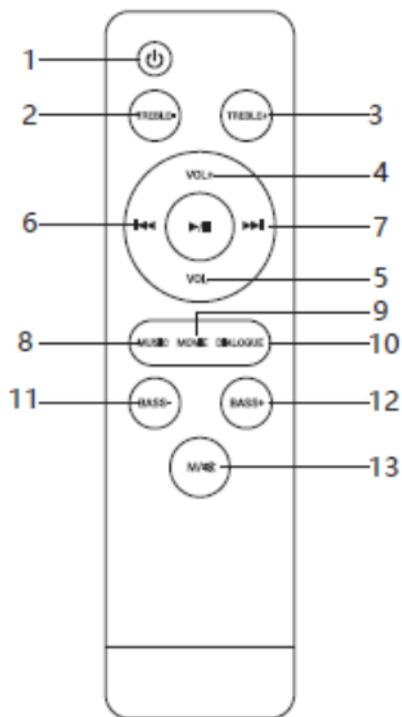

Función de cada botón

1. : **Alimentación**
2. **AGUDOS -**: Bajar el nivel de agudos
3. **AGUDOS +**: Subir el nivel de agudos
4. **VOLUMEN +**: Subir volumen
5. **VOLUMEN -**: Bajar volumen
6. : Pista anterior en modo Bluetooth
7. : Siguiete pista en modo Bluetooth
8. **Música**: Modo ecualizador de música
9. **PELÍCULA**: Modo de ecualizador de películas (no se pueden ajustar los bajos / agudos)
10. **DIÁLOGO**: Mod diálogo de ecualizador
11. **GRAVES -**: Baja el nivel de bajos

- 12. GRAVES +:** Sube el nivel de bajos
- 13. M/🔊:** Púlselo brevemente para cambiar entre los modos HDMI/ÓPTICO IN/AUX/USB; púlselo durante un periodo prolongado de tiempo para cambiar entre silenciar y dar volumen

Empezar:

- 1:** Asegúrese de que dispone de todas las conexiones necesarias de cable antes de conectar la barra de sonido a la salida de la pared. Asegúrese de que el subwoofer está conectado a la alimentación y gire el botón a la posición “ON”
- 2:** Pulse brevemente “🔌” en la unidad o en el mando a distancia para encender la barra de sonido.
- 3:** Pulse el botón “🔌” de la unidad o en el mando a distancia para elegir las diversas fuentes.

Instrucciones de funcionamiento

● **Modo Bluetooth**

Tras encenderlo, el aparato entra directamente en modo Bluetooth; pulse durante un periodo prolongado de tiempo el botón "" en la barra de sonido y se entra en el estado de emparejamiento Bluetooth.

- 1) Use el teléfono para buscar la unidad Bluetooth y seleccione DENVER DSS-7030 de la lista.
 - 2) Si el teléfono le pide que introduzca la contraseña, introduzca "0000".
- **Para otras entradas, pulse el botón de encendido para cambiar entre fuentes o use el mando a distancia.**

Especificaciones

Nombre del producto	DSS-7030
Potencia de salida	20W*2+30W
Adaptador CA/CC	100-240V~50/60Hz
Frecuencia del altavoz	50Hz-15KHz
Versión Bluetooth	5.0, A2DP, AVRCP
Alcance Bluetooth	Hasta 10m
Incluido en el envase	Barra de sonido, subwoofer, mando a distancia, adaptador AC/DC, cable de 3.5mm a RCA, manual de usuario, abrazadera para montaje en pared y tornillos
Dimensiones	Barra de sonido: 810*92*63mm Subwoofer: 165*298*240mm

Aviso: - Todos los productos pueden estar sujetos a cambios técnicos sin previo aviso. Además, nos reservamos el derecho de corregir errores y omisiones en el manual.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER
ELECTRONICS A/S


www.denver-electronics.com

CE



Los equipos eléctricos y electrónicos, y las pilas o baterías incluidas, contienen materiales, componentes y sustancias que pueden ser perjudiciales para su salud y para el medio ambiente si el material de desecho (equipos eléctricos y

electrónicos y baterías) no se manipula correctamente.

El equipo eléctrico y electrónico y las pilas aparecen marcadas con un símbolo de un cubo de basura tachado, véase arriba. Este símbolo indica que los equipos eléctricos y electrónicos y sus pilas o baterías no deben ser eliminados con el resto de residuos domésticos, sino que deben eliminarse por separado.

Como usuario final, es importante que usted remita las pilas o baterías usadas al centro adecuado de recogida. De esta manera se asegurará de que las pilas y baterías se reciclan según la legislación y no dañarán el medio ambiente.

Todas las ciudades tienen establecidos puntos de recogida en los que puede depositar los equipos eléctricos y electrónicos y sus pilas o baterías gratuitamente, o solicitar que los recojan en su hogar. Puede obtener información adicional en

el departamento técnico de su ciudad.

Por la presente, Inter Sales A/S declara que el equipo de radio tipo DSS-7030 cumple con la Directiva 2014/53/EU. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet:

www.denver-electronics.com y posteriormente busque el ICONO situado en la línea superior de la página. Escriba el número de modelo: DSS-7030. Ahora entre en la página del producto y la directiva RED se encuentra bajo descargas/otras descargas.

Rango de funcionamiento del alcance de frecuencia:
2402-2480MHz

Potencia de salida máxima: 70W

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Dinamarca

www.facebook.com/denverelectronics