

Informação de Segurança

Leia atentamente as instruções de segurança antes de utilizar o produto pela primeira vez e guarde-as para referência futura.

1. Este produto não é um brinquedo. Mantenha-o afastado do alcance das crianças.
2. Advertência: Este produto contém uma bateria de polímero de lítio.
3. Mantenha o produto fora do alcance das crianças e de animais de estimação, para evitar ingestão ou que roam.
4. A temperatura de funcionamento e de armazenamento é entre 0 graus Celsius e 40 graus Celsius. Os ambientes abaixo e acima deste intervalo poderão afetar a capacidade de funcionamento.
5. Nunca abra o produto. Não toque nas partes eletrônicas no interior, poderá receber um choque elétrico. As reparações ou manutenções apenas devem ser realizadas por pessoal qualificado.
6. Para evitar queimaduras ou irritações, retire o relógio inteligente em caso de fugas ou calor excessivo no produto.
7. Carregue apenas o produto com o cabo USB fornecido.
8. A utilização de acessórios que não os fornecidos com o produto poderá causar um funcionamento anômalo.
9. A tecnologia sem fios Bluetooth apenas opera dentro de um alcance de cerca de 10 m. A distância de comunicação máxima poderá variar consoante a presença de obstáculos (pessoas, objetos metálicos, paredes, etc.) ou o ambiente eletromagnético.
10. As micro-ondas emitidas por um dispositivo Bluetooth poderão afetar a operação de dispositivos eletrônicos médicos.

Descarregar a Aplicação

Digitalize o código QR seguinte, transfira e instale a Aplicação.



Digitalize o Código QR e Transfira

Emparelhar

Abra a aplicação e configure o seu perfil.

Aceda a [Dispositivo] e, em seguida, clique em [Adicionar novo dispositivo]. Escolha o seu dispositivo na lista de pesquisa.

Verá o nome do modelo SW-181 na aplicação após emparelhamento.

Ativar e carregar o dispositivo

Certifique-se de que o dispositivo está a funcionar normalmente antes da primeira utilização. Em caso de bateria fraca, ligue o dispositivo ao carregador. O dispositivo irá iniciar e começar a carregar quando for ligado ao cabo USB magnético e a uma porta USB normal (5 V/500 mA)


Funcionalidades do relógio inteligente

Mostradores principais

Estão disponíveis 5 mostradores principais para utilização. Toque sem soltar no painel tátil para selecionar.



Exercício físico

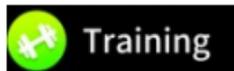

Prima na página do exercício físico para iniciar a gravação de uma nova medição de treino. Estão disponíveis 10 modos de

exercício. Os dados do último treino são exibidos na página de treino.

Estado



O relógio inteligente mede automaticamente os passos, as calorias e distância. Os dados da medição são sincronizados com a aplicação.
Nota: os dados de exercício armazenados no relógio são apagados à meia-noite todos os dias.

Monitorização do ritmo cardíaco



Toque na página do ritmo cardíaco para iniciar a medição do seu ritmo cardíaco.

Monitorização da pressão sanguínea




Toque na página da pressão sanguínea para iniciar a medição da sua pressão sanguínea.

Monitorização do oxigénio no sangue




Toque na página do Oxigénio no sangue para iniciar a medição do oxigénio no sangue.

Monitorização do sono

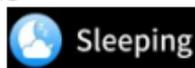

do Tenha em atenção que depois do SW-181 ser ligado à aplicação, irá medir a duração e a qualidade do sono quando utilizar o relógio inteligente enquanto dormir. Os dados medidos são sincronizados com a aplicação e poderá consultá-los na aplicação.

Meteorologia



A página de tempo exhibe as informações meteorológicas atuais e do dia seguinte. As informações meteorológicas mais recentes na aplicação podem ser sincronizadas com o relógio, se o relógio estiver ligado à aplicação.

Música

Toque na página da Música e poderá



controlar a reprodução de música na aplicação móvel.

Lembrete mensagem



de O relógio pode sincronizar notificações do Twitter, Facebook, Whatsapp, Instagram , etc.

As 8 mensagens mais recentes podem ser guardadas no relógio.

Nota: Poderá ligar ou desligar a notificação recebida na aplicação.

Mais



Toque na página Mais para ver funções tais como Cronómetro, Temporizador, Lanterna e Localizar relógio.

Definição



As definições incluem o mostrador, o brilho, informações, desligar, repor e código QR.

Mais informações sobre a utilização do Relógio Inteligente em condições molhadas

O relógio inteligente é resistente à água, o que significa que é à prova de chuva, suor e salpicos.

Nota: Não nade com o relógio inteligente. Não é recomendado que tome duche com o relógio inteligente, apesar de não prejudicar a mesma. Retire o relógio periodicamente para permitir que a sua pele seque e respire. Sempre que a bracelete fique molhada, seque-a bem antes de de a voltar a colocar.

Utilizar o botão de Função e o Ecrã tátil

Prima sem soltar o botão de função durante 3 segundos para ligar o dispositivo e prima o botão de função para reativar o dispositivo.

Visualização rápida

Quando o ecrã está desligado, rode o pulso para dentro para acender automaticamente o ecrã. O ecrã do relógio desliga-se automaticamente depois de ficar em espera durante alguns segundos.

Toque no mostrador principal e deslize para a esquerda para localizar rapidamente o Estado, a Frequência cardíaca, o Sono e o Exercício físico.

Aviso!

- Bateria de lítio no interior!
- Não abrir o produto!
- Não expor ao calor, água, humidade e luz solar directa!

Ter em atenção - Todos os produtos estão sujeitos a alteração sem aviso prévio. Aceitamos com reserva erros e omissões no manual.

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER A/S



www.denver.eu



Equipamentos elétricos e eletrónicos, bem como as pilhas incluídas, contêm materiais, componentes e substâncias que podem ser perigosos para a sua saúde e para o meio ambiente, caso o material usado (equipamentos elétricos e eletrónicos deitados fora, incluindo pilhas) não sejam eliminados corretamente.

O equipamento elétrico e eletrónico e as pilhas estão marcados com o símbolo de caixote de lixo com uma cruz, como apresentado em cima. Este símbolo significa que os equipamentos elétricos e eletrónicos, bem como as pilhas, não devem ser deitados fora em conjunto com o lixo doméstico, mas separadamente.

Como utilizador final, é importante que envie as suas pilhas usadas para uma unidade de reciclagem adequada. Assim, certamente as pilhas serão recicladas de acordo com a legislação e o meio ambiente não será prejudicado.

Todas as cidades possuem pontos de recolha específicos, onde os equipamentos elétricos e eletrónicos, bem como as pilhas, podem ser enviados gratuitamente para estações de reciclagem e outros locais de recolha ou recolhidos na sua própria casa. O departamento técnico da sua cidade disponibiliza informações adicionais em relação a isto.

Pelo presente, a Denver A/S declara que o tipo de equipamento de rádio SW-181 está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade UE está disponível no seguinte endereço de Internet: www.denver.eu e, em seguida, clicar no ÍCONE de pesquisa na linha superior do sítio web. Escrever o número do modelo: SW-181. Agora, entrar na página do produto e a diretiva relativa aos equipamentos de rádio encontra-se em transferências/outras transferências.

Alcance da frequência de funcionamento: 2402-2480 MHz

Potência de saída máxima: 0 dBm

Denver A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Dinamarca

denver.eu



facebook.com/denver.eu