



Instrucciones originales

SCK-5310



www.facebook.com/denver.eu

Antes de poner en funcionamiento este scooter eléctrico infantil, los padres /supervisores adultos deben leerse detenidamente todas las instrucciones para un montaje, funcionamiento y mantenimiento seguros. El manual de usuario puede guiarle por las funciones y uso del scooter eléctrico infantil. Antes de usar este scooter eléctrico infantil, familiarícese con su modo de funcionamiento de forma que pueda mantener el scooter eléctrico infantil en las mejores condiciones posibles.

ADVERTENCIA!

Este aparato pueden usarlo niños a partir de los 6 años de edad y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de conocimientos o experiencia siempre que se les ofrezca supervisión o se les dé instrucciones respecto al uso de aparatos de manera segura y entiendan los riesgos que implica. Los niños no deben jugar con el aparato. Los niños no deben realizar la limpieza ni el mantenimiento sin supervisión.

Capítulo 1 Información general

Solicitamos a los propietarios de este modelo de scooter eléctrico infantil que lo carguen y los guarden en un lugar seguro. Para aumentar la seguridad y la vida útil de las baterías asociadas con este modelo es importante que no se cargue este modelo cuando la temperatura es inferior a 5°C o superior a 45°C. Además, el cargador debe desconectarse cuando la batería esté completamente cargada. Use únicamente el cargador que se adjunta (XHK-922-25210).

No recomendamos que los niños menores de 6 años conduzcan este scooter eléctrico infantil.



ADVERTENCIA:

Para evitar lesiones graves:

SON NECESARIAS LA RESPONSABILIDAD Y LA SUPERVISIÓN PATERNAS.

Conducir este scooter eléctrico infantil puede ser peligroso. Los padres / adultos supervisores deben seleccionar los productos de conducción que sean adecuados para la edad de los niños para evitar que los niños sean muy inmaduros o no tenga experiencia para ponerse en peligro.

Los padres / adultos supervisores deben montar el producto y asegurarse de que el producto funciona bien antes de dejar que los niños usen el producto.

Los padres / adultos supervisores deben enseñar a los niños cómo conducir con seguridad este scooter eléctrico. Preste siempre atención a dónde van los niños.

Los niños no deben realizar la limpieza y mantenimiento; solo lo pueden realizar los padres o los adultos supervisores. Asegúrese de cubrir la entrada de carga para evitar cualquier problema eléctrico. Desconecte siempre el producto del cargador antes de aclararlo o limpiarlo con un paño húmedo. Limpie únicamente el scooter con un paño húmedo. No use agua corriente o una pistola de agua presurizada. No lo limpie con

alcohol, gasolina, queroseno u otros disolventes químicos corrosivos y volátiles.

No sumerja el producto en agua.

Guarde el producto en un lugar fresco y seco cuando no lo use. Los defectos provocados por guardar o usar el scooter eléctrico infantil en lugares húmedos / con agua no están cubiertos por la garantía.

No deje el aparato expuesto a la luz solar en un vehículo.

1.1 El riesgo de conducir



ADVERTENCIA:

- Aprenda a conducir de forma segura antes de conducir rápido con el scooter eléctrico infantil.
- No realice movimientos peligrosos o conduzca con una mano cuando el scooter está en funcionamiento. Mantenga los pies sobre el pedal de pie.
- Caerse, perder el control, chocar, incluyendo violar las normas del manual de usuario pueden provocar lesiones.
- La velocidad y el alcance pueden diferir basándose en el peso del conductor, tipo de vía, temperatura y estilo de conducción.
- Asegúrese de llevar casco, ropa protectora, rodilleras y coderas antes de usar el scooter eléctrico infantil para evitar lesiones graves.



- No lleve ropa suelta o cordones sin anudar que puedan quedarse atrapados en las ruedas.
- Asegúrese de leer detenidamente el manual antes de usar el scooter eléctrico infantil.
- Solo para su uso en tiempo seco. No conduzca bajo la lluvia, nieve o en zonas húmedas.
- Cuando encuentre condiciones de vía difíciles o irregulares, disminuya la velocidad o bájese del scooter.
- No intente cruzar directamente pasos que superen los 3 cm. Puede provocar que el scooter se subvierta, ocasionando lesiones al conductor o daños al scooter.
- Este scooter eléctrico infantil es únicamente para un uso doméstico. En todo momento es necesaria una supervisión paterna / adulta directa. Use únicamente este producto en entornos controlados libres de riesgos potenciales de tráfico y no lo use en vías públicas.

- No use este producto si la temperatura es inferior a -5°C.
- No lo use en una sección ascendente superior a 5 grados. Para usarlo en pendientes superiores a 5 grados, es necesario que lo ayude con el pie.

Advertencia. Debe utilizarse equipo protector. No debe usarse con tráfico. 50 kg máx.” Cuando desenrolle la máquina, debe sostener el poste con una mano y con la otra la máquina plegadora. Cuando escuche un chasquido de la máquina plegadora, sacúdala ligeramente antes y después para garantizar que se desenrolla bien. Cuando la plegue, del mismo modo, al escuchar un chasquido levante suavemente la máquina para comprobar que se pliega bien. Al mismo tiempo, bloquee el cierre, compruebe que todos los tornillos y el cierre estén ajustados antes de montarlo o doblarlo. El juguete se debe usar con precaución, ya que se requiere habilidad para evitar caídas o colisiones que puedan causar lesiones al usuario o a terceros. Compruebe que todos los dispositivos de bloqueo estén aplicados antes de usar el producto.

Rogamos tenga en cuenta:

El fabricante no asume ninguna responsabilidad por el uso inadecuado de este producto.

1.2 La preparación antes del funcionamiento

Antes de usarlo, se debe cargar completamente la batería. Rogamos compruebe el Capítulo 2.3.

1.3 La limitación de peso del operador

Los motivos de la limitación de peso:


1. Garantiza la seguridad del operador
2. Evita la sobrecarga que puede ocasionar daños en el motor.

Carga máxima: 50kg.

Un motor defectuoso provocado por una sobrecarga no está cubierto por la garantía.

Capítulo 2 Funcionamiento del scooter infantil eléctrico

2.1 Procedimiento de plegado

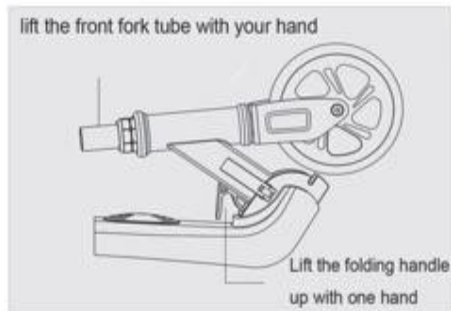


EN	ES
Lift the front fork tube with your hand	Levante el tubo de la horquilla delantera con la mano
Lift the folding handle up with one hand	Levante el manillar plegable con una mano


Levante el manillar plegable con una mano y levante el tubo de la horquilla delantera con la otra mano y oirá un “clic”.




Presione con fuerza el cierre de plegado (el cierre de plegado puede ajustar el ajuste).

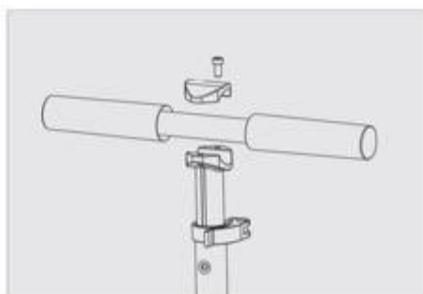


Use un destornillador para bloquear el bloqueo del manillar.

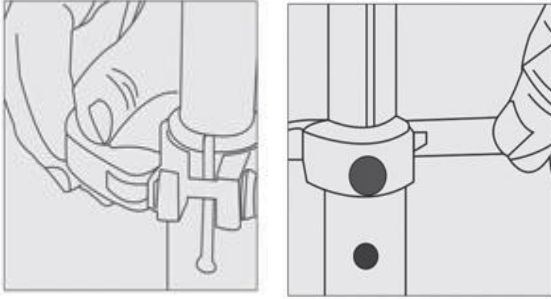

Asegúrese de que el cierre se suelta.

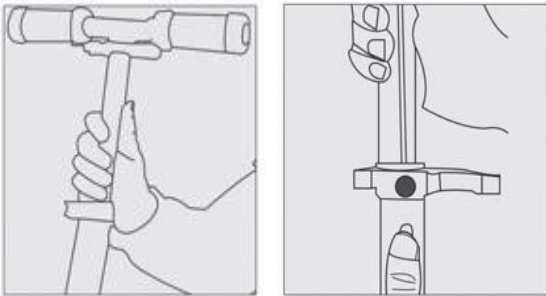

Presione la cabeza de ajuste con una mano y ajuste la varilla telescópica en la posición adecuada con la otra mano. Los usuarios deben ajustar la altura del producto a la posición adecuada para asegurar una conducción segura.

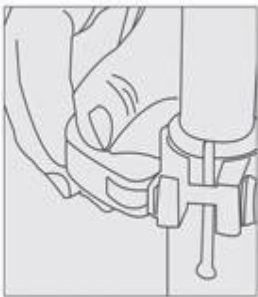


Apriete y bloquee el cierre.

2.2 Uso del scooter

Empezar a usar el scooter eléctrico infantil.

1. Sujete el manillar con ambas manos y coloque un pie en el pedal Redondo de alimentación y manténgalo ahí.

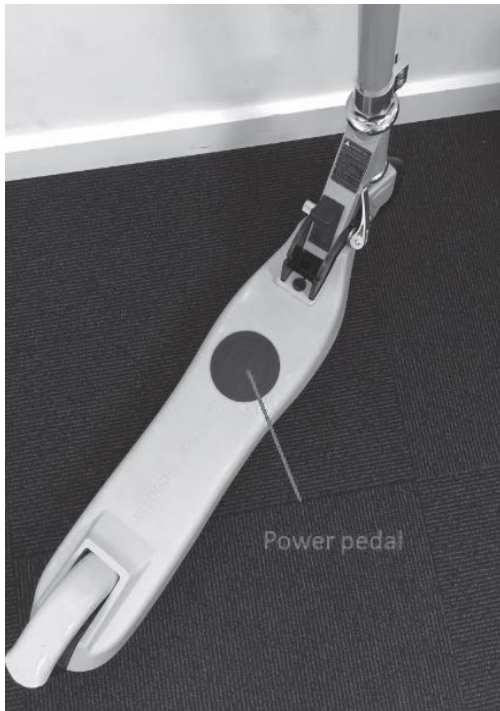

EN	ES
Power pedal	Pedal de alimentación

2. Empuje ligeramente hacia delante con el otro pie. Cuando alcance una velocidad de 5-6 km/hora el motor emitirá un PITIDO y el motor arranca.
3. Ahora el scooter eléctrico infantil se conducirá solo y mantendrá una velocidad de 10 -12km/hora dependiendo de la superficie.
4. Si desea volver a detener el motor simplemente deje de pisar el pedal de alimentación.
5. Si desea disminuir la velocidad pise ligeramente el freno mecánico trasero.



EN	ES
Brake	Freno

6. Si desea detenerse. Use un pie para activar el freno mecánico trasero. Tras oír el

PITIDO, continúe pisando el freno hasta que el scooter eléctrico infantil se detenga.

7. Si el scooter emite una serie continua de “pitidos”, esto indica que la batería está baja.
Cargue el scooter.

Mantenimiento

Para asegurarse de que obtiene el mejor rendimiento y la mejor experiencia de su scooter eléctrico, es importante realizar un mantenimiento regular de los componentes importantes del producto.

- Mantenimiento de la batería
- Cojinetes, tornillos, frenos y ruedas
- Almacenamiento y limpieza

Su scooter eléctrico requerirá mantenimiento así que lea y familiarícese con esta guía.

● Mantenimiento de la batería

Todas las baterías tienen una vida útil, y su rendimiento disminuirá con el tiempo; sin embargo, aquí presentamos algunos consejos para maximizar la vida útil de la batería. Asegúrese de que la batería se carga a intervalos regulares, incluso si no va a usar el scooter eléctrico durante un periodo prolongado de tiempo. Esto es para evitar daños a la batería causada por una baja tensión durante un periodo de tiempo prolongado.

Evite drenar completamente la batería. Es mejor cargarla mientras todavía tiene carga. Esto prolongará la vida de la batería. Si la batería se vacía constantemente, dañará la batería (una batería con daños causados por un manejo incorrecto no está cubierta por la garantía).

Asimismo si conduce el scooter eléctrico en zonas frías o muy cálidas, el tiempo de la batería puede ser inferior a cuando se conduce en temperaturas de entre 15-25° Celsius. No se trata de un fallo de las baterías, sino de un comportamiento normal.

Por favor, tenga en cuenta: Incluso una batería completamente cargada se quedará sin energía si no se usa el scooter durante cierto periodo de tiempo. Espere que una batería completamente cargada mantenga la energía entre 90 y 120 días en modo apagado antes de que se descargue completamente. Si solo está parcialmente cargada, este periodo es inferior.

Asegúrese de que la batería no alcanza temperaturas superiores a 50° Celsius, o inferiores a menos 10° Celsius durante periodos prolongados de tiempo. (por ejemplo, no deje el scooter eléctrico en un coche caliente en verano, no coloque las baterías en el fuego, etc.) La temperatura baja (por ejemplo, temperaturas bajo cero) pueden dañar las celdas de las baterías.

Mantenga el scooter eléctrico alejado de cualquier llama viva u otras fuentes de calor para evitar que la batería se caliente demasiado. Asimismo asegúrese de no dejar el scooter eléctrico a temperaturas muy frías. Tanto el calor como el frío excesivo pueden provocar que la batería se descargue.

Use únicamente el cargador original o una pieza de sustitución original, ya que baterías diferentes pueden requerir un cargador específico, y si usa otros cargadores, esto puede ocasionar daños en el producto.

No sobrecargue o descargue la batería.

Asegúrese de cargar la batería antes de que se quede sin carga, para evitar dañar las células de la batería. (la garantía no cubre la batería dañada provocada por un manejo incorrecto)

Está prohibido desmontar el paquete de la batería. Esto solo puede gestionarlo el centro de servicio de reparaciones oficial y profesional.

● Cojinetes, tornillos, frenos y ruedas

El scooter eléctrico se compone de piezas móviles, que con el tiempo, serán susceptibles al

desgaste.

Cojinetes y tornillos:

EL scooter eléctrico dispone de cojinetes sellados y a prueba de polvo de forma que no es necesaria su lubricación. Compruebe el desgaste de los cojinetes a intervalos regulares para evitar una conducción insegura. No suba y baje y no aplique una fuerza excesiva para evitar dañar los cojinetes. Este no es un scooter deportivo.

Asegúrese de que todos los tornillos están apretados debidamente para evitar situaciones peligrosas.

Compruebe los tornillos regularmente y apriételos si parecen flojos.

Frenos:

Compruebe el freno en busca de desgaste a intervalos regulares para evitar una conducción insegura. No aplique una fuerza excesiva para evitar dañar el freno.

Ruedas:

Compruebe el desgaste de las ruedas a intervalos regulares para evitar una conducción insegura. Los scooter eléctricos se presentan con diferentes ruedas pero pueden, en general, separarse en neumáticos con tubos internos hinchables y ruedas sólidas.

Para neumáticos hinchables, asegúrese de mantener la presión correcta, ya que los neumáticos duros durarán más.

Si la rueda parece abombada incluso después de que se aprieten los tornillos, los cojinetes pueden estar desgastados y requiere sustituirlos.



ADVERTENCIA

- Asegúrese de comprobar que el sistema de dirección está ajustado correctamente y que todos los componentes de la conexión están firmemente asegurados y no están rotos antes de conducir; remítase a montaje del manillar y a las instrucciones de seguridad.
- Lea la guía de funcionamiento y las advertencias de las técnicas correctas de uso y frenado
- Lleve siempre calzado.
- Recomendamos encarecidamente que lleve siempre casco / protecciones para su propia protección.
- Las tuercas de autobloqueo y otros accesorios de autobloqueo pueden perder su efectividad.
- No se pueden cambiar todas las piezas y materiales del scooter eléctrico; no se permiten modificaciones en el scooter. Si lo hace, se anula la garantía.

● **Almacenamiento y limpieza**

Si el scooter eléctrico se ensucia, límpielo con un paño húmedo solamente; no puede usar agua a presión o agua corriente, ya que esto puede ocasionar daños a componentes vitales. Asimismo es

posible utilizar un poco de dentífrico si la suciedad está adherida. Recuerde limpiarlo con un paño húmedo después de esto.

Asegúrese de apagar el scooter eléctrico mientras lo limpia, y asegúrese de cubrir la entrada de carga para evitar problemas con los componentes electrónicos.

Asegúrese de secar el scooter con una toalla, en caso de que se moje.

Por favor, tenga en cuenta: No use alcohol, gasolina, queroseno u otros componentes químicos volátiles o corrosivos. Esto puede dañar tanto la apariencia como la estructura interna del scooter eléctrico.

Guarde el scooter eléctrico en un entorno fresco y seco cuando no lo use. Evite dejarlo en el exterior, ya que no está fabricado para guardarlo en zonas húmedas. Tampoco se recomienda exponerlo a altas temperaturas provocadas por la luz solar directa durante mucho tiempo.

2.3 Carga del scooter

Este capítulo habla principalmente de los métodos de carga, el mantenimiento de la batería, temas de seguridad y especificaciones de la batería. Por su seguridad y la de los demás, y para prolongar la vida útil de la batería así como para mejorar su rendimiento, por favor, asegúrese de seguir siempre las siguientes operaciones. En caso de que el producto no vaya a emplearse durante un periodo prolongado de tiempo, asegúrese de cargarlo una vez al mes para proteger la vida útil de la batería. Únicamente un adulto debe operar el cargador. No es un juguete.


Nota: En caso de que la batería presente daños debido al gua, colisión u otro uso anormal, la garantía no lo cubre.

Batería baja

Si el scooter eléctrico infantil emite una serie continua de “pitidos”, esto indica que la batería está baja. Deje de conducirlo y cárguelo inmediatamente cuando el scooter emita un tono de advertencia de batería baja para evitar cualquier daño en la batería o cualquier daño que afecte su uso.

Carga de la batería

1. Use únicamente el cargador dedicado que se adjunta (XHK-922-25210).
2. Abra la cubierta de goma de carga situada sobre el pedal e inserte el conector de salida del cargador en el agujero de carga.

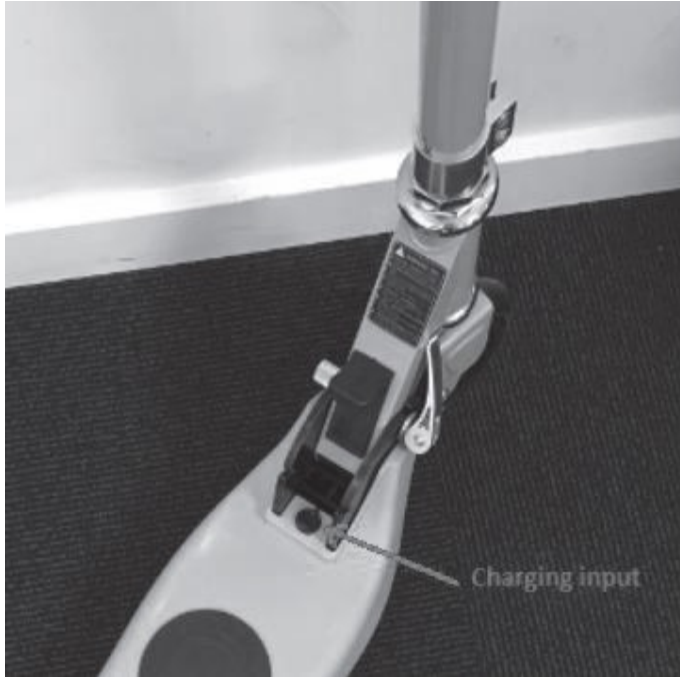

EN	ES
Charging input	Entrada de carga

3. Conecte la entrada de alimentación del cargador a la toma de corriente.
4. El indicador del cargador estará de color rojo, lo que indica que está cargando. Cuando el indicador del cargador cambie al color verde, la batería está completamente cargada.
5. Cuando la carga haya finalizado, desconecte el cargador de la batería de la corriente eléctrica.
6. El scooter eléctrico infantil está listo para su uso.

ADVERTENCIA:

No cargue la batería o use el producto en los siguientes casos.

- Expulsa un mal olor o un calor excesivo.
- Presenta fugas de cualquier sustancia.



ADVERTENCIA:

- ¡No conduzca el scooter eléctrico infantil cuando lo esté cargando!
- Está prohibido desmontar la batería.
- No toque ninguna sustancia que salga de la batería.
- No deje que los niños o animales toquen la batería.
- Las baterías contienen sustancias peligrosas en su interior. Está prohibido abrir la batería y objetos en la misma.
- Use únicamente el cargador que se adjunta (XHK-922-25210).
- No sobrecargue o descargue la batería.



ADVERTENCIA:

¡Batería de litio en su interior!

Respecto a la carga de la batería

Importante – ¡Por favor léalo!

Estimado cliente. Esperamos que disfrute mucho de su nuevo scooter.

La batería en estos tipos de scooter no se entrega totalmente cargada desde la línea de producción para evitar una carga lenta o cualquier otro daño. Cuando se deje sin usar, la batería se descargará lentamente.

Si no puede encender el scooter infantil y no parece que se cargue (la luz del cargador se ilumina de color verde de forma instantánea), entonces haga lo siguiente.

1. Deje el cargador conectado durante 6-7 horas. Esto asegurará que la batería vuelva a estar completamente cargada (puede tardar 3-4 horas antes de que empiece la carga normal).
2. Si esto no soluciona el problema, conduzca el scooter infantil de forma manual sin encenderlo. Use las piernas para darle velocidad, durante aproximadamente 100 m, y posteriormente, conecte el cargador. El motor de la rueda Trasera ayudará de esta manera a activar la función de carga y se cargará normalmente. (una carga completa tarda 2 horas si se usa de esta manera)

Introduzca: www.denver.eu para conseguir la versión electrónica del manual.

Parámetros

Modelo	SCK-5310
Color	Negro, Blanco, Azul, Rosa
Velocidad	hasta 12km/h
Pendiente máxima	Aproximadamente 5°
Distancia de funcionamiento máxima	6km
Batería	Tipo: Batería de iones de litio Tensión nominal (V): 21,6V Tensión (V): 25,2V Capacidad de la batería: 2000mAh
Condiciones de conducción	No recomendado para niños menores de 6 años Carga de conducción inferior a 50kg
Cargador	Tensión de entrada nominal (V): 100V - 240V CA Tensión de salida nominal (V): 25,2V Corriente nominal (A): 1 A
Tiempo de carga	Aproximadamente 2.0-2.5h
Potencia del motor	100W
Rueda delantera	Rueda de poliuretano de 145mm
Método de frenada	Freno manual en la rueda trasera.
Protección frente a batería baja	Sonará un “pitido” cuando la alimentación se encuentre al 15%

Tenga en cuenta - Todos los productos están sujetos a modificaciones sin previo aviso. Nos reservamos el derecho de corregir errores u omisiones en el manual.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER A/S



www.denver.eu



Los equipos eléctricos y electrónicos, y las pilas o baterías incluidas, contienen materiales, componentes y sustancias que pueden ser perjudiciales para su salud y para el medio ambiente si el material de desecho (equipos eléctricos y electrónicos y baterías) no se manipula correctamente.

Los equipos eléctricos y electrónicos y las pilas o baterías incluidas llevan un símbolo de un cubo de basura cruzado por un aspa, como el que se ve a continuación. Este símbolo indica que los equipos eléctricos y electrónicos y sus pilas o baterías no deben ser eliminados con el resto de residuos domésticos, sino que deben eliminarse por separado.

Como usuario final, es importante que usted remita las pilas o baterías usadas al centro adecuado de recogida. De esta manera se asegurará de que las pilas y baterías se reciclan según la legislación y no dañarán el medio ambiente.

Todas las ciudades tienen establecidos puntos de recogida en los que puede depositar los equipos eléctricos y electrónicos y sus pilas o baterías gratuitamente, o solicitar que los recojan en su hogar. Puede obtener información adicional en el departamento técnico de su ciudad.

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Dinamarca

www.facebook.com/denver.eu

ADVERTENCIA

Por favor leer antes de comenzar a utilizar

DENVER DENVER : DENVER SCK-5310

Tipo de producto: Electric Kids kick scooter

Año de fabricación: 2021



- Nota: Use ÚNICAMENTE el cargador que se adjunta etiquetado como XHK-922-25210 con la siguiente tensión de salida para cargar el balance scooter: 21.6V – 2A.
- El uso de cualquier otro cargador puede dañar el producto o crear otros riesgos potenciales.
- Nunca cargue el producto sin supervisión.
- El periodo de carga del producto no debe exceder las las cuatro horas. Deje de cargarlo después de las cuatro horas.
- El producto solo debe cargarse a temperaturas entre 0°C y 45°C.
- Si se carga a temperaturas más altas o más bajas, existe el riesgo de que se vea reducido el rendimiento de la batería y existe el riesgo potencial de daños al producto y lesiones personales.
- El producto solo debe usarse a temperaturas entre -10°C y +45°C..
- Si se carga a temperaturas más altas o más bajas, existe el riesgo de que se vea reducido el rendimiento de la batería y existe el riesgo potencial de daños al producto y lesiones personales.
- Guarde el producto a temperaturas entre 0°C y 35°C. (la temperatura óptima de almacenamiento es de 25°C)
- Cargue y guarde el producto en una zona abierta y seca, alejada de materiales inflamables (es decir, materiales que puedan prenderse).
- No lo cargue a la luz del sol o cerca de llamas vivas.
- No cargue el producto inmediatamente después de su uso. Deje que el producto se enfríe durante una hora antes de cargarlo
- Si se deja el producto a otras personas, por ejemplo, durante un periodo vacacional, se debe cargar parcialmente (20-50% de carga). No totalmente cargado.
- No retire el producto del envase; cárguelo completamente y vuélvalo a colocar en el envase.
- Cuando se envía desde fábrica, el producto a menudo solo se ha cargado parcialmente. Mantenga el producto en estado parcialmente cargado hasta que vaya a usarse.

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften,
DK - 8382 Hinnerup, Denmark
www.denver.eu



Declaración de Conformidad EC (Directiva sobre Máquinas)

El abajo firmante

Nombre de la empresa: DENVER A/S
Dirección: Omega 5A, Soefthen, 8382 Hinnerup, Dinamarca

Certifica que el diseño y la fabricación de este producto


Nombre de la marca del producto: DENVER
Nº de modelo del producto: SCK-5310
Tipo de producto: Electric Kids kick scooter
Año de fabricación: 2021

Cumple con las siguientes directivas: **Directiva sobre Máquinas 2006/42/EC**

Estándares MD: EN ISO 12100:2010 Annex1 of 2006/42/EC, EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017

y, por lo tanto, cumple con las exigencias esenciales de la Directiva sobre Máquinas.

La identidad y la firma de la persona facultada para redactar la declaración y compilar los archivos técnicos de parte del fabricante:

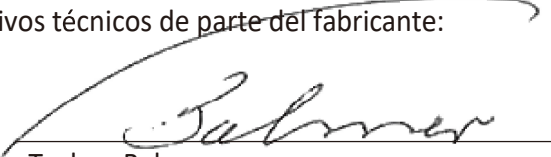Firma: 
Nombre completo: Torben Balmer
Puesto: CEO
Empresa: DENVER A/S
Fecha: 10 Nov,2021