



DENVER MDA-260



Brugervejledning

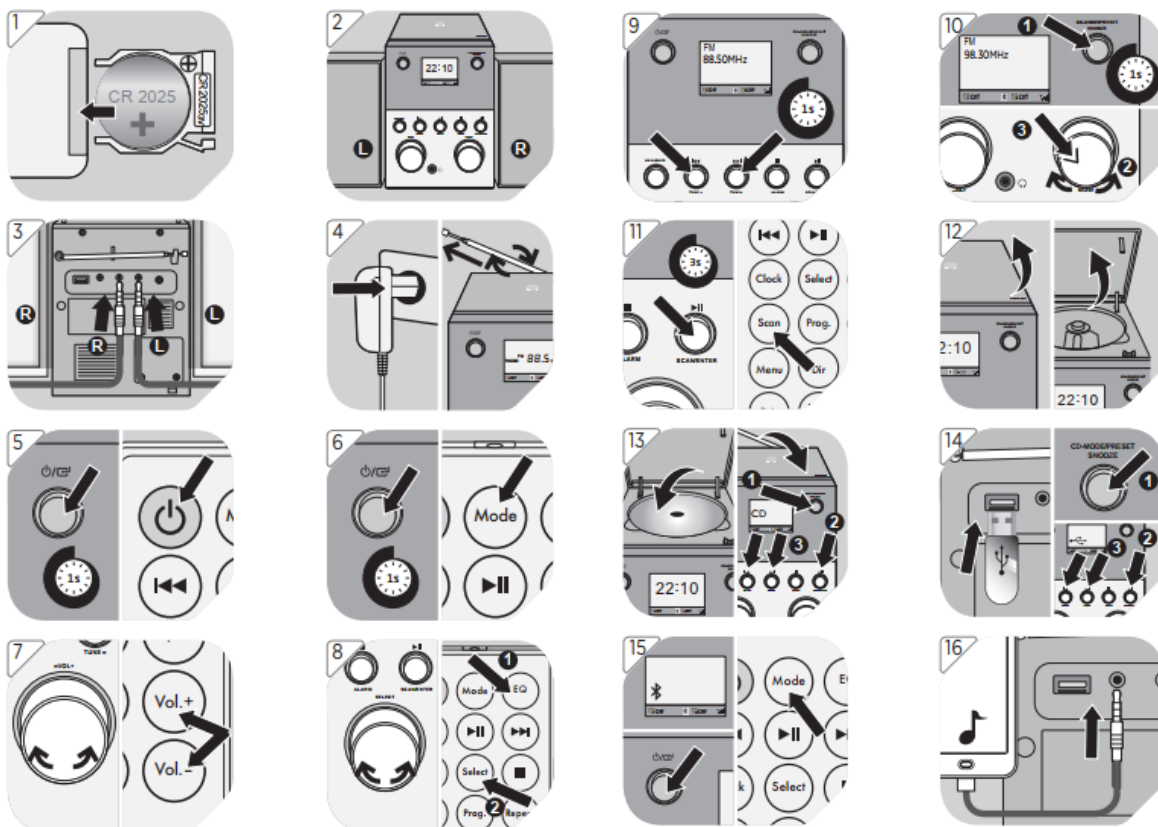

KNAPPER OG KONTROLLER

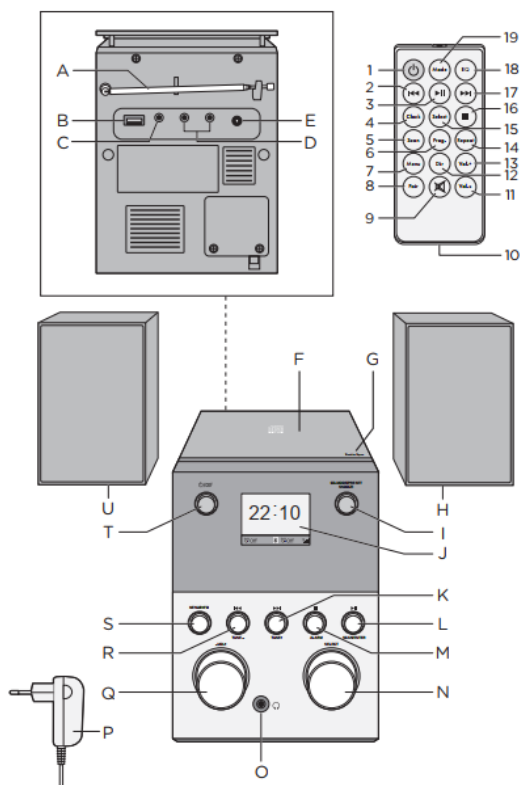


Mini hi-fi-system	Fjernbetjening
A. Teleskopantenne	1. Tænd/slukknep
B. USB-stik	2. Knappen Spring/Scan, Hurtigt tilbage ⏮
C. LINJEINDGANG	3. Knappen Afspil/Pause ⏸
D. Venstre/højre højttalerudgang	4. Knappen Ur
E. DC -strømindtag	5. Knappen Scan
F. Låg over CD-afspiller	6. Knappen Program
G. Udløser til låg over CD-afspiller	7. Knappen Menu
H. Højttaler	8. Knappen Parring
I. Knappen CD/FAST STATION/SNOOZE	9. Knappen Lyd fra
J. Display	10. Batterirum
K. Knappen Spring/Scan, Hurtigt fremad TUNE +/⏭	11. Knappen Vol -
L. Knappen Afspil/Pause/ ⏸ SCAN/ENTER	12. Knappen Mappe
M. Knappen Stop ■/ALARM	13. Knappen Vol +
N. Drejeknappen Vælg	14. Knappen Gentag
O. Stik til hovedtelefoner	15. Knappen Vælg
P. Strømforsyning med DC-stik	16. Knappen Stop ■
Q. Drejeknappen – VOL +	17. Knappen Spring/Scan, Hurtigt fremad ⏭
R. Knappen Spring/Scan, Hurtigt tilbage, TUNE -/⏮	18. Knappen EQ
S. Knappen MENU/INFO	19. Knappen Tilstand ⊕
T. Knappen Tænd/Sluk/Tilstand ⊕/☰	
U. Højttaler	

Første ibrugtagning:



1. Placér musikanlægget og højttalerne på et plant, stabilt underlag, og slut højttalerne til anlægget (vær opmærksom på +/- og højre/venstre højttaler).
2. Stræk teleskopantennen ud for at opnå den bedste modtagelse.
3. Slut DC-stikket på strømforsyningen til anlægget, sæt stikket i stikkontakten, og tænd.

Betjening:

Tryk på knappen  på musikanlægget eller fjernbetjeningen for at tænde enheden. Tryk på knappen MODE for at bladre gennem funktionerne (i rækkefølge: DAB, FM, AUX-indgang, Bluetooth, CD og USB).

DAB-radio:

Skift til tilstanden DAB, hvorefter anlægget automatisk foretager en fuld kanalsøgning. Når alle stationer er fundet, stiller anlægget ind på den først fundne station. Ved samme lejlighed indstilles dato og klokkeslæt. Stationerne gemmes i alfabetisk rækkefølge.

Hvis du vil stille ind på en anden DAB-station, skal du trykke på  / . Anlægget standser ved næste station og begynder automatisk at afspille den.

Hvis du vil foretage en ny kanalsøgning, skal du trykke på knappen MENU og vælge FULL SCAN. Tryk dernæst på knappen SELECT for at bekræfte.



FM-radio:

Skift til tilstanden FM, og hold dernæst knappen SCAN inde i ca. 3 sekunder for at starte en automatisk søgning. Når alle stationer er fundet, stiller anlægget ind på den først fundne station.

Du kan gemme dine favoritstationer på de faste programpladser. Hvis du vil gøre dette, skal du vælge den FM-station, du vil gemme, og holde knappen PRESET inde i 1 sekund. Displayet viser "save to preset" sammen med numrene 1 - 30. Drej knappen SELECT for at vælge den ønskede faste programplads, og gem stationen ved at trykke på knappen SELECT.

Hvis du vil genkalde en fast station, skal du trykke på knappen PRESET og dernæst dreje knappen SELECT for at vælge den ønskede station. Bekræft dit valg ved at trykke på knappen SELECT igen.

Systemindstillinger:

I systemmenuen kan du indstille autosluktimer, indstille klokkeslæt og dato manuelt, vælge menusprog osv. Hold knappen MENU inde, vælg "system settings" med knapperne  / , og bekræft ved at trykke på knappen SELECT.

Menuen indeholder følgende punkter: **Sleep, Time/date, Backlight, Language, Factory reset, og Software version.**

Tilstandene CD og USB:

Tryk på knappen MODE for at vælge den ønskede funktion. I CD-tilstand kan du afspille CD'er med alle almindelige funktioner.

I USB-tilstand kan du afspille MP3-filer (bemærk, at din USB-enhed skal være formateret i formatet FAT32).

Bluetooth-tilstand:

Tryk på knappen MODE for at vælge Bluetooth-tilstand, og brug din smartphone eller PC til at søge efter Bluetooth-enheden.

Musikanlæggets navn er: **MDA-260**.

Efter parringen kan du streame musik direkte til anlægget fra din smartphone eller PC via Bluetooth-funktionen.

Ur og alarm:

Musikanlægget er udstyret med ur og dobbelt alarm, så det kan anvendes som clockradio. Følg nedenstående trin.

Alarm 1:

1. Hold knappen ALARM inde, indtil alarmmenuen vises på displayet.
2. Tryk på knappen SELECT for at åbne menuen for Alarm 1. Indstil tidspunktet ved at dreje knappen SELECT. Tryk gentagne gange på knappen SELECT for at bladere gennem valgmulighederne (mulighederne er Alarm, Frequency, Wake up time, Source, Snooze, Duration og Volume).

Alarm 2:

Indstillingerne er de samme, men start ved at holde knappen ALARM inde, indtil alarmmenuen vises. Drej dernæst knappen SELECT, indtil Alarm 2 vises. Tryk på knappen SELECT for at åbne menuen.

Bemærk venligst - Ret til uvarslet ændring i alle produkter forbeholdes. Vi tager forbehold for fejl og udeladelser i denne manual.

ALLE RETTIGHEDER RESERVERET, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S



www.denver-electronics.com



Elektrisk og elektronisk udstyr samt medfølgende batterier indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr og batterier) ikke håndteres korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr og batterier er mærket med ovenstående symbol med en affaldsspand overstreget med et kryds. Symbolet angiver, at elektrisk og elektronisk udstyr og batterier ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald men skal bortskaffes særskilt.

Det er vigtigt, at du som slutbruger afleverer dine brugte batterier på de hertil beregnede indsamlingssteder. På denne måde er du med til at sikre, at batterierne genanvendes i overensstemmelse med lovgivningen og ikke belaster miljøet.

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor affald fra elektrisk og elektronisk udstyr samt batterier gratis kan afleveres på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller blive afhentet direkte fra boligerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.

Hermed erklærer Inter Sales A/S, at radioudstyrstypen MDA-260 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: www.denver-electronics.com, og klik på søgeikonet øverst på hjemmesiden. Skriv modelnummeret: MDA-260. Du kommer nu ind på produktsiden, hvor RED-direktivet kan findes under downloads/andre downloads.

Driftsfrekvensområde:

Maksimal udgangseffekt:

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Danmark

www.facebook.com/denverelectronics