



DENVER MDA-260



Manual de usuario

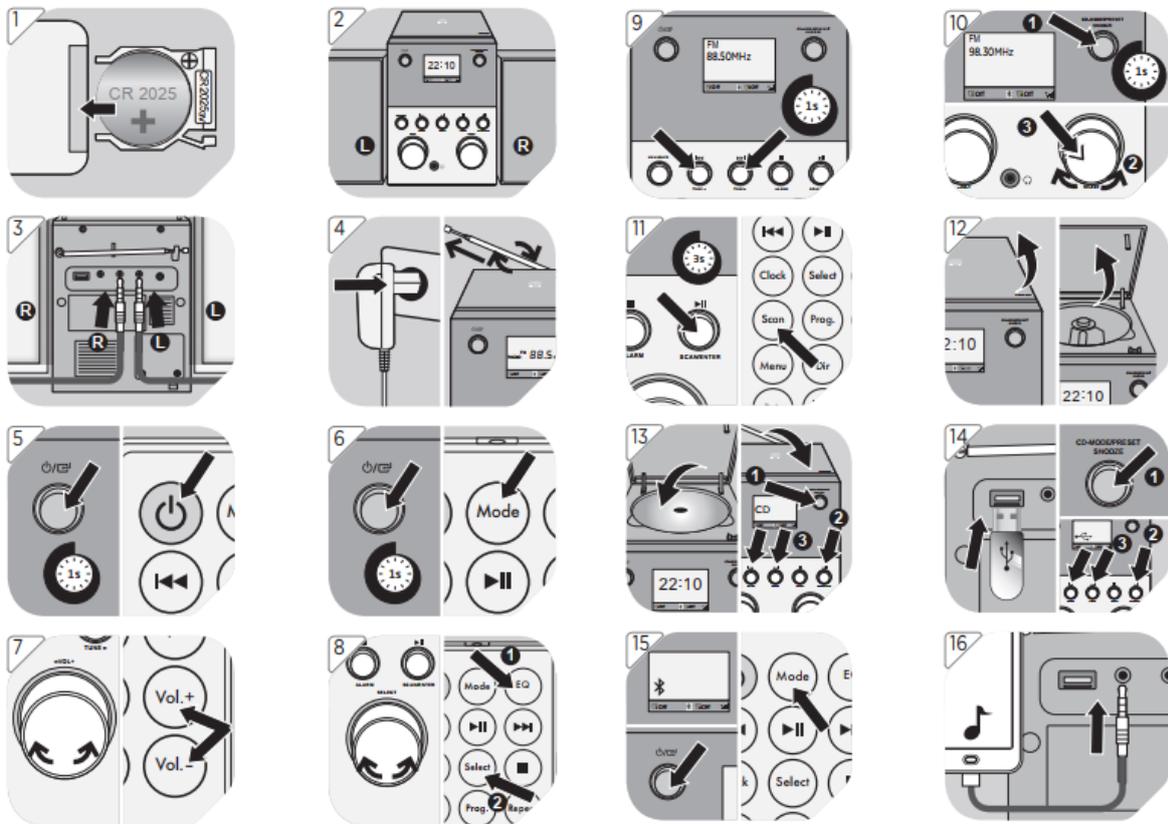

COMPONENTES

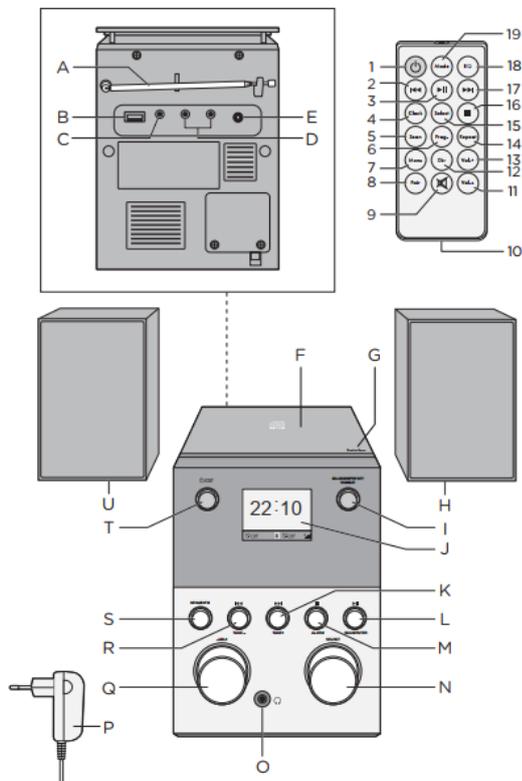

Mini sistema de alta fidelidad	Mando a distancia
A. Antena telescópica	1. Botón de alimentación
B. Puerto USB	2. Botón Saltar/Buscar, Rebobinado rápido
C. Toma de ENTRADA DE LÍNEA	3. Botón Reproducir/Pausar
D. Salida del altavoz izquierda / derecha	4. Botón del Reloj
E. Entrada CC	5. Botón Búsqueda
F. Tapa del reproductor de CD	6. Botón Programa
G. Apertura de la tapa del reproductor de CD	7. Botón MENÚ
H. Altavoz	8. Botón de Emparejamiento
I. Botón MODO CD/PRESINTONÍA/RETARDO	9. Botón silenciar
J. Pantalla	10. Compartimento de las pilas
K. Botón Saltar/Buscar, Avance rápido SINTONIZAR + / ►►	11. Botón Volumen -
L. Botón Reproducción/Pausa ►► / BUSCAR/INTRO	12. Botón Directorio
M. Botón Parada ■ / ALARMA	13. Botón Volumen +
N. Dial SELECCIONAR	14. Botón Repetir
O. Toma de auriculares	15. Botón Seleccionar
P. Alimentación con toma CC	16. Botón Parada ■
Q. Dial de volumen – VOLUMEN +	17. Botón Saltar/Búsqueda, Avance rápido ►►
R. Botón Saltar / Búsqueda, Rebobinado rápido SINTONIZAR - / ◀◀	18. Botón EQ
S. Botón MENÚ/INFO	19. Botón Modo
T. Botón Conectado /Desconectado / Modo ◻/◻	
U. Altavoz	

Uso por primera vez:

1. Coloque el Sistema de música y los altavoces en una superficie nivelada y firme y conecte los altavoces al sistema (preste atención a +/- y al altavoz izquierdo / derecho)
2. Extienda la antena completamente para obtener una mejor recepción.
3. Conecte el enchufe CC de la alimentación al sistema y a la toma de alimentación; posteriormente, conéctelo.

Funcionamiento:

Pulse  en el sistema de música o en el mando a distancia para encender la unidad. Pulse el botón MODE para cambiar por los modos (en el orden: DAB, FM, entrada AUX, Bluetooth, CD y USB).

Radio DAB:

Cambie el modo a DAB; el sistema realizará una búsqueda completa. Una vez que se hayan buscado todos los canales, se reproducirá la primera emisora que se haya encontrado. Al mismo tiempo se configurarán la fecha y la hora. Los canales se guardan en orden alfabético.

Para sintonizar una emisora DAB diferente, pulse  . El sistema se detendrá en la siguiente emisora y empezará a reproducirla automáticamente.

Para realizar una nueva búsqueda, pulse el botón MENU y seleccione FULL SCAN. Posteriormente, pulse el dial SELECT para confirmarlo.

Radio FM:

Cambie al modo FM; posteriormente, mantenga pulsado el botón SCAN durante aproximadamente 3 segundos para empezar la sintonización automática. Una vez que se encuentren todas las emisoras, se reproducirá la primera emisora que se encuentre.

Las emisoras favoritas pueden guardarse en las presintonías de la memoria. Para hacerlo, seleccione la emisora FM que desee guardar; mantenga pulsado el botón PRESET durante 1 segundo. La pantalla mostrará "save to preset" y los números de presintonía 1 - 30. Gire el dial SELECT para seleccionar el número que desee y guarde la emisora pulsando el dial SELECT.

Para recordar una emisora presintonizada, pulse el botón PRESET y posteriormente use el dial SELECT para elegir la emisora que desee; posteriormente, confírmelo volviendo a pulsar el dial SELECT.

Configuración del sistema:

En el menú del sistema puede configurar el temporizador de retardo, configurar manualmente la fecha y la hora, configurar el idioma del menú, etc. Mantenga pulsado el botón MENU y seleccione "system settings" con los botones   y confírmelo pulsando el dial SELECT.

Dispone de las siguientes opciones del menú: **Sleep, Time/date, Backlight, Language, Factory reset y Software version.**

Modos CD y USB:

Use el botón MODE para seleccionar el modo que necesite. En modo CD puede reproducir CD con funciones estándar.

En modo USB puede reproducir archivos MP3 (tenga en cuenta que la memoria USB tiene que estar formateada en FAT32).

Modo Bluetooth:

Pulse el botón MODE para seleccionar el modo Bluetooth y use el smartphone o PC para buscar el dispositivo Bluetooth.

El nombre del sistema de música es: **MDA-260**.

Tras el emparejamiento, puede reproducir música directamente al sistema de música desde el smartphone o PC mediante la función Bluetooth.

Reloj y alarma:

El sistema de música está equipado con las funciones de reloj y alarma dual que pueden usarse como radio reloj. Siga los pasos que aparecen debajo.

Alarma 1:

1. Mantenga pulsado el botón ALARM hasta que se muestre en pantalla en menú de alarma.
2. Pulse el dial SELECT para entrar en el menú Alarma 1. Configure la hora girando el dial SELECT. Pulse de forma reiterada el dial SELECT para cambiar entre las opciones (las opciones de configuración son Alarm, Frequency, Wake up time, Source, Snooze, Duration y Volume).

Alarma 2:

La configuración es similar, pero empiece manteniendo pulsado el botón ALARM hasta que se muestre el menú de alarma; posteriormente seleccione el dial SELECT hasta que se muestre Alarma 2. Posteriormente, pulse el dial SELECT para entrar en el menú.

Aviso: - Todos los productos pueden estar sujetos a cambios técnicos sin previo aviso. Además, nos reservamos el derecho de corregir errores y omisiones en el manual.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S



www.denver-electronics.com



Los equipos eléctricos y electrónicos, y las pilas o baterías incluidas, contienen materiales, componentes y sustancias que pueden ser perjudiciales para su salud y para el medio ambiente si el material de desecho (equipos eléctricos y electrónicos y baterías) no se manipula correctamente.

El equipo eléctrico y electrónico y las pilas aparecen marcadas con un símbolo de un cubo de basura tachado, véase arriba. Este símbolo indica que los equipos eléctricos y electrónicos y sus pilas o baterías no deben ser eliminados con el resto de residuos domésticos, sino que deben eliminarse por separado.

Como usuario final, es importante que usted remita las pilas o baterías usadas al centro adecuado de recogida. De esta manera se asegurará de que las pilas y baterías se reciclan según la legislación y no dañarán el medio ambiente.

Todas las ciudades tienen establecidos puntos de recogida en los que puede depositar los equipos eléctricos y electrónicos y sus pilas o baterías gratuitamente, o solicitar que los recojan en su hogar. Puede obtener información adicional en el departamento técnico de su ciudad.

Por la presente, Inter Sales A/S declara que el tipo de equipo radioeléctrico tipo MDA-260 es conforme con la Directiva 2014/53/EU. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: www.denver-electronics.com y posteriormente busque el ICONO situado en la línea superior de la página. Escriba el número de modelo: MDA-260. Ahora entre en la página del producto y la directiva RED se encuentra bajo descargas/otras descargas.

Rango de funcionamiento del alcance de frecuencia:

Potencia de salida máxima:

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Dinamarca

www.facebook.com/denverelectronics