



DENVER MDA-260



Käyttöohje

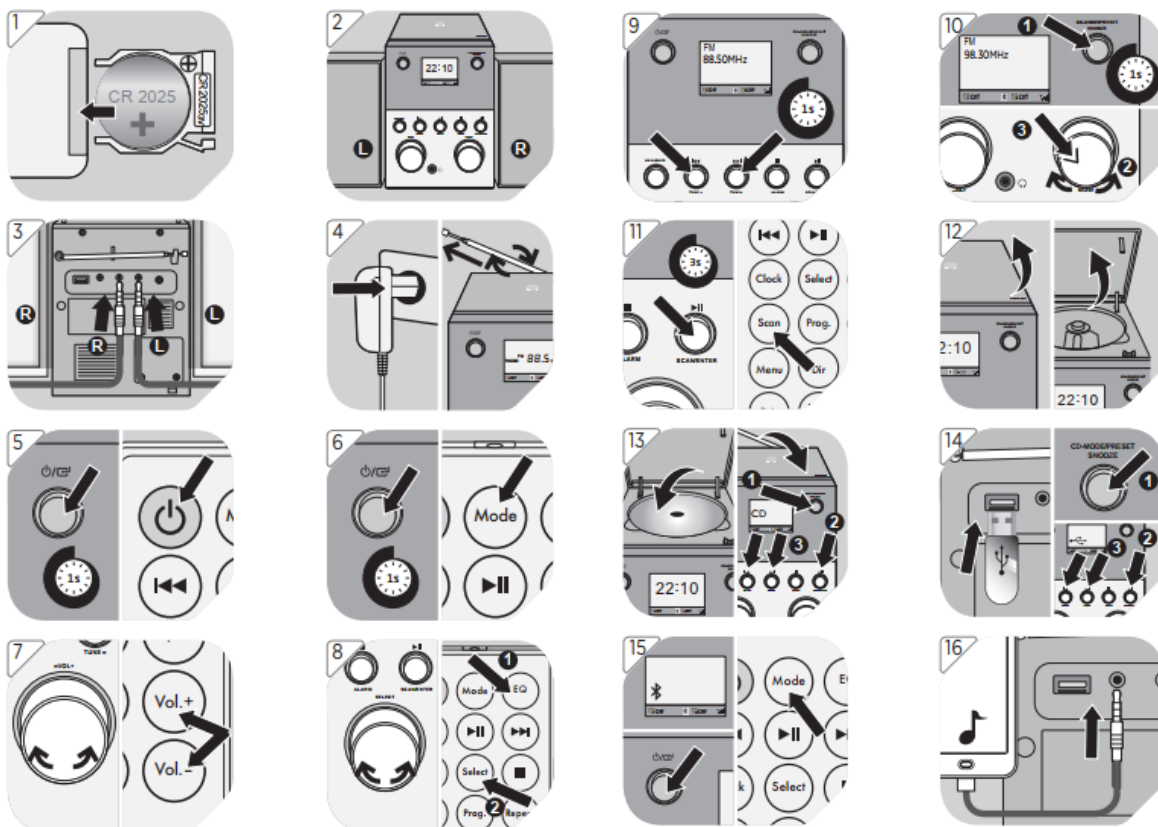

OSAT

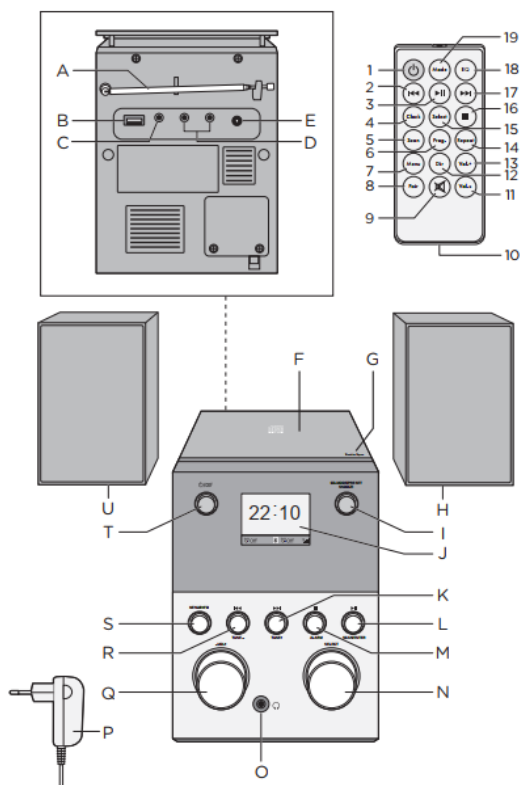


Mini hi-fi-järjestelmä	Kaukosäädin
A. Teleskoopiantenni	1. Virtapainike
B. USB-liitäntä	2. Ohita/kanavahakupainike, nopea pikakelaus taakse ⏮
C. LINJATULO -liitäntä	3. Toisto-/taukopainike ▶▶
D. Kaiutinlähde vasen/oikea	4. Kello -painike
E. DC -tuloliitäntä	5. Kanavahakupainike
F. CD-soittimen kansi	6. Ohjelmapainike
G. CD-soittimen kannen avaaja	7. Valikkopainike
H. Kaiutin	8. Pariliitospainike
I. CD-TILA/PIKAVALINTA/TORKKU -painike	9. Mykistyspainike
J. Näyttö	10. Paristolokero
K. Ohita/kanavahakupainike, nopea pikakelaus eteen VIRITÄ + /▶▶	11. Äänenvoimakkuus - painike
L. Toisto-/taukopainike ▶▶/ KANAVAHAKU/ENTER	12. Hakemisto -painike
M. Pysäytyspainike ■/ HÄLYTYS	13. Äänenvoimakkuus + painike
N. VALINTA -kiekko	14. Toista -painike
O. Kuulokeliitäntä	15. Valinta -painike
P. Virransyöttö, DC-pistoke	16. Pysäytyspainike ■
Q. Äänenvoimakkuuden säädin – VOL +	17. Ohita/kanavahakupainike, nopea pikakelaus eteen ▶▶
R. Ohita/kanavahakupainike, nopea pikakelaus taakse VIRITÄ - /⏮	18. WQ -painike
S. VALIKKO/INFO -painike	19. Tilapainike
T. Päälle-/pois-/tilapainike ⏻/⏼	
U. Kaiutin	

Ensimmäinen käyttökerta:



1. Aseta musiikkijärjestelmä ja kaiuttimet tasaiselle ja vakaalle pinnalle ja kytke kaiuttimet järjestelmään (kiinnitä huomiota merkkeihin +/- ja vasempaan/oikeaan kaiuttimeen)
2. Laajenna antenni kokonaan, jotta saat parhaan vastaanoton.
3. Liitä virtalähteen DC-pistoke järjestelmään ja pistorasiaan; kytke se sitten päälle.

Käyttö:

Paina  musiikkijärjestelmästä tai kaukosäätimestä laitteen päälle kytkemiseksi. Selaa tiloja painamalla MODE-painiketta (järjestyksessä: DAB, FM, AUX-tulo, Bluetooth, CD ja USB).

DAB-radio:

Vaihda tilaksi DAB, järjestelmä suorittaa täydellisen kanavahaun automaattisesti. Kun kaikki kanavat on haettu, ensimmäistä löydettyä kanavaa aletaan toistaa. Samalla asetetaan myös päivämäärä ja kellonaika. Kanavat tallennetaan aakkosjärjestykseen.

Viritä toiseen DAB-asemaan painamalla  . Järjestelmä pysähtyy seuraavaan asemaan ja alkaa toistaa sitä automaattisesti.

Voit hakea kanavat uudelleen painamalla MENU-painiketta ja valitsemalla FULL SCAN. Vahvista painamalla SELECT-nuppia.



FM-radio:

Vaihda tilaksi FM ja paina ja pidä SCAN-painiketta painettuna n. 3 sekunnin ajan automaattisen virituksen aloittamiseksi. Kun kaikki kanavat on löydetty, ensimmäistä löydettyä kanavaa aletaan toistaa.

Suosikkiasemat voidaan tallentaa muistin pikavalintoihin. Voit tehdä tämän valitsemalla tallennettavan FM-aseman ja pitämällä PRESET-painiketta painettuna 1 sekunnin ajan. Näytössä näkyy "save to preset" ja pikavalintanumerot 1–30. Valitse haluamasi numero kääntämällä SELECT-nuppia ja tallenna asema painamalla SELECT-nuppia.

Voit hakea pikavalinta-aseman painamalla PRESET-painiketta ja valitsemalla sitten haluamasi aseman SELECT-nupilla ja vahvistamalla sitten valinnan painamalla SELECT-nuppia.

Järjestelmäasetukset:

Järjestelmävalikossa voit asettaa uniajastimen, asettaa ajan ja päivämäärän manuaalisesti, asettaa valikkokielen jne. Pidä MENU-painiketta painettuna ja valitse "system settings" painikkeilla   ja vahvista painamalla SELECT-nuppia.

Seuraavat valikkovaihtoehdot ovat käytettävissä: **Sleep, Time/date, Backlight, Language, Factory reset, ja Software version.**

CD- ja USB-tilat:

Valitse haluamasi tila käyttämällä MODE-painiketta. CD-tilassa voit toistaa CD-levyjä vakio-toiminnoilla.

USB-tilassa voit toistaa MP3-tiedostoja (huomaa, että USB-tikku on alustettava FAT32-muodossa).

Bluetooth-tila:

Valitse Bluetooth-tila painamalla MODE-painiketta ja etsi Bluetooth-laite käyttämällä älypuhelin tai tietokonetta.

Musiikkijärjestelmän nimi on: **MDA-260**.

Pariliitoksen muodostamisen jälkeen voit suoratoistaa musiikkia suoraan musiikkijärjestelmään älypuhelimesta tai tietokoneesta Bluetooth-toiminnon kautta.

Kello ja hälytys:

Musiikkijärjestelmä on varustettu kellolla ja kahdella hälytystoiminnolla, joten sitä voidaan käyttää kelloradiona. Noudata alla olevia vaiheita.

Hälytys 1:

1. Pidä ALARM-painiketta painettuna, kunnes hälytysvalikko ilmestyy näyttöön.
2. Pääset Hälytys 1 -valikkoon painamalla SELECT-nuppia. Aseta aika kääntämällä SELECT-nuppia. Selaa vaihtoehtoja painamalla SELECT-nuppia toistuvasti (asetusvaihtoehdot ovat Alarm, Frequency, Wake up time, Source, Snooze, Duration ja Volume).

Hälytys 2:

Asetukset ovat samanlaiset, mutta pidä aluksi ALARM-painiketta painettuna, kunnes hälytysvalikko tulee näkyviin, ja käänä sitten SELECT-nuppia, kunnes Hälytys 2 näkyy. Sitten pääset valikkoon painamalla SELECT-nuppia.

Ota huomioon – kaikkia tuotteita voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Emme vastaa tämän käyttöoppaan virheistä tai puutteista.

KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S



www.denver-electronics.com



Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä niissä käytettävät paristot sisältävät materiaaleja, komponentteja ja aineita, jotka voivat olla vahingollisia terveydelle ja ympäristölle, jos jätemateriaalia (pois heitettävät sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot) ei käsitellä asianmukaisesti.

Sähköinen ja elektroninen laite ja akku on merkitty roskakorilla, jonka yli on piirretty rasti, kuten yllä. Symboli kertoo, ettei sähkö- ja elektroniikkalaitteita tai paristoja saa hävittää kotitalousjätteen mukana, vaan ne on hävitettävä erikseen.

On tärkeää, että loppukäyttäjänä viet käytetyt paristot oikeaan keräyspaikkaan. Tällä tavoin voit varmistaa, että paristot kierrätetään lain mukaan, eivätkä ne vahingoita ympäristöä.

Kaikkiin kaupunkeihin on perustettu keräyspisteitä, joihin sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot voidaan viedä maksutta edelleen toimitettaviksi kierrätysasemille tai muihin keräyspisteisiin tai ne voidaan kerätä suoraan kotoa. Lisätietoja saat kuntasi tekniseltä osastolta.

Inter Sales A/S vakuuttaa, että MDA-260 on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa osoitteessa: www.denver-electronics.com, napsauta hakukuvaketta verkkosivuston yläreunassa. Kirjoita mallinumero: MDA-260. Siirry nyt tuotesivulle, RED-direktiivi näkyy latausten/muiden latausten alla.

Käyttötaajuusalue:

Maks. lähtöteho:

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Tanska

www.facebook.com/denverelectronics