



DENVER MDA-260



Manuale d'uso

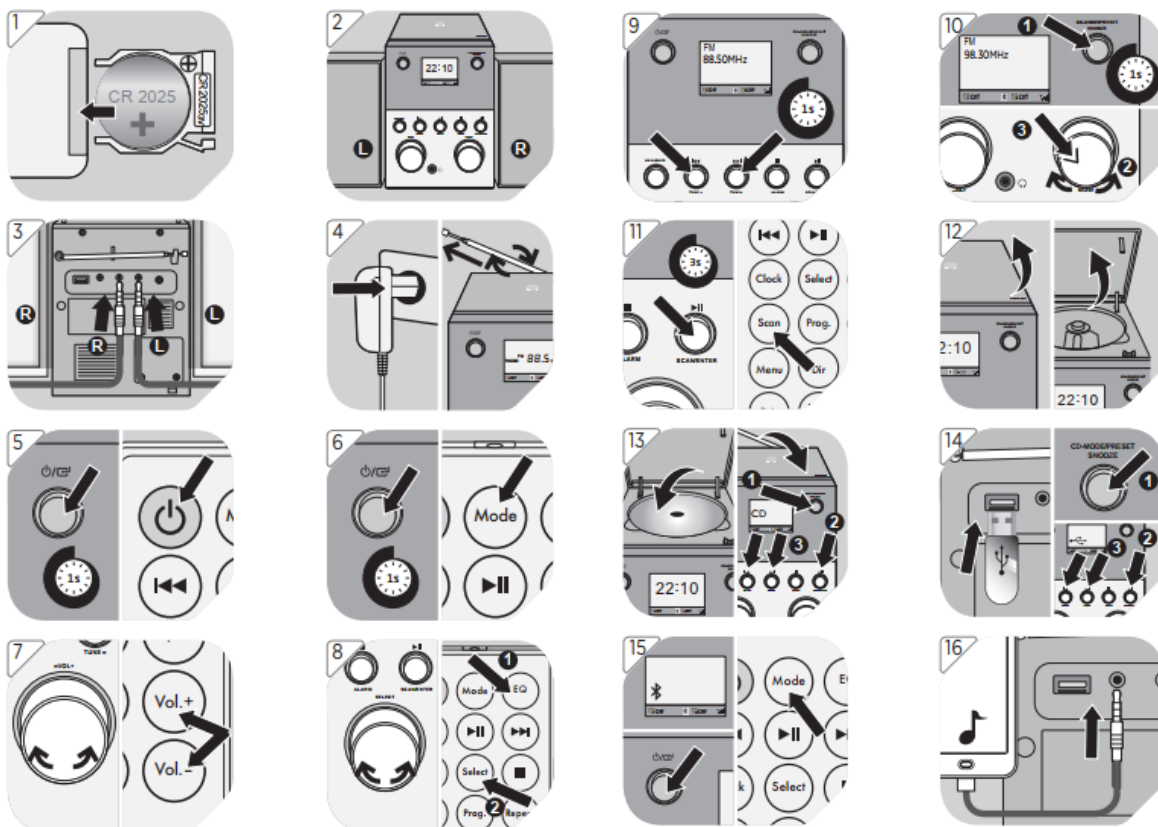

COMPONENTI

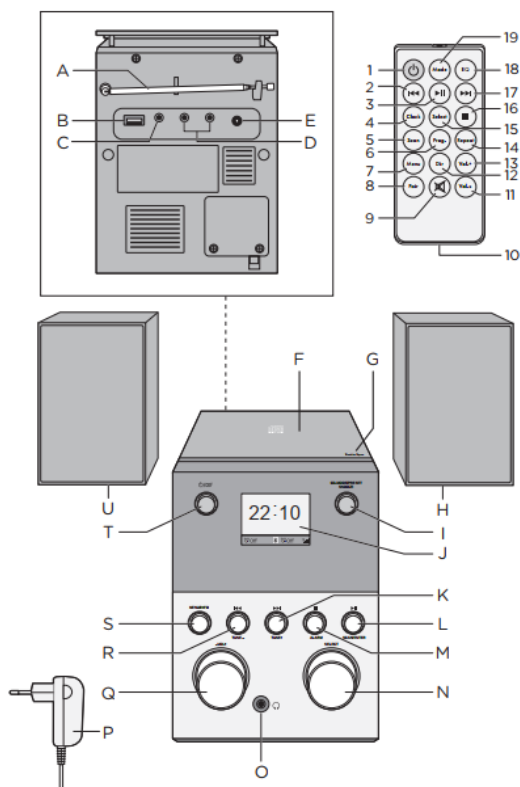


Sistema Mini hi-fi	Telecomando
A. Antenna telescopica	1. Pulsante Accensione
B. Presa USB	2. Pulsante Salta/Scansiona, Riavvolgimento rapido ◀◀
C. Presa Ingresso linea	3. Pulsante Riproduzione/Pausa ▶▶
D. Uscita altoparlante sinistro/destro	4. Pulsante Orologio
E. Ingresso CC	5. Pulsante Scansione
F. Coperchio lettore CD	6. Pulsante Programma
G. Apertura coperchio del lettore CD	7. Pulsante MENU
H. Altoparlante	8. Pulsante Associazione
I. Modalità CD/Preimpostazione/ Pulsante POSPONI	9. Pulsante Disattiva audio
J. Display	10. Vano batteria
K. Pulsante Salta/Scansiona, Avanti Veloce Sintonizzazione + ▶▶	11. Pulsante Volume-
L. Pulsante Riproduzione/Pausa ▶▶/ Scansione/Enter	12. Pulsante Directory
M. Pulsante di arresto ■/ Sveglia	13. Pulsante Volume+
N. Manopola di Selezione	14. Pulsante Ripetizione
O. Presa per cuffie	15. Pulsante Seleziona
P. Alimentazione con spina CC	16. Pulsante di arresto ■
Q. Manopola di regolazione del volume – VOL +	17. Pulsante Salta/Scansiona, Avanzamento rapido ▶▶
R. Pulsante Salta/Scansiona, Riavvolgimento rapido SINTONIZZAZIONE - ◀◀	18. Pulsante EQ
S. Pulsante MENU/INFO	19. Pulsante Modalità
T. Pulsante Accensione/Spegnimento /Modalità ◊/◊	
U. Altoparlante	

Primo utilizzo:



1. Posizionare il sistema musicale e gli altoparlanti su una superficie piana e stabile e collegare gli altoparlanti al sistema (fare attenzione a +/- e all'altoparlante sinistro/destro)
2. Estendere completamente l'antenna per una ricezione ottimale.
3. Collegare la spina CC dell'alimentazione al sistema e alla presa elettrica; poi effettuare l'accensione.

Funzionamento:

Premere  sul sistema musicale o sul telecomando per accendere l'unità. Premere il pulsante MODE per scorrere tra le modalità (per: DAB, FM, ingresso AUX, Bluetooth, CD e USB).

Radio DAB:

Passando alla modalità DAB, il sistema eseguirà automaticamente una scansione completa. Dopo la scansione di tutti i canali, verrà riprodotta la prima stazione individuata. Contemporaneamente verranno impostate la data e l'ora. I canali vengono memorizzati in ordine alfabetico.

Per sintonizzarsi su una stazione DAB diversa, premere  / . Il sistema si fermerà alla stazione successiva per poi riprodurla automaticamente.

Per una nuova scansione, premere il pulsante MENU e selezionare FULL SCAN. Poi premere la manopola SELECT per confermare.



Radio FM:

Passare alla modalità radio FM, poi premere e tenere premuto il pulsante SCAN per circa 3 secondi per avviare la sintonizzazione automatica. Una volta trovate tutte le stazioni, verrà riprodotta la prima stazione trovata.

Le stazioni preferite possono essere memorizzate nella memoria delle preimpostazioni. Per fare ciò, selezionare la stazione FM che si desidera salvare, premere e tenere premuto il pulsante PRESET per 1 secondo. Il display visualizzerà l'opzione "save to preset" e i relativi numeri degli slot di memoria da 1 a 30. Ruotare la manopola SELECT per selezionare il numero desiderato e salvare la stazione premendo la manopola SELECT.

Per richiamare una stazione preimpostata, premere il pulsante PRESET e poi utilizzare la manopola SELECT per scegliere la stazione desiderata; successivamente confermare premendo di nuovo la manopola SELECT.

Impostazioni di sistema:

Nel menu del sistema è possibile impostare il timer di sospensione, impostare manualmente l'ora e la data, impostare la lingua del menu, ecc. Premere e tenere premuto il pulsante MENU e selezionare "system settings" con i pulsanti  /  e confermare premendo la manopola SELECT.

Nel menu sono disponibili le seguenti opzioni: **Sleep, Time/date, Backlight, Language, Factory reset e Software version.**

Modalità CD e USB:

Utilizzare il pulsante MODE per selezionare la modalità desiderata. In modalità CD è possibile riprodurre CD con le funzioni standard.

In modalità USB è possibile riprodurre file MP3 (tenere presente che la chiavetta USB deve essere formattata in FAT32).

Modalità Bluetooth:

Premere il pulsante MODE per selezionare la modalità Bluetooth, poi utilizzare lo smartphone o il PC per cercare il dispositivo Bluetooth.

Il nome del sistema musicale è il seguente: **MDA-260**.

Dopo l'associazione è possibile trasmettere la musica direttamente al sistema musicale dal proprio smartphone o PC tramite la funzione Bluetooth.

Orologio e sveglia:

Il sistema musicale è dotato di funzioni di orologio e doppia sveglia, e può essere usato come una radiosveglia. Seguire i passaggi indicati.

Sveglia 1:

1. Premere e tenere premuto il pulsante ALARM finché sul display non viene visualizzato il menu della sveglia.
2. Premere la manopola SELECT per accedere al menu della Sveglia 1. Impostare l'ora ruotando la manopola SELECT. Premere più volte la manopola SELECT per scorrere tra le opzioni (le opzioni impostabili sono Alarm, Frequency, Wake up time, Source, Snooze, Duration e Volume).

Sveglia 2:

Le impostazioni sono simili, tuttavia sarà necessario premere e tenere premuto il pulsante ALARM finché non viene visualizzato il menu della sveglia, poi ruotare la manopola SELECT finché non viene visualizzata la Sveglia 2. Successivamente premere la manopola SELECT per accedere al menu.

Nota: tutti i prodotti sono soggetti a modifiche senza preavviso. Ci riserviamo il diritto di correggere errori e omissioni nel manuale.

TUTTI I DIRITTI RISERVATI, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S



www.denver-electronics.com



Le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie incluse contengono materiali, componenti e sostanze che possono essere pericolosi per la salute e per l'ambiente nel caso in cui il materiale di scarto (apparecchiature elettriche ed elettroniche e batterie) non venga gestito correttamente.

Gli apparati elettrici ed elettronici e le batterie sono contrassegnati con il simbolo del cestino barrato mostrato sopra. Questo simbolo indica che le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie non devono essere smaltite con gli altri rifiuti domestici, ma separatamente.

È importante inviare le batterie usate alle strutture appropriate e predisposte. In questo modo si ha la garanzia che le batterie verranno riciclate in conformità alla normativa senza danneggiare l'ambiente.

Per le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie, tutte le città hanno stabilito dei sistemi di smaltimento che prevedono il conferimento gratuito presso le stazioni di riciclaggio

oppure di raccolta porta a porta. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'ufficio tecnico municipale.

Con la presente, Inter Sales A/S dichiara che il tipo di apparecchiatura radio MDA-260 è conforme alla direttiva 2014/53 / UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità EU è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.denver-electronics.com Cliccare sull'icona di ricerca nella parte superiore del sito Web. Scrivere il numero di modello: MDA-260. A questo punto accedere alla pagina del prodotto: la direttiva RED si trova nella sezione download/altri download.

Intervallo di frequenze operative:

Potenza massima in uscita:

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Danimarca

www.facebook.com/denverelectronics