



DENVER MDA-260



Gebruikershandleiding

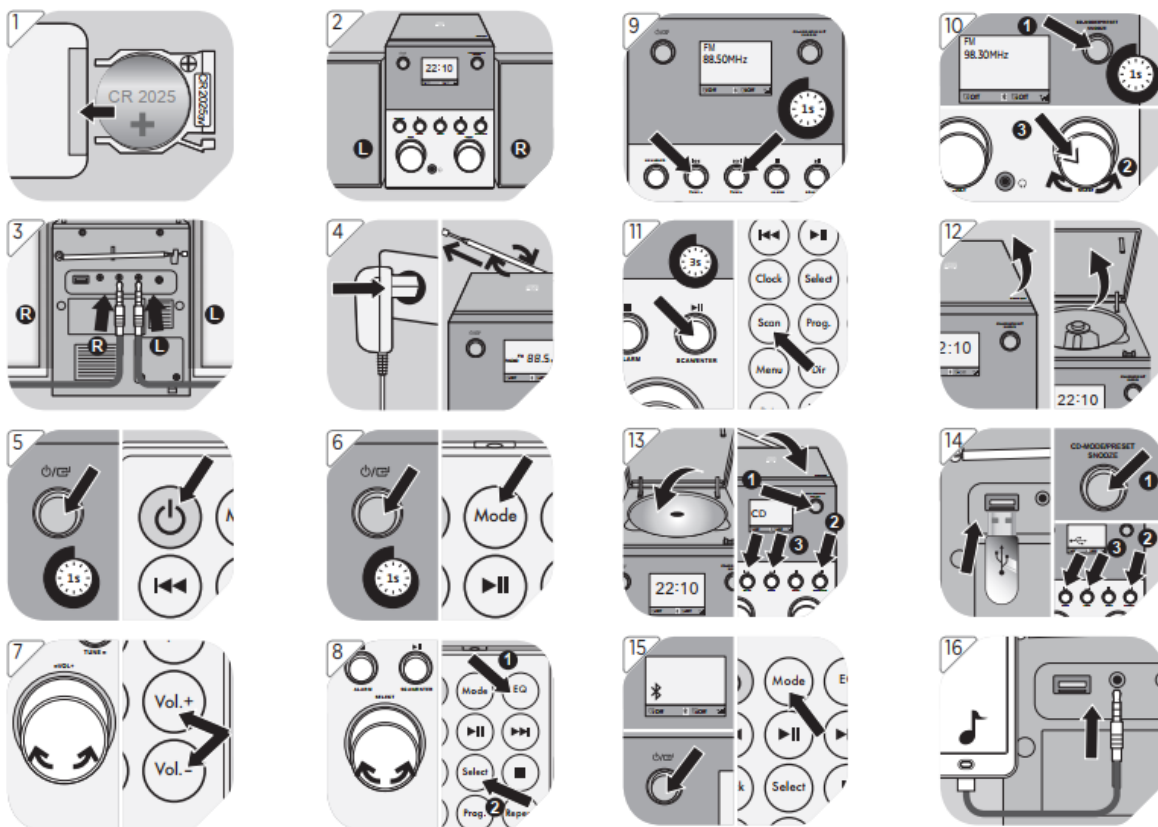

ONDERDELEN

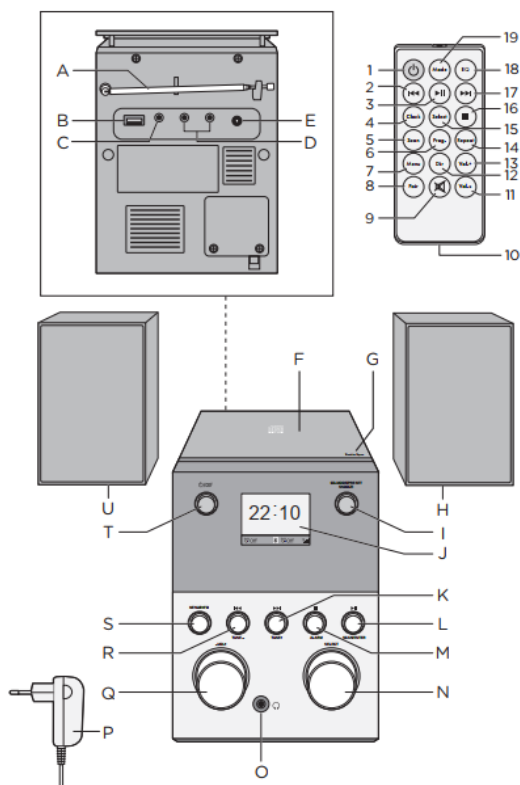


Mini hifi-systeem	Afstandsbediening
A. Telescopische antenne	1. Aan/uit-toets
B. USB-aansluiting	2. Overslaan/scannen-toets, Snel terugspoelen ◀◀
C. Lijningang -aansluiting	3. Afspelen/pauzeren-toets ▶▶
D. Luidsprekeruitgang links/rechts	4. Klok -toets
E. DC -ingang	5. Scantoets
F. Klep cd-speler	6. Programmatoets
G. Opener klep cd-speler	7. Menu toets
H. Luidspreker	8. Koppelhoets
I. CD-MODUS/VOORKEUZE/SLUIMEREN -toets	9. Demptoets
J. Display	10. Batterijvak
K. Overslaan/scannen-toets, Snel vooruitspoelen AFSTEMMEN + ▶▶	11. Volume - toets
L. Afspelen/pauzeren-toets ▶▶/ SCANNEN/INVOEREN	12. Directorytoets
M. Stoptoets ■/ ALARM	13. Volume + toets
N. SELECTIEKNOP	14. Herhaaltoets
O. Hoofdtelefoonaansluiting	15. Selectietoets
P. Voeding met DC-stekker	16. Stoptoets ■
Q. Volumeknop – VOL +	17. Overslaan/scannen-toets, Snel vooruitspoelen ▶▶
R. Overslaan/scannen-toets, Snel terugspoelen AFSTEMMEN - ◀◀	18. EQ -toets
S. MENU/INFO -toets	19. Modustoets
T. Aan/uit/modus-toets ◻/◻	
U. Luidspreker	

Eerste keer gebruik:



1. Plaats het muzieksysteem en de luidsprekers op een vlakke en stabiele ondergrond en sluit de luidsprekers aan op het systeem (let op +/- en linker-/rechterluidspreker)
2. Trek de antenne volledig uit voor de beste ontvangst.
3. Sluit de DC-stekker van de voeding aan op het systeem en steek de stekker van de voeding in stopcontact. Schakel vervolgens het systeem in.

Bediening:

Druk op  op het muzieksysteem of de afstandsbediening om het apparaat in te schakelen. Druk op de MODE-toets om de modi te doorlopen (in volgorde: DAB, FM, AUX-invoer, bluetooth, cd en USB).

DAB-radio:

Zet de modus op DAB. Het systeem zal automatisch een volledige scan uitvoeren. Nadat alle kanalen zijn gescand, wordt de eerst gevonden zender afgespeeld. Tegelijkertijd worden ook de datum en tijd ingesteld. De kanalen worden in alfabetische volgorde opgeslagen.

Om op een andere DAB-zender af te stemmen, drukt u op  / . Het systeem stopt bij de volgende zender en speelt deze automatisch af.

Voor een nieuwe scan drukt u op de MENU-toets en kiest u "FULL SCAN". Druk vervolgens op de SELECT-knop om te bevestigen.



FM-radio:

Zet de modus op FM en houd vervolgens de SCAN-toets ongeveer 3 seconden ingedrukt om het automatisch afstemmen te starten. Nadat alle zenders zijn gevonden, wordt de eerst gevonden zender afgespeeld.

Favoriete zenders kunnen worden opgeslagen in voorkeuzegeheugen. Om een zender op te slaan, selecteer de FM-zender die u wilt opslaan en houd de PRESET-toets 1 seconde ingedrukt. Op het display wordt "Save to preset" weergegeven en de voorkeuzenummers 1-30. Draai de SELECT-knop om het gewenste nummer te selecteren en sla de zender op door op de SELECT-knop te drukken.

Om een voorkeuzezender op te roepen, drukt u op de PRESET-toets en selecteert vervolgens met de SELECT-knop de gewenste zender. Bevestig daarna door nogmaals op de SELECT-knop te drukken.

Systeeminstellingen:

In het systeemmenu kunt u de slaaptimer instellen, handmatig de tijd en datum instellen, de menutaal instellen, enz. Houd de MENU-toets ingedrukt en selecteer "system settings" met de  / -toetsen en bevestig door op de SELECT-knop te drukken.

De volgende menu-opties zijn beschikbaar: **Sleep, Time/date, Backlight, Language, Factory reset, en Software version.**

Cd- en USB-modi:

Gebruik de MODE-toets om de gewenste modus te selecteren. In de cd-modus kunt u cd's met standaardfuncties afspelen.

In USB-modus kunt u MP3-bestanden afspelen (let op, de USB-stick moet in FAT32 geformatteerd zijn).

Bluetooth-modus:

Druk op de MODE-toets om de bluetooth-modus te selecteren. Zoek vervolgens op uw smartphone of pc het bluetooth-apparaat op.

De naam van het muzieksysteem is: **MDA-260**.

Na het koppelen kunt u rechtstreeks muziek streamen naar het muzieksysteem vanaf uw smartphone of pc via de bluetooth-functie.

Klok en alarm:

Het muzieksysteem is uitgerust met een klokfunctie en dubbele alarmfuncties, te gebruiken als wekkerradio. Volg de onderstaande stappen.

Alarm 1:

1. Houd de ALARM-toets ingedrukt tot het alarmmenu op het display wordt weergegeven.
2. Druk op de SELECT-knop om het Alarm 1-menu te openen. Stel de tijd in door aan de SELECT-knop te draaien. Druk herhaaldelijk op de SELECT-knop om de opties te doorlopen (de instelopties zijn Alarm, Frequency, Wake up time, Source, Snooze, Duration en Volume).

Alarm 2:

De instellingen voor Alarm 2 zijn gelijk aan Alarm 1. Om te beginnen houdt u de ALARM-toets ingedrukt tot het alarmmenu wordt weergegeven en draait u vervolgens aan de SELECT-knop tot Alarm 2 wordt weergegeven. Druk vervolgens op de SELECT-knop om het menu te openen.

Opmerking - Alle producten zijn onderworpen aan wijzigingen zonder enige aankondiging. Fouten en omissies in de gebruiksaanwijzing voorbehouden.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN, AUTEURSRECHT DENVER ELECTRONICS A/S



www.denver-electronics.com



Elektrische en elektronische apparatuur en de inbegrepen batterijen bevatten materialen, componenten en stoffen die schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid en het milieu, indien de afvalproducten (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en batterijen) niet correct worden verwerkt.

Elektrische en elektronische apparatuur en batterijen zijn gemarkeerd met het doorgekruiste vuilnisbaksymbool, zoals hierboven afgebeeld. Dit symbool betekent dat elektrische en elektronische apparatuur en batterijen niet mogen worden afgevoerd met ander huishoudelijk afval, maar afzonderlijk moeten worden afgevoerd.

Het is belangrijk dat u als eindgebruiker de gebruikte batterijen inlevert bij de gepast en hiervoor aangewezen faciliteit. Op deze manier zorgt u ervoor dat de batterijen worden gerecycled in overeenstemming met de wetgeving en geen schade toebrengen aan het milieu.

Alle plaatsen hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische of elektronische apparatuur en batterijen kosteloos kunnen worden ingeleverd bij recyclestations of andere inzamellocaties. In

bepaalde gevallen kan het afval ook aan huis worden opgehaald. Aanvullende informatie kan worden verkregen bij de technische afdeling van uw gemeente.

Hierbij verklaar ik, Inter Sales A/S, dat het type radioapparatuur MDA-260 conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: www.denver-electronics.com en klik vervolgens op het zoekpictogram op de bovenste regel van de website. Type het modelnummer: MDA-260. Ga nu naar de productpagina en de RED-richtlijn is te vinden onder downloads/andere downloads.

Bedrijfsfrequentiebereik:

Maximaal uitgangsvermogen:

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Denemarken

www.facebook.com/denverelectronics