



DENVER MDA-260



Bruksanvisning

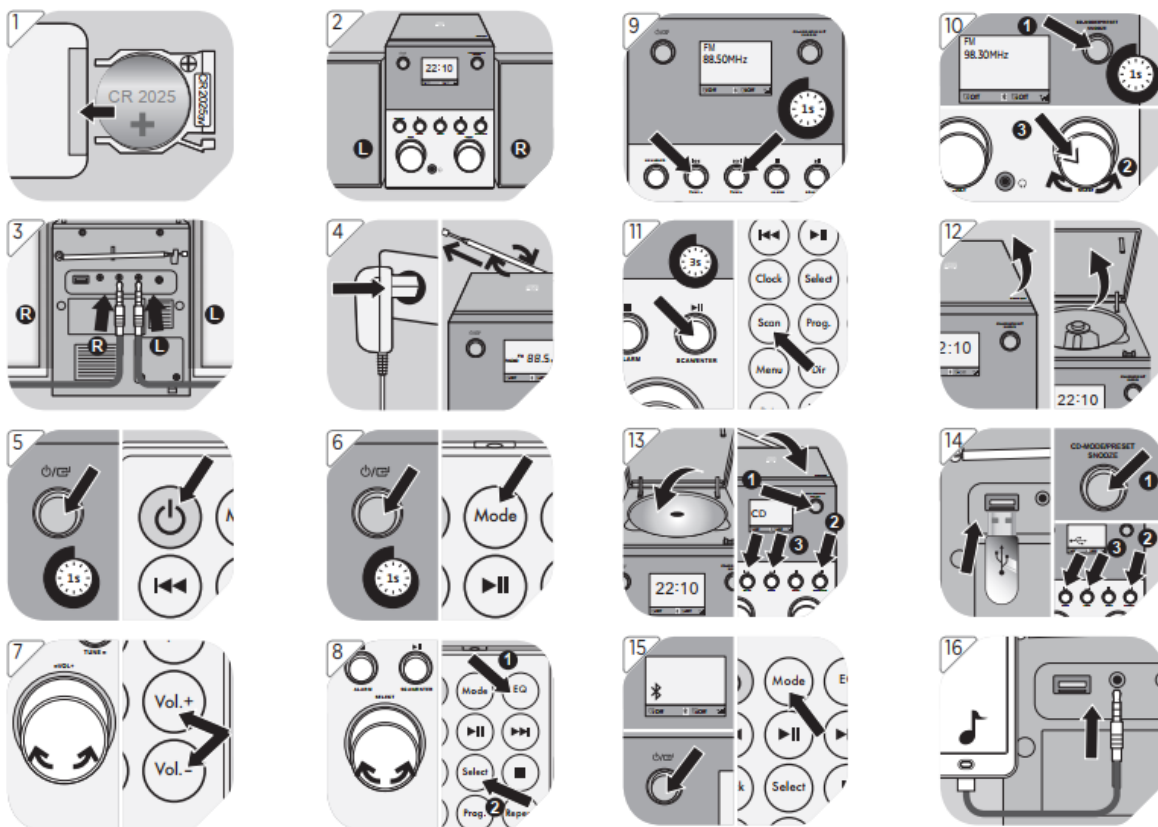

KOMPONENTER

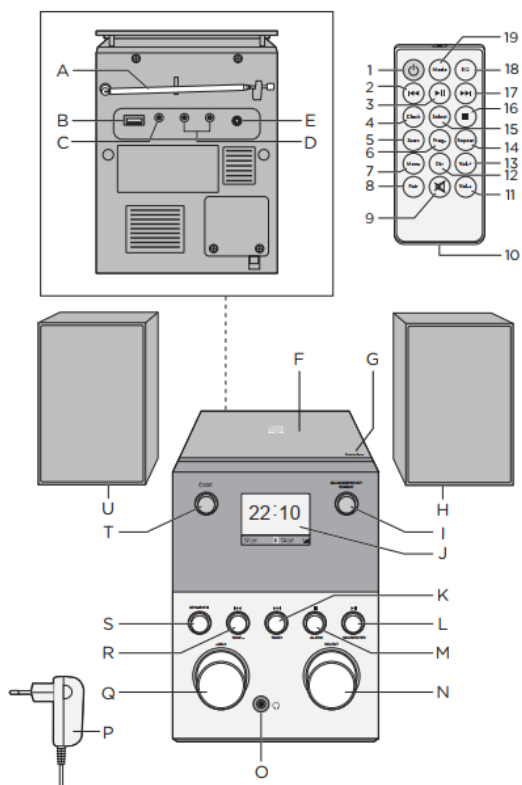


Mini hi-fi system	Fjernkontroll
A. Teleskopisk antenne	1. Av/på-knapp
B. USB-port	2. Hopp over / skanne-knapp, Raskt bakover ⏪
C. LINJE INN-kontakt	3. Spill/pause-knapp ⏸
D. Høytalerutgang venstre/høyre	4. Klokke-knapp
E. DC-inngang	5. Skanne-knapp
F. CD-spiller lokk	6. Program-knapp
G. CD-spiller lokkåpner	7. Meny-knapp
H. Høytaler	8. Sammenkoblings-knapp
I. CD-MODUS/Forhåndsinnstilling/Slumre-knapp	9. Dempe-knapp
J. Skjerm	10. Batterikammer
K. Hopp over / skanne-knapp, Raskt fremover TUNE +/▶▶	11. Volum - -knapp
L. Spille/pause-knapp ▶⏸/ Skanne/Åpne	12. Katalog-knapp
M. Stoppknapp ■/Alarm	13. Volum + -knapp
N. VALG-skive	14. Gjentakelses-knapp
O. Hodetelefoninngang	15. Valg-knapp
P. Strømforsyning med DC-kontakt	16. Stoppknapp ■
Q. Volumskive – VOL +	17. Hopp over / skanne-knapp, Raskt fremover ▶▶
R. Hopp over / skanne-knapp, Raskt bakover TUNE -/⏪	18. EQ-knapp
S. Meny/Info-knapp	19. Modus-knapp
T. På/av / modusknapp ⏻/⏼	
U. Høytaler	

Førstegangs bruk:



1. Spill musikksystemet og høyttalerne på et jevnt og stødig underlag, og koble høyttalerne til systemet (følg med på +/- og venstre/høyre høyttaler)
2. Trekk antennen helt ut for best mottak.
3. Koble DC-kontakten på strømforsyningen til systemet og strømuttaket, slå den deretter på.

Bruk:

Trykk på  på musikksystemet eller fjernkontrollen for å slå på enheten. Trykk på MODE-knappen for bla gjennom modusene (i rekkefølgen: DAB, FM, AUX-inngang, Bluetooth, CD og USB).

DAB-radio:

Bytt modus til DAB, systemet foretar automatisk en full skanning. Etter at alle kanalene er skannet, spilles stasjonen som først ble funnet. Samtidig stilles også dato og tid. Kanalene lagres i alfabetisk rekkefølge.

For å tune inn en annen DAB-stasjon, trykker du på  / . Systemet stopper ved neste stasjon, og starter automatisk å spille den.

For en ny skanning, trykker du på MENU-knappen og velger FULL SCAN. Trykk deretter på SELECT-knotten for å bekrefte.



FM-radio:

Bytt modus til FM, trykk og hold deretter SCAN-knappen i omtrent 3 sekunder for å starte automatisk tuning. Etter at alle stasjonene er funnet, spilles stasjonen som først ble funnet.

Favorittstasjoner kan lagres i minnevalgene. For å gjøre dette velges FM-stasjonen du ønsker å lagre, før du trykker og holder inne PRESET-knappen i 1 sekund. Skjermen viser "save to preset" og tallene 1 – 30. Vri på VELG-knotten for å velge ønsket nummer og lagre stasjonen ved å trykke på SELECT-knotten.

For å hente inn en forhåndsinnstilt stasjon, trykker du på PRESET-knappen og bruker deretter SELECT-knotten til å velge ønsket stasjon. Bekreft ved å trykke på SELECT-knotten igjen.

Systeminnstillinger:

I systemmenyen kan du angi søvntidaker, angi tid og dato manuelt, anti menyspråket osv. Trykk og hold inne MENU-knappen og velg "system settings" med  / -knappene, og bekreft ved å velge SELECT-knotten.

Følgende menyalternativer er tilgjengelige: **Sleep, Time/date, Backlight, Language, Factory reset og Software version.**

CD & USB-moduser:

Bruk MODUS-knappen til å velge nødvendig modus. I CD-modus kan du spille CD-er med standard funksjoner.

I USB-modus kan du spille MP3-filer (merk at USB-pinnen må være formatert som FAT32).

Bluetooth-modus:

Trykk på MODE-knappen for å velge Bluetooth-modus, og bruk smarttelefonen eller PC-en din til å søke etter Bluetooth-enheten.

Musikksystemets navn er: **MDA-260**.

Etter sammenkobling kan du streame musikk direkte til musikksystemet fra smarttelefonen eller PC, via Bluetooth-funksjonen.

Klokke & alarm:

Musikksystemet er utstyrt med funksjoner for klokke og dobbel alarm, for å brukes som en klokkeradio. Følg trinnene nedenfor.

Alarm 1:

1. Trykk og hold inne ALARM-knappen inntil alarmmenyen vises på skjermen.
2. Trykk på SELECT-knappen for å gå inn i alarm 1-menyen. Angi tiden ved å snu på SELECT-knotten. Trykk gjentatte ganger på SELECT-knotten for å bla gjennom alternativene (alternativene som kan velges er alarm, frekvens, oppvåkningstid, kilde, slumre, varighet og volum).

Alarm 2:

Innstillingene er like, men starter med å trykke og holde ALARM-knappen til alarmmenyen vises. Velg deretter SELECT-knotten og alarm 2 vises. Trykk så på SELECT-knotten for å gå inn i menyen.

Vennligst merk at vi kan gjøre endringer på alle våre produkter uten forvarsel. Vi tar forbehold om eventuelle feil og mangler i denne manualen.

MED ENERETT, OPPHAVSRETT DENVER ELECTRONICS A/S



www.denver-electronics.com



Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier inneholder materialer, komponenter og stoffer som kan være farlige for helse og miljø hvis avfallet (kasserte elektriske og elektroniske produkter og batterier) ikke håndteres riktig.

Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier er merket med en søppelbøtte med kryss over, som vist ovenfor. Dette symbolet betyr at elektrisk og elektronisk utstyr og batterier ikke må kastes sammen med annet husholdningsavfall, men skal avhendes separat.

Det er viktig at du som sluttbruker kvitter deg med dine brukte batterier på en korrekt måte. På denne måten kan du være sikker på at batteriene blir resirkulert i henhold til lovverket, og ikke skader miljøet.

Alle byer har egne systemer for avfallshåndtering. Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier kan enten leveres inn gratis til gjenvinningsstasjoner og andre innsamlingssteder eller bli hentet direkte fra husholdningene. Du kan få mer informasjon fra de lokale myndighetene i byen din.

Hermed erklærer Inter Sales A/S MDA-260 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulle tekst kan man finne på følgende internettadresse: www.denver-electronics.com, og klikk deretter på søkeikonet øverst på nettsiden. Tast inn modellnummeret: MDA-260. Gå deretter til produksiden, så finner du RED-direktivet under nedlastinger/andre nedlastinger.

Operativt frekvensområde:

Maks. utgangseffekt:

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Danmark

www.facebook.com/denverelectronics