



DENVER MDA-260



Manual do utilizador

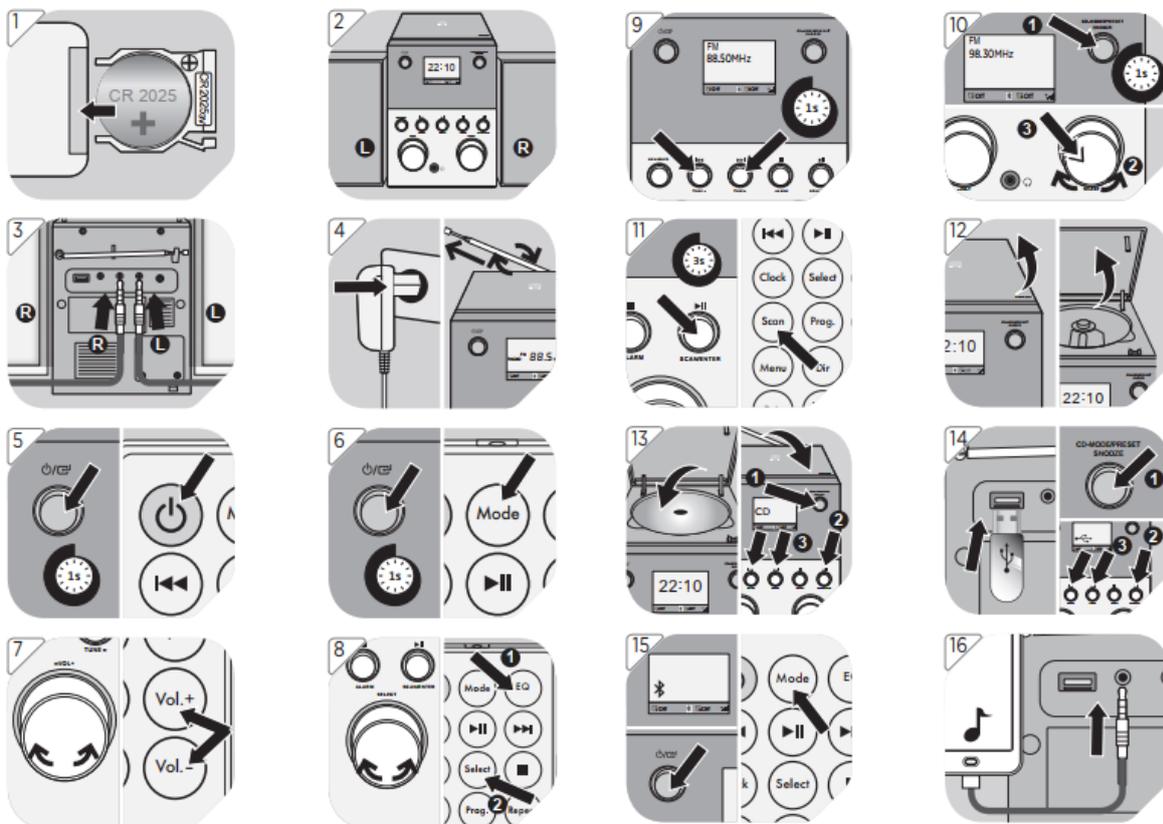

COMPONENTES

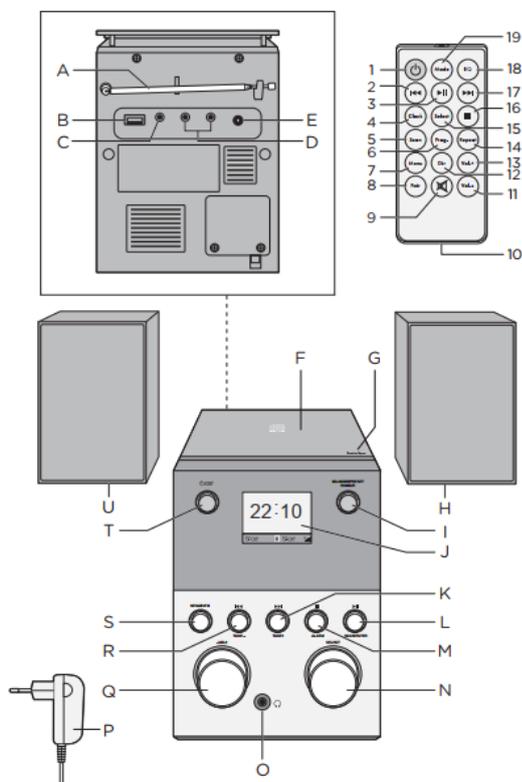

Sistema Mini hi-fi	Controlo Remoto
A. Antena telescópica	1. Botão de alimentação
B. Tomada USB	2. Botão Ignorar/Procurar, Retroceder rápido ◀◀
C. Tomada de ENTRADA DE LINHA	3. Botão Reproduzir/Pausa ▶◼
D. Saída do altifalante esquerdo/direito	4. Botão Relógio
E. Entrada CC	5. Botão Procurar
F. Tapa do leitor de CD	6. Botão Programar
G. Botão de abertura da tampa do leitor de CD	7. Botão MENU
H. Coluna	8. Botão para Emparelhar
I. Modo de CD/PREDEFINIÇÃO/ Botão SILÊNCIO	9. Botão cortar o som
J. Ecrã	10. Compartimento das pilhas
K. Botão Ignorar/Procurar, Avançar rápido SINTONIZAR +/▶▶	11. Botão Volume-
L. Botão Reproduzir/Pausa ▶◼/ PROCURAR/INTRODUZIR	12. Botão do Diretório
M. Botão Parar ◼/ ALARME	13. Botão Volume+
N. Botão de SELEÇÃO	14. Botão Repetir
O. Tomada de auscultador	15. Botão SELECIONAR
P. Alimentação elétrica com ficha CC	16. Botão Parar ◼
Q. Botão de volume – VOL +	17. Botão Ignorar/Procurar, Avançar rápido ▶▶
R. Botão Ignorar/Procurar, Retroceder rápido SINTONIZAR -/◀◀	18. Botão EQ
S. Botão MENU/INFORMAÇÕES	19. Botão Modo
T. Botão Ligar-Desligar/Modo ◻/◻	
U. Coluna	

Primeira utilização:

1. Coloque o sistema de música e os altifalantes numa superfície estável e equilibrada e ligue os altifalantes ao sistema (tenha atenção a +/- e ao altifalante esquerdo/direito)
2. Estique totalmente a antena para a melhor recepção.
3. Ligue a ficha CC da alimentação elétrica ao sistema e à tomada elétrica. Em seguida, ligue o sistema.

Funcionamento:

Prima  no sistema de música ou no telecomando para ligar a unidade. Prima o botão MODE para alternar entre os modos (por ordem: DAB, FM, entrada AUX, Bluetooth, CD e USB).

Rádio DAB:

Mude o modo para DAB, o sistema realizará automaticamente uma pesquisa completa. Depois de todos os canais serem encontrados, a primeira estação a ser encontrada será reproduzida. Ao mesmo tempo, a data e a hora também são definidas. Os canais são guardados por ordem alfabética.

Para sintonizar uma estação DAB diferente, prima  / . O sistema irá parar na próxima estação e começará a reproduzir a mesma automaticamente.

Para realizar uma nova pesquisa, prima o botão MENU e selecione FULL SCAN. Em seguida, prima o botão SELECT para confirmar.

Rádio FM:

Mude o modo para FM e, em seguida, prima sem soltar o botão SCAN durante cerca de 3 segundos para iniciar a sintonização automática. Depois de todas as estações serem encontradas, a primeira estação a ser encontrada será reproduzida.

As estações favoritas serão guardadas em programas da memória. Para tal, selecione a estação FM que pretende guardar e prima sem soltar o botão PRESET durante 1 segundo. O ecrã irá apresentar "save to preset" e os números de programa 1 - 30. Rode o botão SELECT para selecionar o número pretendido e guarde a estação premindo o botão SELECT.

Para ir para uma estação programada, prima o botão PRESET e utilize o botão SELECT para selecionar a estação pretendida. Em seguida, confirme voltando a premir o botão SELECT.

Definições do sistema:

No menu do sistema pode definir o temporizador para entrar em suspensão, definir manualmente a hora e a data, definir o idioma dos menus, etc. Prima sem soltar o botão MENU e selecione "system settings" com os botões  /  e confirme através duma pressão no botão SELECT.

Estão disponíveis as seguintes opções de menu: **Sleep, Time/date, Backlight, Language, Factory reset e Software version.**

Modos de CD e USB:

Utilize o botão MODE para selecionar o modo pretendido. No modo de CD pode reproduzir CDs com funções normais.

No modo de USB pode reproduzir ficheiros MP3 (Tenha em atenção que a pen USB deve ter a formatação FAT32).

Modo Bluetooth:

Prima o botão MODE para seleccionar o modo Bluetooth e utilize o seu smartphone ou PC para procurar o dispositivo Bluetooth.

O nome do sistema de música é: **MDA-260**.

Depois de emparelhar pode transmitir música diretamente para o sistema de música a partir do seu smartphone ou computador, através da função Bluetooth.

Relógio e alarme:

O sistema de música está equipado com funções de relógio e alarme duplo, para ser utilizado como um rádio despertador. Siga as instruções abaixo indicadas.

Alarme 1:

1. Prima sem soltar o botão ALARM até ser apresentado o menu de alarme no ecrã.
2. Prima o botão SELECT para entrar no menu Alarme 1. Defina a hora rodando o botão SELECT. Prima repetidamente o botão SELECT para passar através das opções (as definições de definição são Alarm, Frequency, Wake up time, Source, Snooze, Duration e Volume).

Alarme 2:

As definições são semelhantes, mas, para começar, prima sem soltar o botão ALARM até ser apresentado o menu de alarme e, em seguida, rode o botão SELECT até ser apresentado Alarme 2. Em seguida, prima o botão SELECT para entrar no menu.

Ter em atenção - Todos os produtos estão sujeitos a alteração sem aviso prévio. Aceitamos com reserva erros e omissões no manual.

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S



www.denver-electronics.com



Equipamentos elétricos e eletrônicos, bem como as pilhas incluídas, contêm materiais, componentes e substâncias que podem ser perigosos para a sua saúde e para o meio ambiente, caso o material usado (equipamentos elétricos e eletrônicos deitados fora, incluindo pilhas) não sejam eliminados corretamente.

O equipamento elétrico e eletrônico e as pilhas estão marcados com o símbolo de caixote de lixo com uma cruz, como apresentado em cima. Este símbolo significa que os equipamentos elétricos e eletrônicos, bem como as pilhas, não devem ser deitados fora em conjunto com o lixo doméstico, mas separadamente.

Como utilizador final, é importante que envie as suas pilhas usadas para uma unidade de reciclagem adequada. Assim, certamente as pilhas serão recicladas de acordo com a legislação e o meio ambiente não será prejudicado.

Todas as cidades possuem pontos de recolha específicos, onde os equipamentos elétricos e eletrônicos, bem como as pilhas, podem ser enviados gratuitamente para estações de reciclagem

e outros locais de recolha ou recolhidos na sua própria casa. O departamento técnico da sua cidade disponibiliza informações adicionais em relação a isto.

Pelo presente, a Inter Sales A/S declara que o tipo de equipamento de rádio MDA-260 está em conformidade com a Diretiva 2014/53UE. O texto integral da declaração de conformidade UE está disponível no seguinte endereço de Internet: www.denver-electronics.com e, em seguida, clicar no ÍCONE de pesquisa na linha superior do sítio web. Escrever o número do modelo: MDA-260. Agora, entrar na página do produto e a diretiva relativa aos equipamentos de rádio encontra-se em transferências/outras transferências.

Alcance da frequência de funcionamento:

Potência de saída máxima:

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Dinamarca

www.facebook.com/denverelectronics