

# DENVER REC-34 - SNELLE STARHANDLEIDING



[www.facebook.com/denver.eu](http://www.facebook.com/denver.eu)

## Veiligheidsinformatie

Lees de veiligheidsinstructies zorgvuldig door voordat u het product voor de eerste keer gebruikt en bewaar de instructies voor toekomstig gebruik.

1. Dit product is geen speelgoed. Houd het buiten bereik van kinderen.
2. Houd het product buiten het bereik van kinderen en huisdieren om kauwen en inslikken te voorkomen.
3. Gebruik nooit oude en nieuwe batterijen of verschillende soorten batterijen samen. Verwijder de batterijen als u het product langere tijd niet gebruikt. Controleer de polariteit (+/-) van de batterijen wanneer u ze in het product plaatst. Verkeerde plaatsing kan een explosie veroorzaken. Batterijen zijn niet inbegrepen.
4. De bedrijfs- en opslagtemperatuur van het product is van 0 °C tot 40 °C. Een te lage of te hoge temperatuur kan de werking beïnvloeden.
5. Open het product nooit. Elektrische onderdelen aan de binnenkant aanraken kan elektrische schokken veroorzaken. Reparaties of onderhoud mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.
6. Niet blootstellen aan warmte, water, vocht of direct zonlicht!
7. Het apparaat is niet waterdicht. Als er water of vreemde voorwerpen het apparaat binnendringen, kan dit leiden tot brand of een elektrische schok. Stop onmiddellijk het gebruik. als er water of een vreemd voorwerp het apparaat binnendringt.
8. Gebruik geen niet-originele accessoires samen met het apparaat, aangezien dit de werking van het apparaat kan verstoren.

## Start-up (radio gestuurde klok)

1. Open de batterijhouder en installeer de batterijen.
2. Na het plaatsen van de batterijen, scant de klok het signaal van de DCF-frequentie (  ) knippert op het LCD-scherm als het signaal in orde is.
3. Druk 2 seconden op Wave om het tijdsignaal handmatig te scannen. De scan stopt nadat er voor 5 minuten geen ontvangst is.
4. (  ) schakelt in om aan te geven dat de signaalontvangst is geslaagd.

## Handmatige tijdinstelling

1. Wanneer de LCD-display de TIJD weergeeft, kunt u de toets “TIJD” voor 2 seconden indrukken om de Klok/Kalenderinstelling te openen.
2. Druk op de toetsen “OMHOOG” en “OMLAAG” om de instelling aan te passen en druk op de toets “TIJD” om elke instelling te bevestigen.
3. De instelvolgorde wordt getoond als volgt: 12/24 uur display, Uur, Minuut, Jaar, Maand, Datum en Taal.

## Het Dagelijks Alarm instellen

1. Houd de toets “ALARM” voor 2 seconden ingedrukt om de alarmtijdinstelling te openen. Druk op de toets “OMHOOG” of “OMLAAG” om de alarmtijd in te stellen.


2. Druk op de toets "ALARM" om het ALARM in of uit te schakelen. Als het is ingeschakeld.

### Tijdzone

Het apparaat is standaard ingesteld op GMT+1. U kunt dit veranderen door de toets TIJD 2 seconden in te drukken, selecteer vervolgens 24u, druk eenmaal op TIJD en stel vervolgens de Tijdzone (standaard is 00=GMT+1) in op de gewenste Tijdzone en bevestig uw instelling door nog een keer op TIJD te drukken. U kunt de tijd vervolgens handmatig instellen of wachten totdat het apparaat terugkeert op normale modus en op de toets WAVE drukken om na de RCC-tijd te scannen.

### Overig gebruik

Druk op de toets "OMLAAG" om de temperatuurweergave in te stellen op Celsius of Fahrenheit.

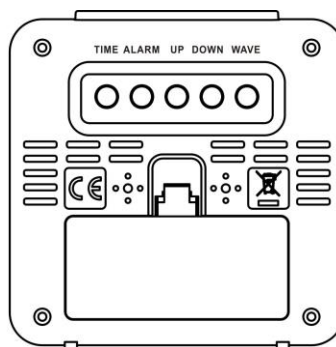



[www.facebook.com/denver.eu](http://www.facebook.com/denver.eu)



Elektrische en elektronische apparatuur bevatten materialen, componenten en stoffen die schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid en het milieu, indien de afvalproducten (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en batterijen) niet correct worden verwerkt.

Elektrische en elektronische apparatuur is gemarkeerd met het doorgekruiste vuilnisbaksymbooltje, zoals hierboven afgebeeld. Dit symbool is bestemd om de gebruiker er op te wijzen dat elektrische en elektronische apparatuur niet bij het overige huisvuil mogen worden weggegooid, maar gescheiden moeten worden ingezameld.

Alle steden hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische en elektronische apparatuur bij recyclestations of andere inzamellocaties kosteloos ingeleverd kunnen worden. In bepaalde gevallen kan het ook aan huis worden opgehaald. Vraag om meer informatie bij uw plaatselijke autoriteiten.

Hierbij verklaar ik, Inter Sales A/S, dat het type radioapparatuur REC-34 conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: Bezoek a.u.b.: [www.denver-electronics.com](http://www.denver-electronics.com) en klik vervolgens op het ZOEK-icoontje op de bovenste regel van de website. Type modelnummer: REC-34

Open nu de productpagina en de rode richtlijn is te vinden onder downloads/overige downloads

Frequentie bereik:77.5KHz±250Hz  
Totaal vermogen:0.2mw

DENVER A/S  
Omega 5A, Soeften  
DK-8382 Hinnerup  
Denmark

[www.facebook.com/denver.eu](http://www.facebook.com/denver.eu)